REVO

Version 1.0

DOMINO

D1 D2 D3


Owner's Manual

Bedienungsanleitung

Manuale D'Uso

Manuale dell'utente







TECHNICAL SUPPORT

Should you encounter problems using this product, please refer to the troubleshooting section on page 39 of this owner's guide.
Alternatively, call Revo technical support on :

UK 01555 666161
From outside the UK + 44 1555 666161

Alternatively, e-mail **support@revo.co.uk** or visit the troubleshooting section of our website at: **www.revo.co.uk/support**

ENVIRONMENTAL INFO



PRODUCT DISPOSAL INSTRUCTIONS (WEEE DIRECTIVE)

The symbol shown here and on the product means that it is classed as Electrical or Electronic Equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its working life.

The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill.

For more information please contact your local authority or the retailer where the product was purchased.

RoHS COMPLIANT & CE MARK



This product has been designed to comply with international directives on the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and has been designed and type-tested to comply with EU requirements and carries a CE mark.

SAFETY WARNINGS



- Do not operate this radio near water
- Do not remove screws or casing parts
- Use only the power supply unit supplied
- Avoid small objects and liquids from entering the product

WARRANTY

Revo Technologies Ltd warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of one year from the date of purchase.
This guarantee covers breakdowns due to manufacturing faults and does not apply in cases such as accidental damage, general wear and tear, user negligence, modification or repair not authorised by Revo Technologies Ltd.

To register your purchase please visit **www.revo.co.uk/register**

COPYRIGHTS AND ACKNOWLEDGEMENTS

Revo Technologies Ltd
The Inox Building, Caldwellside, Lanark,
Scotland, United Kingdom, ML11 7SR

Tel: 01555 66 61 61 Int. Tel: +44 1555 66 61 61
Fax: 01555 66 33 44 Int. Fax: +44 1555 66 33 44

Email: enquiries@revo.co.uk Website: www.revo.co.uk

DISCLAIMER

Revo Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this publication, and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Revo Technologies Limited reserves the right to make changes to this publication from time to time, without notification to any person or organisation.



CONTENTS

WELCOME

Thank you for purchasing our Domino radio, we are sure that it will provide you years of enjoyment and reliable service.

This guide has been designed to quickly get you up-and-running with your radio, and explain the more complex features of this product, as well as providing information on safety, warranty details and troubleshooting.

There are three models in the Domino range (D1 D2 and D3), each with its own set of features and benefits. This owner's manual offers guidance on all three versions.

Please note: Not all features are available on all models.

At the top of each page you will see the three model logos displayed. If this particular section of the manual is not applicable to your model, the model logo will be crossed-out., as shown below.



This denotes that INTERNET RADIO Mode is not available on Domino D1.

UNPACKING DOMINO

Carefully remove Domino from its packaging before removing the other items from the box.

The box should contain the following:

- Domino radio
- Remote control
- iPod dock adaptor kit
- Power supply with multi - country adaptors (UK, Euro, USA)
- Owner's Manual

Should any item be missing or damaged, please contact your point of purchase or call Revo directly on **+44 (0) 1555 66 61 61**

NOTE: Domino's packaging should be retained for possible future use, it is the safest way to transport Domino should it be necessary.

ANATOMY OF DOMINO


D1 D2 D3



REMOTE CONTROL

D1 D2 D3

01 - Mode
02 - Scroll up
03 - Power
04 - Menu
05 - Back
06 - Select
07 - Forward
08 - Volume increase
09 - Alarm
10 - Scroll Down
11 - Info
12 - Volume Decrease
13 - Presets 1- 10
14 - Sleep
15 - Snooze
16 - Skip Back (Fast Rewind)
17 - Play/Pause
18 - Skip Forward (Fast Forward)
19 - Feedback (Love/Ban)

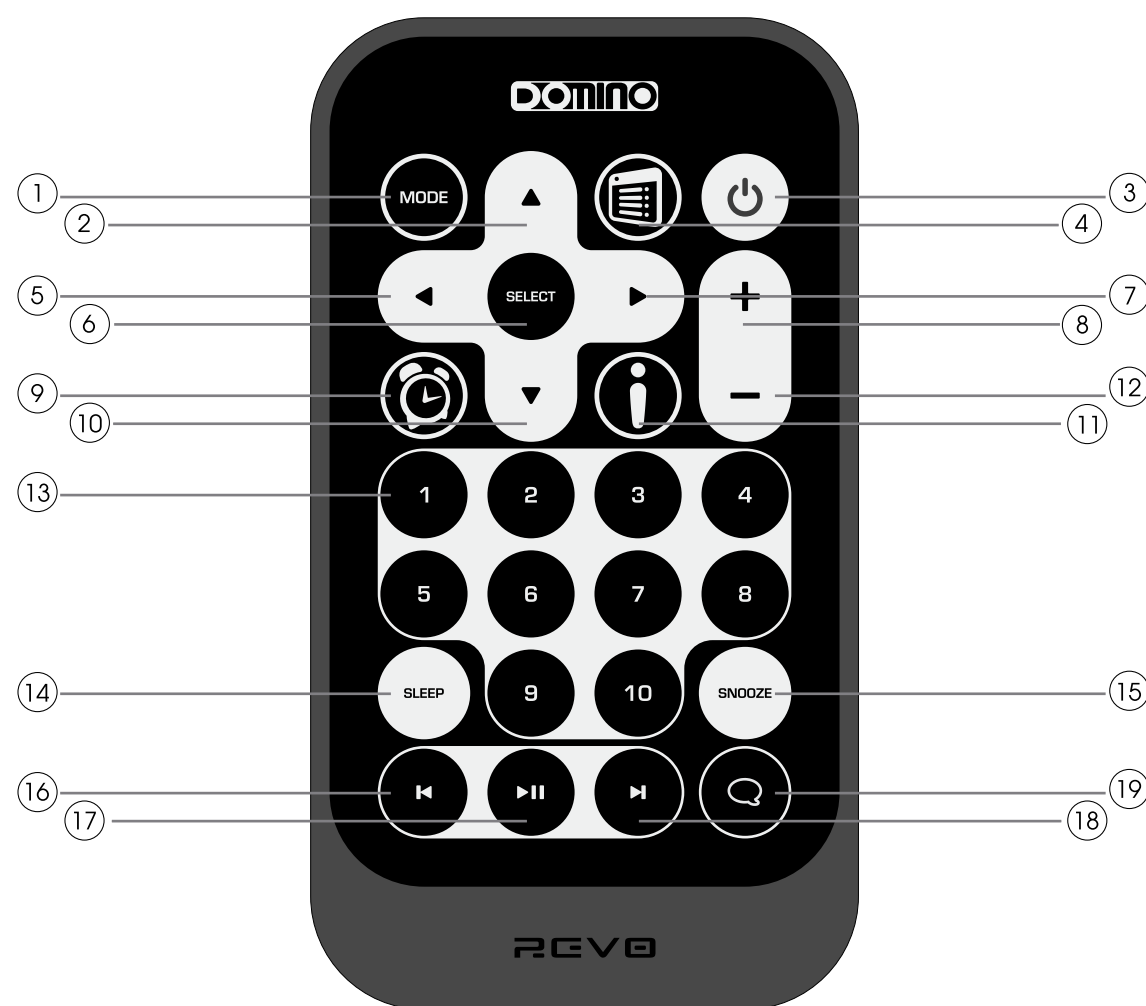


BATTERY REPLACEMENT

The Domino remote control is powered by a single 3V lithium battery. Depending on usage, the battery should happily run for between 1 and 2 years.

Replace the battery when button presses seem sluggish, or when the operating range appears to have reduced significantly.

Replace the old battery with a new CR2025 lithium cell.

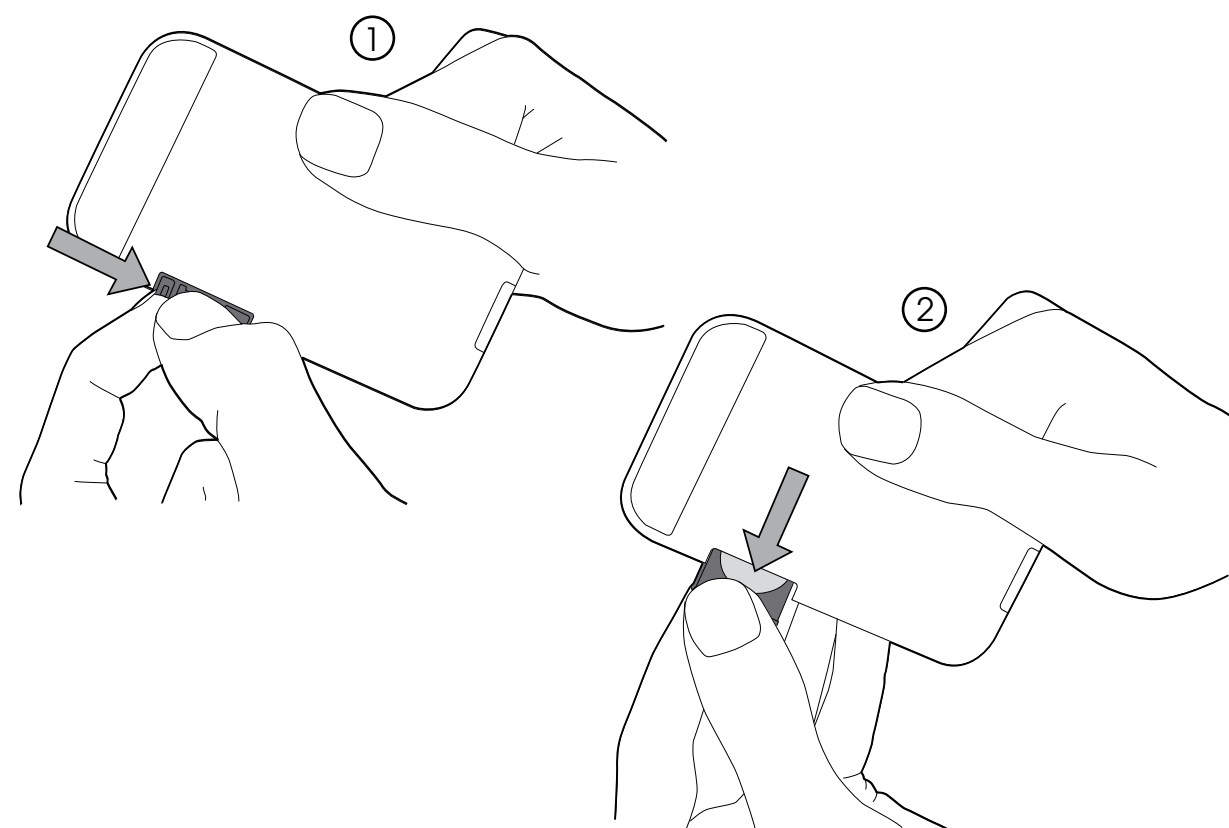





POWER SUPPLY (PSU)


D1 D2 D3


Your Domino radio is supplied with a multi-region power supply, meaning that it can be operated in a number of countries around the world.


Simply choose the correct adaptor for your country from the selection supplied, then follow the instructions below.








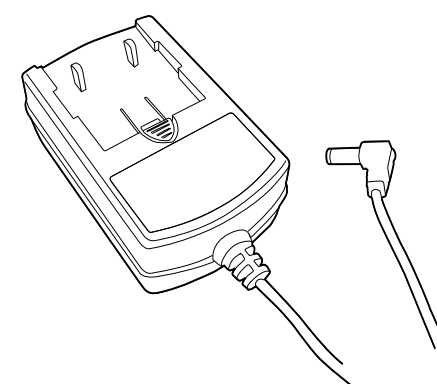

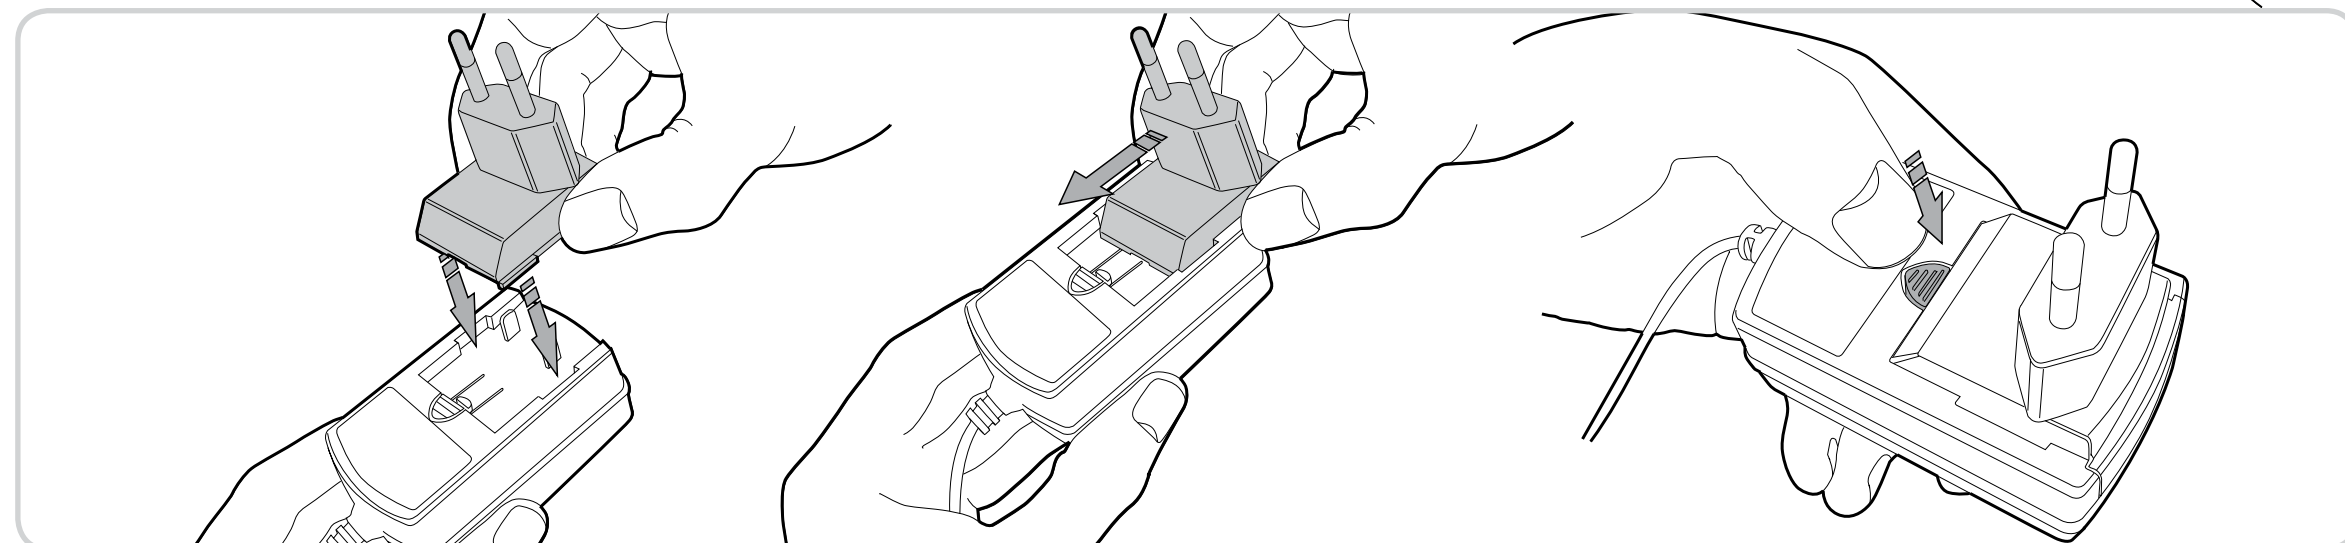


SET-UP


① Using the PSU supplied, **connect** one end to the DC power socket found on the rear of Domino, then **plug** the opposite end into the mains socket on the wall.

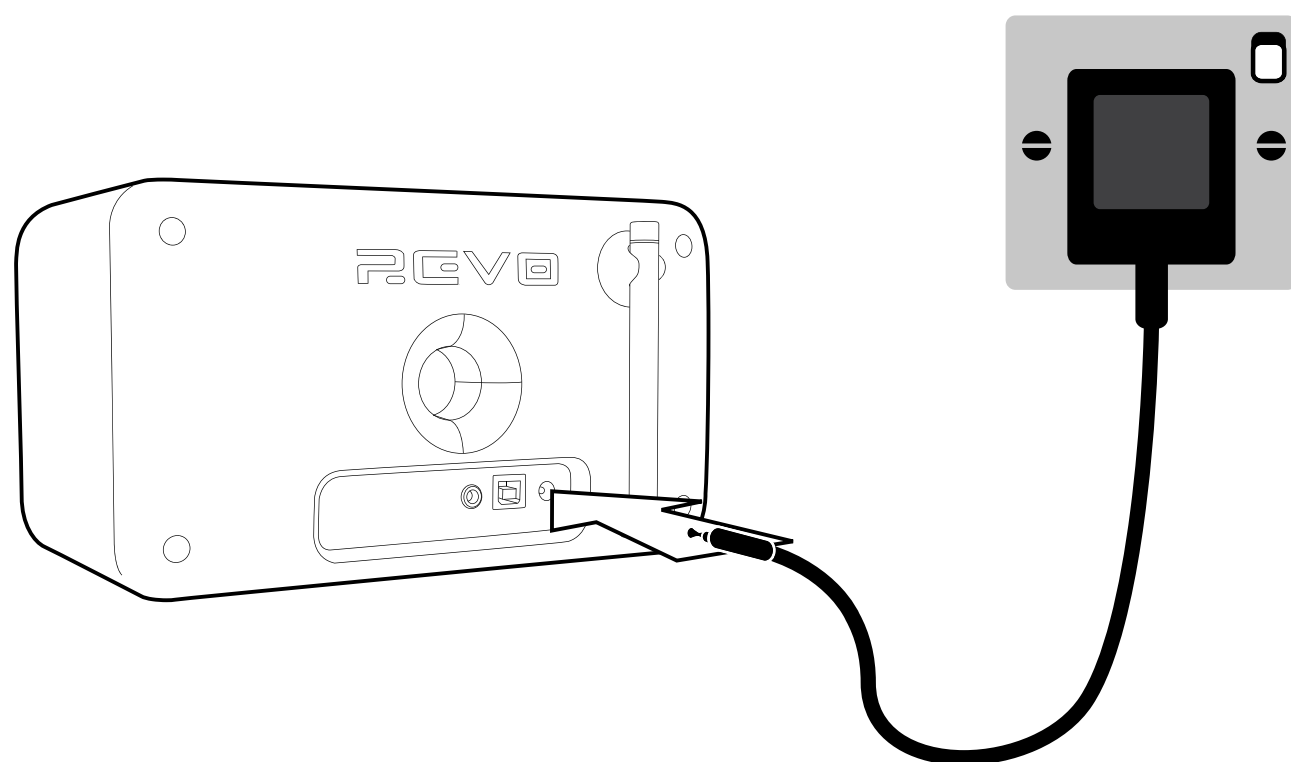

② **Fully extend** the antenna for DAB or FM operation

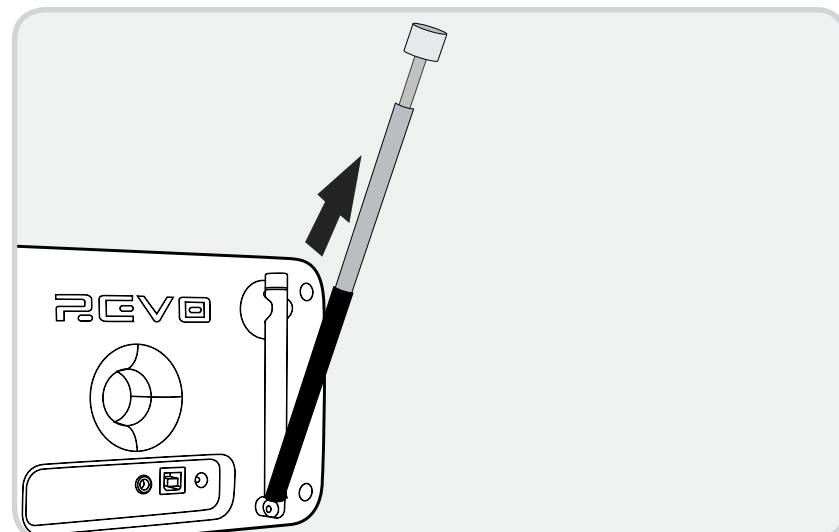

③ **Press** the POWER button **once** to start the initialization process.

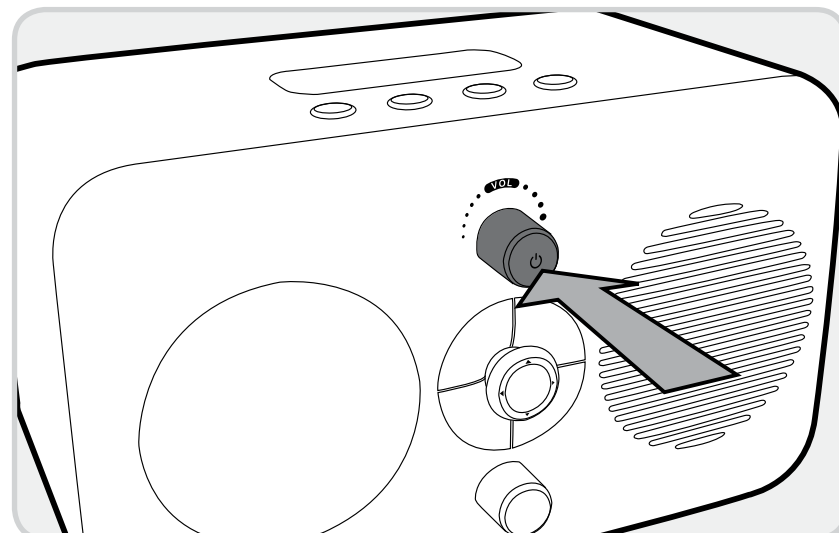



CONTROLLING DOMINO

D1 D2 D3

Despite it's sophisticated range of features, Domino is surprisingly simple to use. By utilising a joystick control method, minimising the number of buttons and switches, and employing a multi-line graphical OLED display, we have created an extremely user-friendly radio.

To get the best from your radio, it's important that you fully understand how Domino's controls and menu systems work.

POWER / VOLUME

To power-up Domino, **press** the VOLUME knob. To send Domino back into STANDBY mode, **press** the VOLUME knob again.

MODE SELECTION

Turning the MODE knob in either direction will switch between Domino's modes of operation.

JOYSTICK CONTROL

The joystick controller has five functions (see illustration 4), as follows:

UP	Scrolls Up
DOWN	Scrolls Down
LEFT	Scrolls Left and moves back through menus
RIGHT	Scrolls Right and moves forward through menus
PRESS	SELECT


FUNCTION BUTTONS

Positioned around Domino's joystick you will find the ALARM, MENU, INFO and PRESET buttons.

MEDIA KEYS

On Domino's top face you will find a selection of MEDIA keys (see illustration 5). These are used in a number of modes including iPod, Media Player and Last.fm.



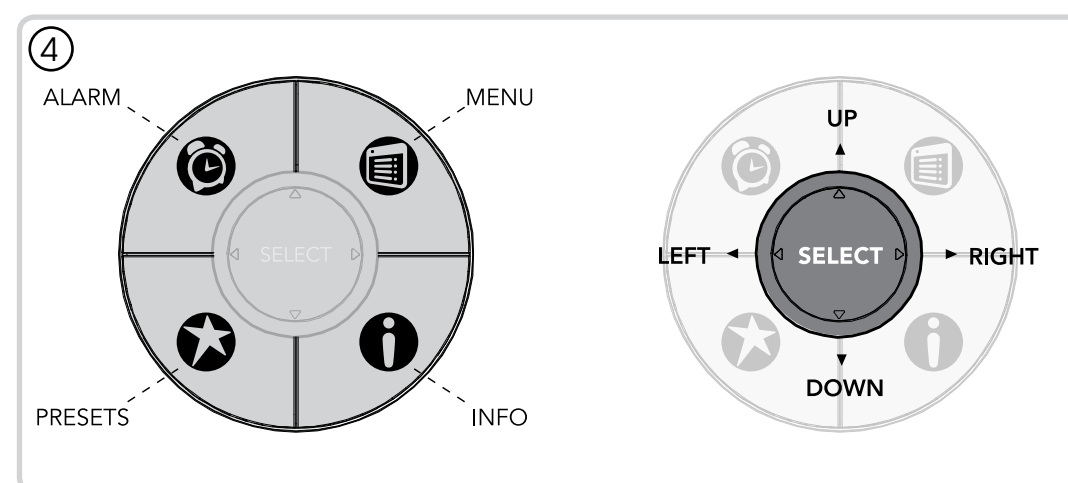

MENU STRUCTURE EXPLAINED

MAIN MENU

This is Domino's principle (top level) menu, and offers entry to all modes, as well as access to your radio's various settings.

The MAIN MENU provides access to the following modes and sub-menus (depending on your model).

- Internet Radio
- DAB Radio
- FM Radio
- Music Player
- AUX-IN
- System Settings
- Last.fm
- iPod
- Alarms

MODE MENUS

The Mode Menus are so called because they show the functions available within the currently selected mode.

Pressing the [MENU icon] at any time will take you to the Mode Menu for the mode of operation your radio is currently in.

Each of the Mode Menus also includes a listing for MAIN MENU, allowing you to return to the top level MAIN MENU.



DAB RADIO MODE



GETTING READY FOR DAB OPERATION

Please ensure that the radio’s antenna is extended before operation in DAB Mode.

To enter DAB MODE, **turn** the MODE knob until the DAB MODE intro screen is displayed, alternatively press then select MAIN MENU, then DAB from menu option list.



On power-up, Domino will automatically perform a full scan to see what stations are being broadcast in your area, before storing them alphabetically in the radio’s memory.



It may be necessary to perform a manual scan from time to time, in order to update your radio’s station list. This may be required for any one of the following reasons:

1. Station availability can change from time to time as new stations appear, or existing stations cease broadcasting.

2. If reception was poor during the initial automatic scan, for example the radio’s antenna was not completely extended, it may be that the station list is incomplete or even empty.

3. If you have poor reception on some of the stations (resulting in broken or poor quality audio), you may wish to list only stations that have a strong signal strength.

To start a manual scan, **press** the button then **select** FULL SCAN from the menu list.

To scan for only stations that have a strong signal strength, **press** then select LOCAL SCAN from the menu list.

When the scan is complete, your radio will list all available stations.

To remove stations that are listed but unavailable, **press** then **choose** PRUNE INVALID. When asked whether you wish to remove all invalid stations”, **select** YES.





DAB RADIO MODE



SELECTING A STATION


To access your radio's station list, press UP, DOWN or LEFT on the joystick controller at any time, alternatively press [menu button] then select STATION LIST.

Scroll through the available stations using UP and DOWN on the joystick controller, then either **press the joystick** to **select** your station choice, or **tap** RIGHT.



FAVOURITE STATION PRESETS

Domino allows you to store your favourite stations as presets, either via its [menu button] button or 10 preset buttons located on the Domino remote control.

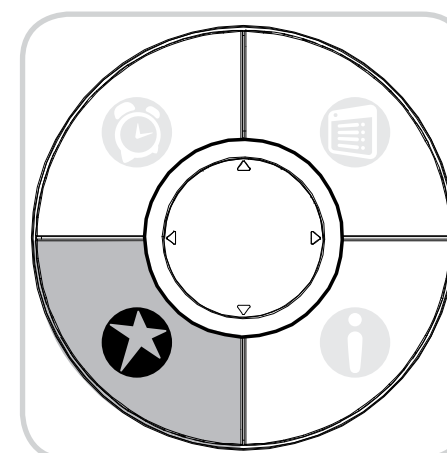

To store the station you are currently listening to as a preset, simply **press** the [menu button] then **select** an empty preset number from the 10 available in the list. Now **press** and **hold** the joystick to store your selection. "Preset Stored" will be displayed on your radio's screen. The preset number that has been assigned to the station will be displayed at the bottom of the screen.



If you want to change a particular preset in the future, repeat the process and the previously stored preset will be automatically overwritten.





DAB MODE MENU OPTIONS



STATION INFO

In DAB MODE, Domino is capable of displaying various pieces of information on its screen. By **pressing** the (i) button, you can sequentially cycle through the following types of information.

STANDARD DAB SCREEN	Shows scrolling text info from broadcaster	
PROGRAMME TYPE	For example News, Rock Music, Classical etc.	
MULTIPLEX AND FREQUENCY	Multiplex owner and station frequency	
SIGNAL STRENGTH	Station's current signal strength	
BIT RATE AND CODEC	Audio format, sample rate, mono or stereo	
DATE	Today's date	




DAB MODE MENU OPTIONS



DYNAMIC RANGE COMPRESSION (DRC)

If you are listening to music with a high dynamic range in a noisy environment (for example, classical music while cooking), you may wish to compress the audio's dynamic range. This has the effect of making quiet sounds louder, and loud sounds quieter.



To change the DRC setting, **press** then choose the **DRC** option, before **selecting** OFF, LOW or HIGH.


STATION ORDER

It is possible to choose the order of the DAB station list to be either ALPHANUMERIC, ENSEMBLE or VALID.

As the name implies, ALPHANUMERIC lists stations in alphanumeric order.

ENSEMBLE lists groups of stations that are broadcast together on the same ensemble, for example BBC or Central Scotland Local.

VALID lists valid stations first, alphanumerical, then off-air stations.



To change the station order, **press** then **select** STATION ORDER, before choosing either ALPHANUMERIC, ENSEMBLE or VALID.

STATION ORDER	DESCRIPTION
ALPHANUMERIC	Display all stations in alphanumeric order.
ENSEMBLE	List active stations (ones that are currently broadcasting) before inactive ones.
VALID	Remove inactive stations from the station list.



FM RADIO MODE

D1 D2 D3

FM OPERATION

Please ensure that the radio's antenna is extended before operation in FM MODE.

To enter FM MODE, **turn** the (MODE) knob until the FM MODE intro screen is displayed, alternatively press then select MAIN MENU, then FM from menu option list.



If this is the first time that Domino has been used in FM MODE, scanning will start at the beginning of the frequency range - otherwise Domino will default to the station you were listening to last.



Pressing the joystick controller will start the radio scanning for the next available station. Domino will automatically stop scanning when a station is found.


To fine tune, use UP or DOWN on the joystick controller to incrementally change the frequency.

When on an FM station that has a strong signal and is broadcasting RDS information, Domino will display the station name and other pieces of text information on-screen.



FAVOURITE STATION PRESETS

Domino allows you to store your favourite stations as presets, either via its button or 10 preset buttons located on the Domino remote control.

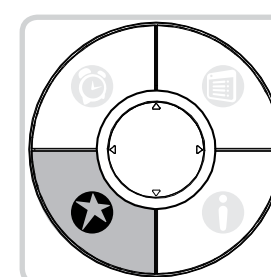

To store the station you are currently listening to as a preset, simply **press** the then **select** an empty preset number from the 10 available in the list. Now **press** and **hold** the joystick to store your selection. "Preset Stored" will be displayed on your radio's screen. The preset number that has been assigned to the station will be displayed at the bottom of the screen.





If you want to change a particular preset in the future, repeat the process and the previously stored preset will be automatically overwritten.



FM RADIO MODE


D1 D2 D3

FM SETTINGS

Press the button to access the FM MODE MENU. From here you can set some FM preferences such as SCAN SETTING and AUDIO SETTING.

SCAN SETTING allows you to decide whether the radio should stop scanning only when it finds a station with a strong signal.

AUDIO SETTING gives you the option of listening to a station in mono, should the signal strength not be sufficiently strong to allow stereo reception.



AUX IN MODE

AUX IN MODE allows you to play audio from an external source (such as an MP3 player) through your radio.

To do so, connect your external audio source to the 3.5mm AUX IN connector on the rear of Domino.

Turn the volume down low on both Domino and, if adjustable, the external device.

Now **turn** the MODE knob until the AUX IN screen is displayed, alternatively **press** then **select** MAIN MENU, then AUX IN.

Adjust the volume of Domino and, if necessary, the external audio device as required.







iPod MODE

D1 D2 D3


FITTING A DOCK ADAPTOR


Domino is supplied with a selection of iPod dock adaptors to fit most iPod and iPhone models.

Select the adaptor that is compatible with your iPod/iPhone using the compatibility table on the right - each one is numbered (see illustration ① below).

To fit the adaptor, **remove** the dock dust cover before **inserting** the adaptor into the recess that surrounds the iPod connector (see illustration ②. If a dock adaptor for your specific iPod/iPhone model is not one of the adaptors included with your radio, please use the adaptor supplied by Apple as part of your iPod kit.

Adaptor No.	iPod Model
7	iPod Photo + iPod with colour display
8	iPod Nano
9	iPod Classic (80/120GB), 5G iPod with video (30GB), U2 iPod
10	iPod Classic (160GB), 5G iPod with video (60/80GB)
11	iPod Nano (2nd Gen)
13	iPod Nano (3rd Gen)
14	iPod Touch
15	iPhone 3G
16	iPod Touch (2nd Gen)
17	iPod Nano (4th Gen)

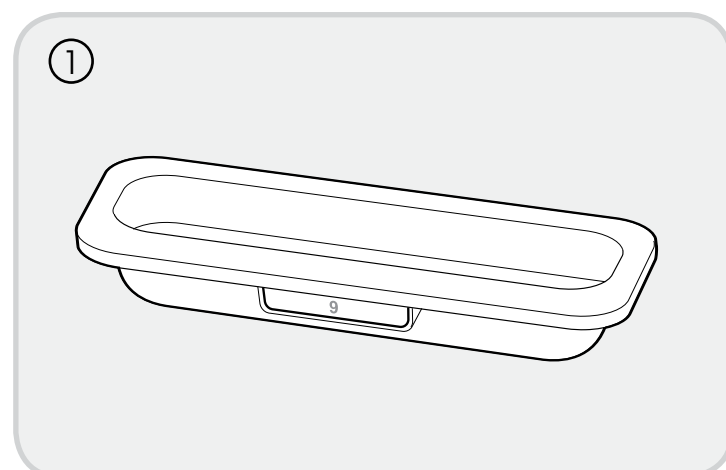

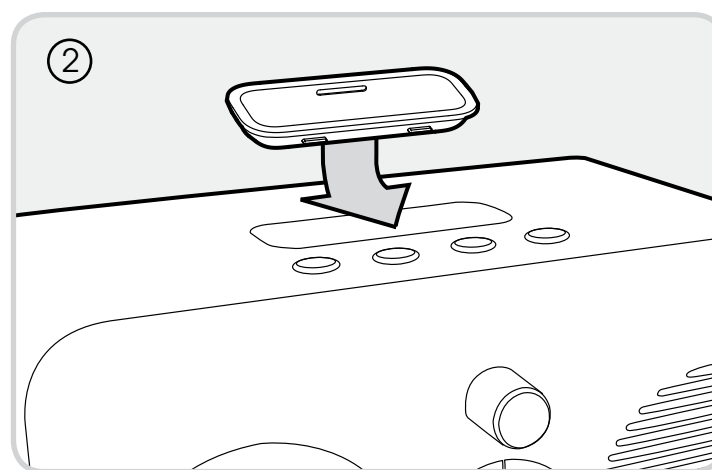


ENTERING iPod MODE

Connect your iPod to the dock connector. Domino will automatically ask if you would like to switch to iPod mode. **Select** YES or NO using the joystick controller.

If an iPod is already connected to Domino, **press** (MODE) until the iPod MODE intro screen is displayed, or **press** [menu button] then **select** MAIN MENU, the iPod.







iPod MODE

D1 D2 D3


CONTROL AND PLAYBACK

Basic track control functions can be carried out by using the media controls located on the top face of Domino.

Pressing ⏯ will start the currently selected track. **Pressing** it when a track is playing will PAUSE the current track.

Pressing ⏭ will advance to the next track. **Pressing** and **holding** will fast-forward.

Pressing ⏮ will skip-back to the previous track. **Pressing** and **holding** will fast-rewind.



Alternatively, your iPod can be operated using the Domino remote control, which offers advanced iPod control, including control of your iPod's menus etc.

Lastly, it is possible to control the iPod by using the controls on the iPod itself.




iPod MODE



NOW PLAYING INFO

When an iPod has been docked and the authentication process has been completed, your radio will display the artist and track information for the current track (if this information is stored on your iPod).

Domino is capable of displaying various pieces of information about the current track and the iPod that is connected. By **pressing** the i button, it is possible to sequentially cycle through the following types of information.

STANDARD SCREEN	Shows track name and artist	
AUTHENTICATION STATUS	Whether authentication was successful or not	
TRACK TIME	Shows track length and current position in track	
ALBUM TITLE	Displays album title if available	
DATE	Today's date	



INTERNET SETUP

USING THE INTERNET RADIO SETUP WIZARD


The first time you use Domino in INTERNET RADIO MODE, you will be asked whether you would like to run the SETUP WIZARD. The 'WIZARD' will run through a series of questions, and is the simplest way to get internet radio up and running on your device.

You can run the SETUP WIZARD again at any time, it can be found under the NETWORK heading, in the SYSTEM SETTINGS MENU.


To set up your radio for online operation using the INTERNET WIZARD, follow these steps:

Press the joystick controller to **select** YES, and start the SETUP WIZARD procedure.

① Choose and **select** your preferred hour format (12 or 24 hour).




② Choose and **select** UPDATE FROM NETWORK.



③ **Scroll** and **select** your local timezone from the menu.



④ Choose and **select** your preferred daylight savings status.



⑤ **Scroll** and **select** your Wlan region.






INTERNET SETUP






⑥ **Scroll** and **select** your NETWORK. In some cases your radio may find more than one wireless network. Simply choose the one you want Domino to use.




⑦ If your wireless network is not password protected, Domino will automatically connect, and the following screen will be displayed:



⑧ If you **do** use password protection, **enter** your network password using the joystick controller to **scroll** over and **select** the correct alphanumeric characters. When you have correctly entered your password, **select** OK.

Select BKSP (back space) if you have entered an incorrect character.



Domino will save the password into its memory. There will be no need to re-enter the password again.



INTERNET RADIO MODE





GETTING STARTED

To enter INTERNET RADIO MODE, **turn** the MODE knob until the INTERNET RADIO MODE intro screen is displayed, alternatively press then select MAIN MENU, then INTERNET RADIO from menu option list.



The INTERNET RADIO MENU comprises of the following options:

My Favourites: Used to navigate to your favourite stations. These can be set up by visiting the Frontier Silicon Radio Portal (using your PC or Mac). See page 23 for further information.

Local: A comprehensive list of all the stations being broadcast from within your own geographical area (or country).

BBC: Used as a shortcut to all BBC stations broadcast worldwide.

Stations: Find stations using a number of search criteria such as: location, genre, most popular etc.

Podcasts: Find Podcasts or 'Listen-Again' broadcasts by location, genre or search by name.


My Added Stations: Shows stations that you have personally added to your radio's station list via the Frontier Silicon Radio Portal.
See page 23 for full details.

Help: Find your radio's ACCESS CODE here. Required to access the Frontier Silicon Radio Portal. See page 23.



CHOOSING A STATION

To choose a station, **select** STATION LIST from the INTERNET RADIO MENU, then **select** STATIONS using the joystick controller.



You now have the option to choose or find a station using the following search criteria:

LOCATION (country of origin)
SEARCH STATIONS (by name)
NEW STATIONS
GENRE
POPULAR STATIONS



INTERNET RADIO MODE



CHOOSING A STATION (Continued)

Using the joystick controller, **scroll** through the options and **press** to choose your search criteria.

For example, choosing LOCATION will give you an alphabetical list of continents/regions, and then a list of countries. Use the joystick controller to **scroll** through the list and **push** to **select** your chosen continent, then country. You will then be given the option of choosing ALL STATIONS or a GENRE, to further refine your search.




After selecting your search criteria, you will be presented with a list of stations. Simply **select** a station from the list to begin listening.

SEARCH

You can search for an internet radio station by name (if you know it), or by using a keyword from within its title.

To SEARCH for a station, **select** SEARCH STATIONS from the STATIONS MENU, then **enter** a keyword using the keyboard input screen (similar to the keyboard screen you used for password input).



If your station is found, simply **select** to listen.

If you searched for a keyword, Domino will list all the stations found that contain that particular keyword. **Scroll** through the list and **select** your station.

CHOOSING A PODCAST

Podcasts (also referred to as `Listen Again) are searched and selected in the same way as a regular station.



Select PODCAST from the INTERNET RADIO MENU, then search by location, genre or a combination of both.

The main difference when searching for a Podcast, is that when you have selected a station, you will then be presented with a list of Shows (or Podcasts) available from that station.



Simply **select** your choice from the list.



INTERNET RADIO MODE




MY FAVOURITES

It is possible to compile a list (or lists) of your favourite stations, allowing quick and easy access to a number of stations from different countries and genres.

To do this you must first register your radio with the Frontier Silicon Radio Portal. See the INTERNET RADIO PORTAL section on page 23.

To store a station as a favourite, **press** and **hold** the joystick controller until FAVOURITE ADDED appears on the screen. The chosen station will now appear in the default favourites stations list.

To access the MY FAVOURITES list, **select** STATION LIST, then MY FAVOURITES, followed by STATIONS. You can now **scroll** through and **select** any station in the list.



MY ADDED STATIONS

If you have added any of your own stations to the internet radio station list (via the Frontier Silicon Radio Portal, see page 23), they will be listed here. The MY ADDED STATIONS option can be found under the STATION LIST MENU, in INTERNET RADIO MODE.

BBC

The BBC option is a shortcut to the entire BBC station list. Simply **select** this option from the STATION LIST MENU, then **scroll** through and **select** a station in the normal way.



LAST LISTENED

When you enter INTERNET RADIO MODE, the last-listened station is automatically selected. To select another station that you've listened to recently, **select** LAST LISTENED. A full list will be displayed (the most recent being at the top).






INTERNET RADIO MODE



HELP

The HELP option can be found in the STATIONS LIST MENU. Under HELP, you will find the ACCESS CODE that you require to register your radio on the Frontier Silicon Radio Portal (see page 23 for full instructions).



A helpful FAQ audio track can also be found under the HELP heading.

LOCAL

The LOCAL station list can be found under the STATION LIST MENU and will differ depending on which country you are currently located in. For example, if you are based in the UK, this selection will display stations originating from the UNTIED KINGDOM. Likewise, if you are using your radio in Germany, this selection will display only stations that are being broadcast from Germany.



Select this option to navigate either all of the available local stations, or alternatively you can search the list by genre.



INTERNET RADIO PORTAL

ACCESSING ADDITIONAL FEATURES

Some of Domino's more advanced internet radio features can only be accessed by visiting the Frontier Silicon Radio Portal.

In order to access these features you must first register your radio.

REGISTERING YOUR RADIO

In order to register your radio, you will need your radio's unique access code.

To find the access code, firstly **enter** INTERNET RADIO MODE, then **press** . **Select** STATION LIST, then HELP. Now **select** GET ACCESS CODE.


Write down the access code.

Now, using your PC or Mac, visit the portal website at - **www.wifiradio-frontier.com**

Click on the REGISTER HERE link (located on the left hand panel) to begin the registration process.

If you already have an account and wish to add an additional radio, log in to your account and **select** MY PREFERENCES, then ADD ANOTHER Wi-Fi RADIO.

When you have registered your radio with the portal, you can immediately take advantage of various additional features and services that it provides.

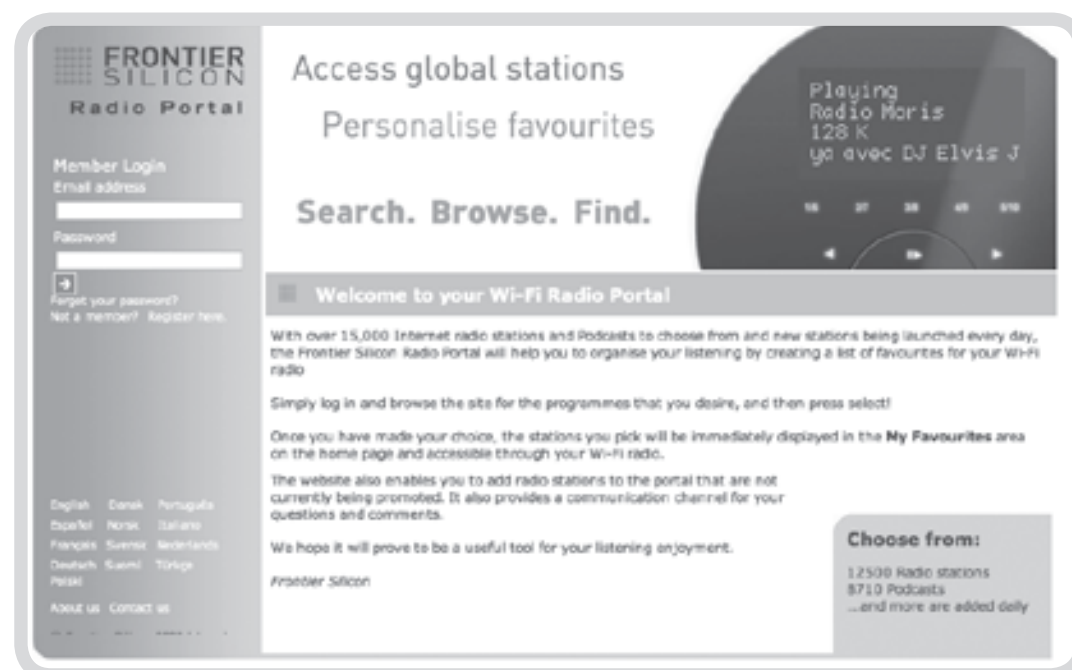



SETTING UP A MUSIC SERVER



In order for Domino to be able to play music files from a connected computer, the computer must first be set up for media sharing.

UPnP media sharing allows devices like Domino to play music from a shared media library, navigating through tag menus such as Artist, Album or Genre.

If you are running a PC with Windows Media Player 11 or later (WMP), or an Apple Mac with OS X 10 or later and a UPnP application installed, you can connect Domino and stream audio.

NOTE: iTunes does not currently operate as a UPnP media server, but there are a number of third party software add-ons available that will allow you to access your iTunes library.


SHARING MEDIA WITH WINDOWS MEDIA PLAYER

The most common UPnP server is Windows Media Player (version11 or later) although other UPnP platforms and servers may be used.

To set up WMP for media sharing, performs the following steps:


Ensure that your PC and radio are connected to the same network. Domino will be recognised as 'Jupiter 6.2' by your PC.

① In WMP, add to the media library the audio files and folders you want to share with Domino (LIBRARY > ADD TO LIBRARY . . . .).

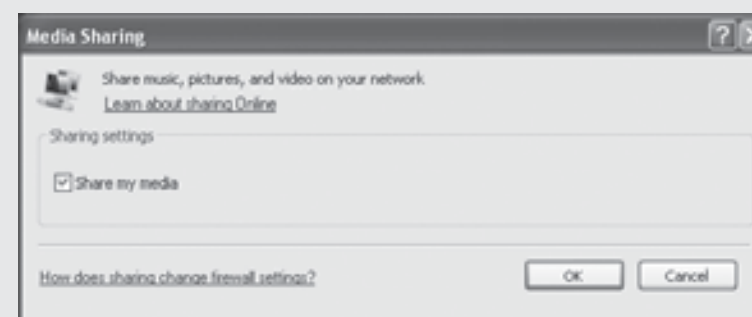

② Make sure that the radio has access to the shared media by selecting it and clicking ALLOW. You can also set a name for the shared media settings.

The PC is now ready to stream music to your radio. The WMP UPnP service runs in the background; there is no need to start WMP explicitly.

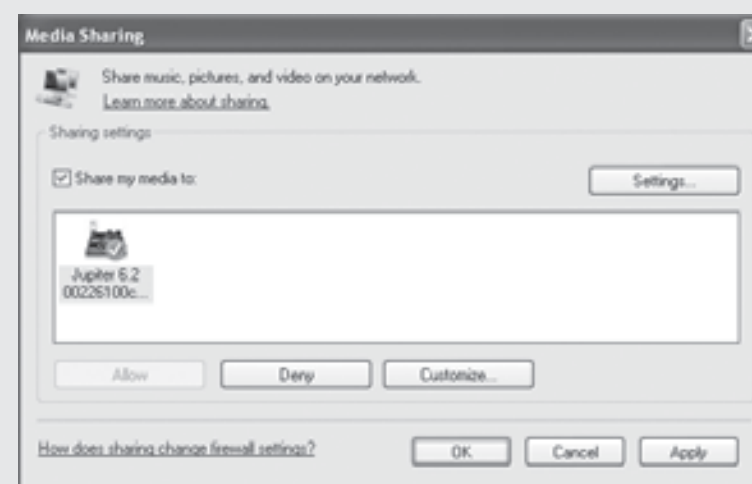



SETTING UP A MUSIC SERVER

SHARING MEDIA WITH A MAC

In order to connect Domino to your Apple Mac, a third party UPnP server application is required. There are a number of applications available to download from the Internet.


One such application is EyeConnect. This is an easy to install media sharing application that enables Domino to stream audio. EyeConnect can be downloaded from:

http://www.elgato.com

③ Once installed, EyeConnect can be found on the System Preference panel. When connecting Domino, make sure EyeConnect is shown as running on its setup screen.

Domino will appear as 'Jupiter 6.2' in the EyeConnect list of devices. The ENABLE box must be checked and the ACCESS selection set to ENABLE NEW DEVICES.

Your Mac is now ready to stream music to your radio. EyeConnect will normally run automatically after boot up.

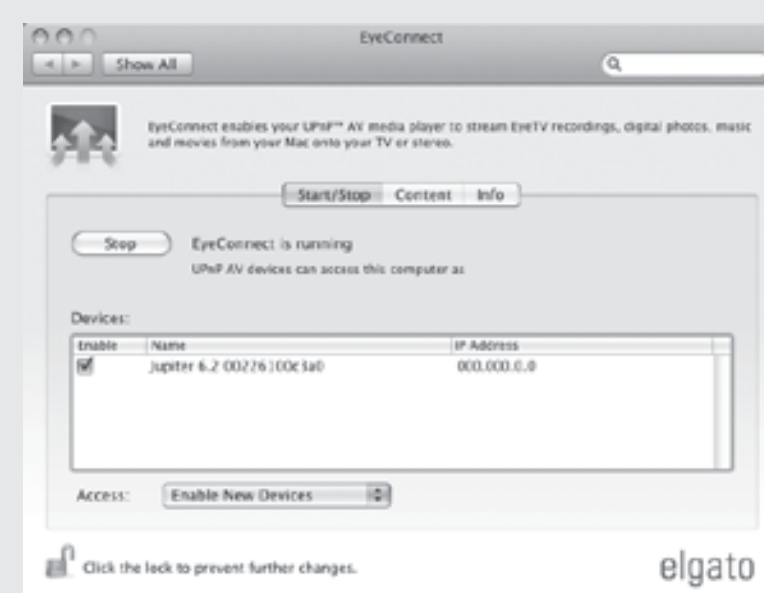



MUSIC PLAYER MODE





PLAYING AUDIO TRACKS IN THE MUSIC PLAYER

MUSIC PLAYER MODE allows you to play audio files such as MP3s, AACs, WMAs or FLACs directly from a computer or music server on your local wireless network.

To enter MUSIC PLAYER MODE, **turn** the (MODE) knob until the MUSIC PLAYER MODE intro screen is displayed, alternatively press then select MAIN MENU, then MUSIC PLAYER from menu option list.




Once in music player mode, **press** , then **select** SHARED MEDIA.

MUSIC PLAYER MODE



SHARED MEDIA (From a UPnP Media Server)

In MUSIC PLAYER MODE **select** SHARED MEDIA. If you have set up shared media (as described on page 24), you should see an entry, for the server you set up, example “SB-Laptop: Audio”. If you have more than one computer sharing media, the alternatives are listed. **Select** the shared media you want to play.



From this point on, the menus are generated from the shared media server (typically Windows Media Player). The first menu shows a list of media types, for example music, video, pictures and playlists. Domino can only play music and playlists.

There is also a search function, which finds tracks in a similar way to Internet radio search, as described on page 20.

For music there are numerous ways of selecting tracks, including:

Genre | Artist | Album | Composer | Rating



Once you have found a track you want to play, **press** the joystick to select. A **short press** plays the track immediately, while a **long press** will add the track to the PLAYLIST.

Note: Tracks played in UPnP mode are SROBBLED to Last.fm, if SCROBBLING is turned on in the Last.fm menu. For more information about SCROBBING, see page 29.



MUSIC PLAYER MODE






PLAYLISTS

Domino is capable of holding a queue of up to 500 tracks in its playlist. To manage the playlist, **select** MY PLAYLIST from the MUSIC PLAYER MENU.

To view the contents of the playlist, **scroll** through it using the joystick controller. To play the playlist from a certain track, give the joystick a **short press**. To delete a track from the playlist, give the joystick a **long press**, then confirm YES to erase.



If you select a track/album/folder for instant playback, without using the playlist feature, the playlist will be preserved and will continue to be stored by your radio until you choose to delete it.

REPEAT/SHUFFLE

You can choose to repeat tracks or play them in random order by **selecting** REPEAT PLAY or SHUFFLE PLAY from the MUSIC PLAYER MENU.

NOW PLAYING INFORMATION

While a track is playing, Domino will display the track and artist name together with elapsed and total track time. At the bottom of the screen, an icon indicates that the audio source is UPnP.

To view further track information, **press** .



Each time you **press** , another piece of information is displayed as follows:

Track name/artist, progress bar/track times, album, codec/sampling rate, playback buffer and today's date.





LAST.FM MODE




In addition to its terrestrial and internet radio capabilities, Domino is also capable of providing access to online music service Last.fm. Simply choose an artist or genre and let Last.fm build the perfect playlist from its library of 5 million tracks – unique to you, and fresh every time.

If you already subscribe to the service, you can use your existing Last.fm profile on Domino, alternatively visit www.last.fm, complete a profile, then subscribe.

If you have a Trial Subscription Voucher, visit www.last.fm/voucher and follow the on-screen prompts.

ADDING A USER ACCOUNT

To enter LAST.FM MODE, **turn** the MODE knob until the LAST.FM MODE intro screen is displayed, alternatively press then select MAIN MENU, then LAST.FM from menu option list.



To add an account, **select** LAST.FM SETUP from the menu, then **select** USER ACCOUNTS.

Now **select** ADD NEW ACCOUNT and **enter** your LAST.FM user name and password using the on-screen keyboard.






SCROBBLING AND LOVE/BAN TRACKS

To get the most from LAST.FM, you can SCROBBLE all the tracks that you've listened to, in both UPnP and LAST.FM modes (and even those from an iPod or computer media server with the correct software plug-ins). This sends track names to LAST.FM, adding them to your library, and helps the service tailor recommendations (and neighbours) to your musical tastes. You can playback your LAST.FM library by **selecting** the YOUR LIBRARY station in the LAST.FM MENU.



To turn SCROBBLING ON or OFF, **select** LAST.FM SETUP, then SCROBBLING, now **select** ON or OFF.



Note: if you intend to let other people use Domino in LAST.FM MODE, you may want to turn SCROBBLING OFF. Alternatively, you could switch to another account.




LAST.FM MODE






While listening to LAST.FM you can choose to LOVE or BAN tracks (which SCROBBLES them even if SCROBBLING is set to OFF). Telling LAST.FM that you LOVE a track will add that particular track to your YOUR LOVED TRACKS list, allowing playback at a future time. BANNING a track will mean it will never be played again.



To LOVE or BAN a track **press** the button and use the joystick to **select** either LOVE or BAN.

The button can be found on the top face of your radio, or alternatively on the remote control. When listening to LAST.FM you can choose to SKIP a track by **pressing** the button. It is not possible to PAUSE a track in LAST.FM.

Note: You can edit your library and track ratings by visiting the LAST.FM website.

PLAYING MUSIC

There are several types of streams, or 'radio stations' available in LAST.FM. To choose one, **select** STATION LIST from the LAST.FM MODE menu. If you are new to LAST.FM, we recommend that you perhaps start off with ARTIST or TAG RADIO, to allow you to be fully comfortable with the basic features of the service.

The following options are available:

YOUR LIBRARY

Plays all the tracks SCROBBLED to your profile, or tracks by artists you've added to your library. Can be edited on the LAST.FM website.

YOUR RECOMMENDATIONS

Plays tracks recommended to you based on your music profile and that of other listeners with similar tastes.



YOUR LOVED TRACKS

Plays tracks you have rated as LOVED.

YOUR NEIGHBOURHOOD

Plays tracks from the libraries of people on LAST.FM with similar music tastes to yours.




LAST.FM MODE




PLAYING MUSIC (continued)

ARTIST RADIO

Plays a selection of tracks by a certain artist, together with tracks by artists that have a similar musical style. Pick an artist by entering their name or part of their name (you don't have to enter the full name, so for example to find ROLLING STONES you can just **enter** ROLLING), then **pick** the artist from the list of search results and **select** OK.





TAG RADIO

Plays a selection of tracks tagged with certain keywords. Pick a tag word/genre by entering a word or phrase (its advisable to be as specific as possible, for example **BOLLYWOOD** rather than **BOLLY**, because tags are user-generated, so there tends to be many spurious tags connected to only a few tracks, which may then give an insufficient content error). **Pick** a tag from the list of search results and **select** OK.



HISTORY

Lists the tracks you have listened to recently, with the most recent track listed first. It is not possible to select a track from this list and listen to it again on demand.





ON-SCREEN INFORMATION

While LAST.FM is playing, the screen will display the track name and progress bar, with figures for elapsed and total track time. A LAST.FM icon is shown at the bottom of the screen to signify that you are in LAST.FM MODE.

During track playback, **pressing** the (i) button will allow you to cycle though other pieces of information such as artist, album, track name, radio name, codec/samplying rate, playback buffer and today's date.








ALARM CLOCK

D1 D2 D3


SETTING AN ALARM

Domino is able to store two individual alarm settings. To set or change an alarm, either **press** the button, or **press** , then MAIN MENU, then ALARM. **Select** which of the ALARM SETTINGS (Alarm 1 or Alarm 2) you would like to modify or enable.



Using the joystick controller, **scroll** through the options below, setting your preferences.

- Enable: on/off
- Frequency: Daily, Once, Weekends or Weekdays.
- Time
- Mode: Buzzer, Internet Radio, DAB, FM or iPod or Last.fm
- Preset: Last listened or favourite station preset 1-10
- Volume: 0 - 20



When your preferences have been set, remember to **select** SAVE.

Domino shows any active alarms by displaying an icon at the bottom of its screen.

When in STANDBY MODE, by simply pressing the button, you can turn any alarms held in memory ON or OFF. **Pressing** will cycle through ALARM 1 and ALARM 2 settings, enabling, and disabling them. If the ALARM icons are displayed, the alarm is enabled. If no alarm icon is shown, the alarms are switched off.



STOPPING AN ALARM

When an alarm is sounding, pressing **any** one of Domino's buttons will STOP the alarm.

When the alarm has been cancelled, an ALARM OFF message will be displayed on Domino's screen.





ALARM CLOCK

D1 D2 D3

SLEEP MODE

By using the SLEEP function, you can set Domino to automatically switch itself into STANDBY mode. The SLEEP function can be engaged in the following way:

Press the button, then **choose** MAIN MENU, now **select** SLEEP.

By **pressing** the joystick UP or DOWN, you can cycle through a number of pre-set SLEEP durations, from SLEEP OFF, through 15, 30, 45 and 60 minutes.

Set sleep time

15 MINS

When you have selected a sleep duration, Domino will return to the MAIN MENU.

Press the to return to the Mode Menu, **press** again to return to the PLAYING screen.

SNOOZE FUNCTION

Domino includes a SNOOZE feature that allows you to temporarily silence the alarm for a period of up to 30 minutes.

The SNOOZE duration can only be set when your radio is actually in the process of alarming. At this point, simply **press** the **joystick** to cycle through a range of pre-set SNOOZE durations, either 5, 10, 15 or 30 minutes.

When SNOOZE is activated, Domino will return to standby for the set period with the icon of the SNOOZED alarm shown on-screen.

Set snooze

5 MINS



SYSTEM SETTINGS

D1 D2 D3

EQUALISER

Domino provides the user with a significant degree of control over its standard (factory default) audio settings. This includes control over BASS and TREBLE, LOUDNESS and the ability to use one of a number of preset EQ settings. It is also possible to create your own personalised EQ setting - known as "My EQ".


To adjust the audio settings , **press** [menu button] then **select** MAIN MENU, followed by SYSTEM SETTINGS. Now **select** EQUALISER from the menu.

Domino will display a list of nine EQ options as follows:
Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News and My EQ.



Simply **select** your preference from the list by **pressing** the joystick controller (or tapping right). Domino will now store this setting in its memory. For reference, the current EQ setting is highlighted by an asterisk (*) in the EQ list.

To configure your own personal EQ setting, **select** MY EQ PROFILE SETUP from the EQUALISER menu. Now **adjust** the BASS and TREBLE levels, decide whether you would like the LOUDNESS function OFF or ON - before selecting SAVE. Your personalised EQ setting can now be selected by choosing MY EQ from the EQUALISER menu.







SYSTEM SETTINGS

D1 D2 D3

NETWORK

The NETWORK MENU can be found under SYSTEM SETTINGS in the MAIN MENU and includes an entry for the INTERNET WIZARD, which will assist you in setting up your radio’s internet connection.

Internet Setup
Network Wizard
scanning/

For the more experienced user, a variety of manual settings can also be accessed from here, as follows:

INTERNET WIZARD :
Simplifies the setup of your radio’s internet connection by taking you through step-by-step instructions.

PBC WLAN SETUP :
Used to pair your radio with a router that uses WPS security.

VIEW SETTINGS :
View the MAC address, Wlan region, etc.



WLAN REGION :
Where you are using your radio - Europe, USA etc.

MANUAL SETTINGS :
Detailed control of Wired and Wireless connections.

NETWORK PROFILE :
Shows the names of the last four wireless networks Domino has been connected to.

NOTE: Domino remembers the last four wireless networks it has connected to, and automatically tries to connect to whichever one of them it can find. It’s possible however to delete unwanted networks, simply select SYSTEM SETTINGS, then NETWORK, then NETWORK PROFILE. Now **select** the network profile you’d like to delete by selecting and confirming delete YES.



SYSTEM SETTINGS

D1 D2 D3

TIME / DATE

Found in the SYSTEM SETTINGS menu, this menu offers you the option of changing a number of time/date related settings. The TIME/DATE menu has three listings as follows:

SET TIME / DATE : Allows you to manually set the time/date.

AUTO UPDATE : Choose from three different automatic setting options.

SET FORMAT : Choose whether you would like to use 12hr or 24hr formats.



Update from DAB :
Automatically takes time/date from DAB signal. Domino needs to have been operated in DAB MODE (and have received a signal) before this information can be extracted.

Update from FM :
Sets time/date from FM broadcast. Like DAB, Domino needs to have been operated in FM MODE, and have received RDS information before time/date information can be extracted.


Update from Network :
Takes time/date from your internet connection.



BRIGHTNESS

Domino's allows a degree of control over the brightness of its OLED display, meaning that both its STANDBY and POWER ON brightness levels can be independently set to either HIGH, MEDIUM or LOW brightness levels.

To change the brightness settings, **press** [menu icon] then **select** MAIN MENU, followed by SYSTEM SETTINGS. Now **select** BRIGHTNESS from the menu list. You will now be able to modify the default brightness level settings for the two modes of operation - STANDBY and POWER ON. **Select** the mode you'd like to change from these two options, then choose your desired brightness level. Your chosen settings will be held in memory indefinitely, but can be changed at any time.





SYSTEM SETTINGS

D1 D2 D3

LANGUAGE

The default language on your radio is English, though 12 other languages are supported as follows:

Danish	Dutch	Finnish	French	German	Italian
Norwegian	Polish	Portuguese	Spanish	Swedish	Turkish


To change the current language setting, **select** SYSTEM SETTINGS from the MAIN MENU, then LANGUAGE, then **select** your choice.



FACTORY RESET

By **selecting** FACTORY RESET from the SYSTEM SETTINGS menu, you can reset Heritage to its default factory values, erasing any personal settings that may have been configured (time/date, network configuration and presets will be erased). However, Domino's current software version is maintained, as is its registration with the internet radio portal. Internet radio favourites are therefore retained, unless you re-register your radio with another account on the portal.

To perform a factory reset, **press** then **select** MAIN MENU, followed by SYSTEM SETTINGS, then FACTORY RESET. Now answer YES.



SOFTWARE UPDATES

From time to time we will make software updates available for your radio. These are necessary for general maintenance reasons, as well as for adding additional functionality to your radio. Software updates are carried out 'over-the-air', via your broadband connection.

Domino will to check for software updates each time it is switched on, and if an update is available, will ask you to confirm that you'd like to go ahead and commence the download.


Please note that after a software upgrade, all user settings are maintained.



SYSTEM SETTINGS

D1 D2 D3


If you'd prefer to manually check for software updates, **press** then **select** MAIN MENU. Now choose SYSTEM SETTINGS, then SOFTWARE UPDATES. **Select** AUTO-CHECK SETTING then choose NO when prompted.



To manually check for updates, **select** CHECK NOW from the SOFTWARE UPDATES menu.

CAUTION*: Before commencing a software upgrade, ensure that Heritage is plugged into a stable mains power connection. Disconnecting power during a software update may permanently damage your radio.*

SETUP WIZARD




The SETUP WIZARD simplifies the set-up of both time/date and internet settings, by running through a series of questions.

To access the SETUP WIZARD, **press** then **select** MAIN MENU, followed by SYSTEM SETTINGS. Now **select** SETUP WIZARD from the menu list.

INFO

When dealing with a technical support issue, you may be asked for the SOFTWARE VERSION or RADIO ID number. Both these pieces of information can be found under the INFO heading, in the SYSTEM SETTINGS menu.



Press then **select** MAIN MENU, followed by SETTINGS, then INFO.



TROUBLESHOOTING

D1 D2 D3

PROBLEM	CAUSE	SOLUTIONS
FM: HISS DAB: Burbling/Intermittent Cut-Out	Low signal strength.	Check/move antenna. Move radio to another location. Rescan local (high-strength) stations only. For DAB, check local coverage at **www.ukdigitalradio.com/coverage**
DAB: 'No stations available'	Low signal strength.	As above, then rescan stations.
Cannot connect to network	Network down.	Check that network is working between computer and the router.
	Router restricts access to listed MAC addresses.	Obtain the MAC address for your radio from **MENU >** SYSTEM SETTINGS **>** NETWORK **>** VIEW SETTINGS and add to router list NOTE: Your radio has separate MAC addresses for wired and wireless networks; only the current network adaptor method address is displayed, but the other address can be obtained by changing the first pair of digits between '00' (wireless) and '02' (wired)
	Insufficient Wi-Fi signal strength.	Check distance to router. See if a computer can connect to the network in this location.
	Unknown encryption method.	Change encryption method on router. Your Radio supports WEP, WPA and WPA2.
	Unusual network configuration.	Setup network manually through MENU > SYSTEM SETTINGS > NETWORK > MANUAL SETTINGS
	Firewall preventing access.	Check the following ports are open on the router: UDP and TCP ports 80 and 123 DNS port 53 Windows shares: ports 135 - 139 and 445 Windows media player: varies - Non-Microsoft firewalls may require configuration for UPnP.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTIONS
Cannot connect to Internet	Internet connection down	Check that the Internet is working for a computer connected to the same network.
	Firewall preventing access	Check the following ports are open: UDP and TCP ports 80 and 123 DNS port 53. Some Internet radio stations may require additional ports to be opened.
Cannot play particular Internet radio station	Station not broadcasting Overloaded or insufficient bandwidth. Station broadcasting using unknown codec. Link out of date.	Try other stations. Try listening on computer via Internet radio portal website. Try later.
Cannot play Last.fm/Pandora/ SIRIUS	`Unauthorized´ message	Account details wrong. Account details not entered. Region not supported. (Last.fm? Pandora/SIRIUS are currently restricted to particular regions e.g. US/UK) Due to licensing issues.
Last.fm: Insufficient content to play	There are not enough tracks available and licensed to play for the particular artist or tag radio station you have.	Select a different radio station.



ERROR MESSAGES

D1 D2 D3

MESSAGE	DESCRIPTION	EXAMPLE
Failed to connect	Correct key entered, but router rejects request.	MAC filtering enabled on router.
Format error	Cannot recognise file format - independent of network.	Received .wma, but found that the stream wasn´t WMA when trying to decode.
Network error	Problem past router - incorrect data being received from network.	Data obtained from server is unreadable.
Network timeout	Problem past router - no response being received from network.	Streaming IR station and suddenly station becomes unavailable.
No UPnP media found	No UPnP servers found.	
No USB device found		Trying to access USB menu, but no USB device plugged in.
Service not available (DAB)	No DAB reception.	
Unauthorised	Access not grated by UPnP server.	Allow access for Domino in UPnP server settings.
Update failed	Software upgrade failed.	
USB device unsupported	Unsupported USB device plugged in.	
USB error	General USB problems.	
USB read error	Unable to read particular data from memory.	Bad memory sector found on USB device.
USB underpowered	Power failure to USB device - user have to remove the device.	
Network not ready	problem with connection to router.	Router switched off.



NOTES



REVO

TECHNICAL SUPPORT

TEL - **+ 44 (0) 1555 666161**

E-MAIL - **support@revo.co.uk**

WEB - **www.revo.co.uk/support**





REVO

Version 1.0

DOMINO

D1 D2 D3

Made for iPod

Works with iPhone



Bedienungsanleitung

TECHNISCHE HILFE

Sollten Sie bei der Nutzung dieses Produktes Probleme haben, lesen Sie bitte das Kapitel "Problemlösungen" auf Seite 39 dieser Bedienungsanleitung. Wahlweise können Sie auch Revos technischen Hilfsdienst anrufen:

Vereinigtes Königreich 01555 666161
Außerhalb des Vereinigten Königreiches + 44 1555 666161

Alternativ senden Sie eine Email an **support@revo.co.uk** oder besuchen Sie die Sektion „Problemlösungen auf unserer Webseite - **www.revo.co.uk/support.**

UMWELTINFORMATIONEN



Informationen zur Entsorgung (WEEE RICHTLINIE)

Das hier und auf dem Produkt dargestellte Symbol bedeutet, dass dieses Heritage in die Gruppe elektrischer oder elektronischer Produkte gehört und nicht mit normalem Hausmüll oder gewerblichem Abfall entsorgt werden darf.

Die Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte wurde entwickelt, um entsprechende Produkte mit den besten zur Verfügung stehenden Wiederherstellungs - und Recyclingmethoden zu behandeln und somit den Einfluss auf die Umwelt zu verringern. Sie regelt weiterhin die Behandlung gefährlicher Substanzen und meidet die wachsende Deponiemüllnutzung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Kommune oder den Verkäufer bei welchem Sie das Produkt erstanden haben.

RoHS KONFORM & CE KENNZEICHNUNG



Dieses Produkt wurde entsprechend internationaler Richtlinien zur Begrenzung gefährlicher Substanzen (RoHs) und europäischen Anforderungen entwickelt und getestet und trägt die CE Kennzeichnung.

SICHERHEITSHINWEISE



- Benutzen Sie dieses Radio nicht in der Nähe von Wasser.
- Entfernen Sie keine Schrauben oder Gehäuseteile.
- Nutzen Sie nur das beigefügte Netzanschlussgerät.
- Verhindern Sie, das kleine Objekte oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

GARANTIE

Revo Technologies Ltd garantiert dem Benutzer, dass dieses Produkt nei normalem Gebrauch für die Dauer von einem Jahr beginnend mit dem Kaufdatum frei von Material- und Herstellungschäden sein wird. Diese Garantie deckt Betriebsausfälle welche auf Herstellungsfehlern basieren und ist nicht anwendbar in Fällen von versehentlich zugefügtem Schaden, normalen Abnutzungserscheinungen und nicht durch Revo Technologies Ltd autorisierten Veränderungen oder Reparaturen.

Um Ihren Kauf zu registrieren besuchen Sie bitte die folgende Webseite: **www.revo.co.uk/register**

URHEBERRECHT UND

Revo Technologies Ltd
The Inox Building, Caldwellside, Lanark,
Scotland, United Kingdom, ML11 7SR

Tel: 01555 66 61 61 Int. Tel: +44 1555 66 61 61
Fax: 01555 66 33 44 Int. Fax: +44 1555 66 33 44

Email: enquiries@revo.co.uk Webseite: www.revo.co.uk

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Revo Technologies Limited gibt keine Garantie und ist nicht repräsentativ haftbar für die Inhalte dieser Veröffentlichung und lehnt jedwede implizierte Mängelgewährleistung klar ab. Revo Technologies Limited behält sich weiterhin das Recht vor, von Zeit zu Zeit und ohne Personen oder Organisationen informieren zu müssen, Änderungen an dieser Veröffentlichung vorzunehmen.

INHALT

WILLKOMMEN

Wir danken Ihnen, dass Sie sich zum Kauf dieses Domino Radios entschieden haben und wir sind sicher, dass es Ihnen viele Jahre lang Freude und verlässliche Dienste geben wird.

Diese Bedienungsanleitung wurde entwickelt, um Ihnen eine schnelle Inbetriebnahme Ihres Radios zu ermöglichen und Sie mit den komplexeren Eigenschaften dieses Produktes vertraut zu machen. Weiterhin bietet sie Ihnen Information zu Sicherheitsfragen, Garantiedetails und Problemlösungen.

Die Dominoproduktspanne enthält drei Modelle (D1 D2 und D3), ein jedes ist mit eigenen Features ausgestattet. Diese Bedienungsanleitung führt Sie durch alle drei Versionen.

Bitte merken Sie sich: Nicht alle Features sind für alle Modelle erhältlich.

Am oberen Rand jeder Seite werden die Logos der drei Modelle angezeigt. Sollte eine Sektion für ein Model nicht relevant sein, ist das Logo durchgestrichen, wie unten angezeigt.



Dies bedeutet, das INTERNETRADIO für Domino D1 nicht erhältlich ist.

DAS AUSPACKEN VON DOMINO

Entnehmen Sie Domino vorsichtig aus der Verpackung bevor Sie alle weiteren Artikel aus der Box nehmen.

Die Verpackung sollte folgendes enthalten:


- Domino Radio
- Fernbedienung
- Adapter Set zum Andocken Ihres iPods
- Multinetzadapter zur Nutzung in verschiedenen Ländern (UK, EU, USA)
- Bedienungsanleitung

Sollte irgendein Artikelfehler oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder rufen Sie Revo direkt an
+44 (0) 1555 66 61 61

HINWEIS: Die Verpackung Ihres Domino sollte für zukünftige Nutzung zurückgelegt werden. Sie ist der sicherste Weg, das Produkt bei Bedarf zu transportieren.

ANATOMIE IHRES DOMINO


D1 D2 D3

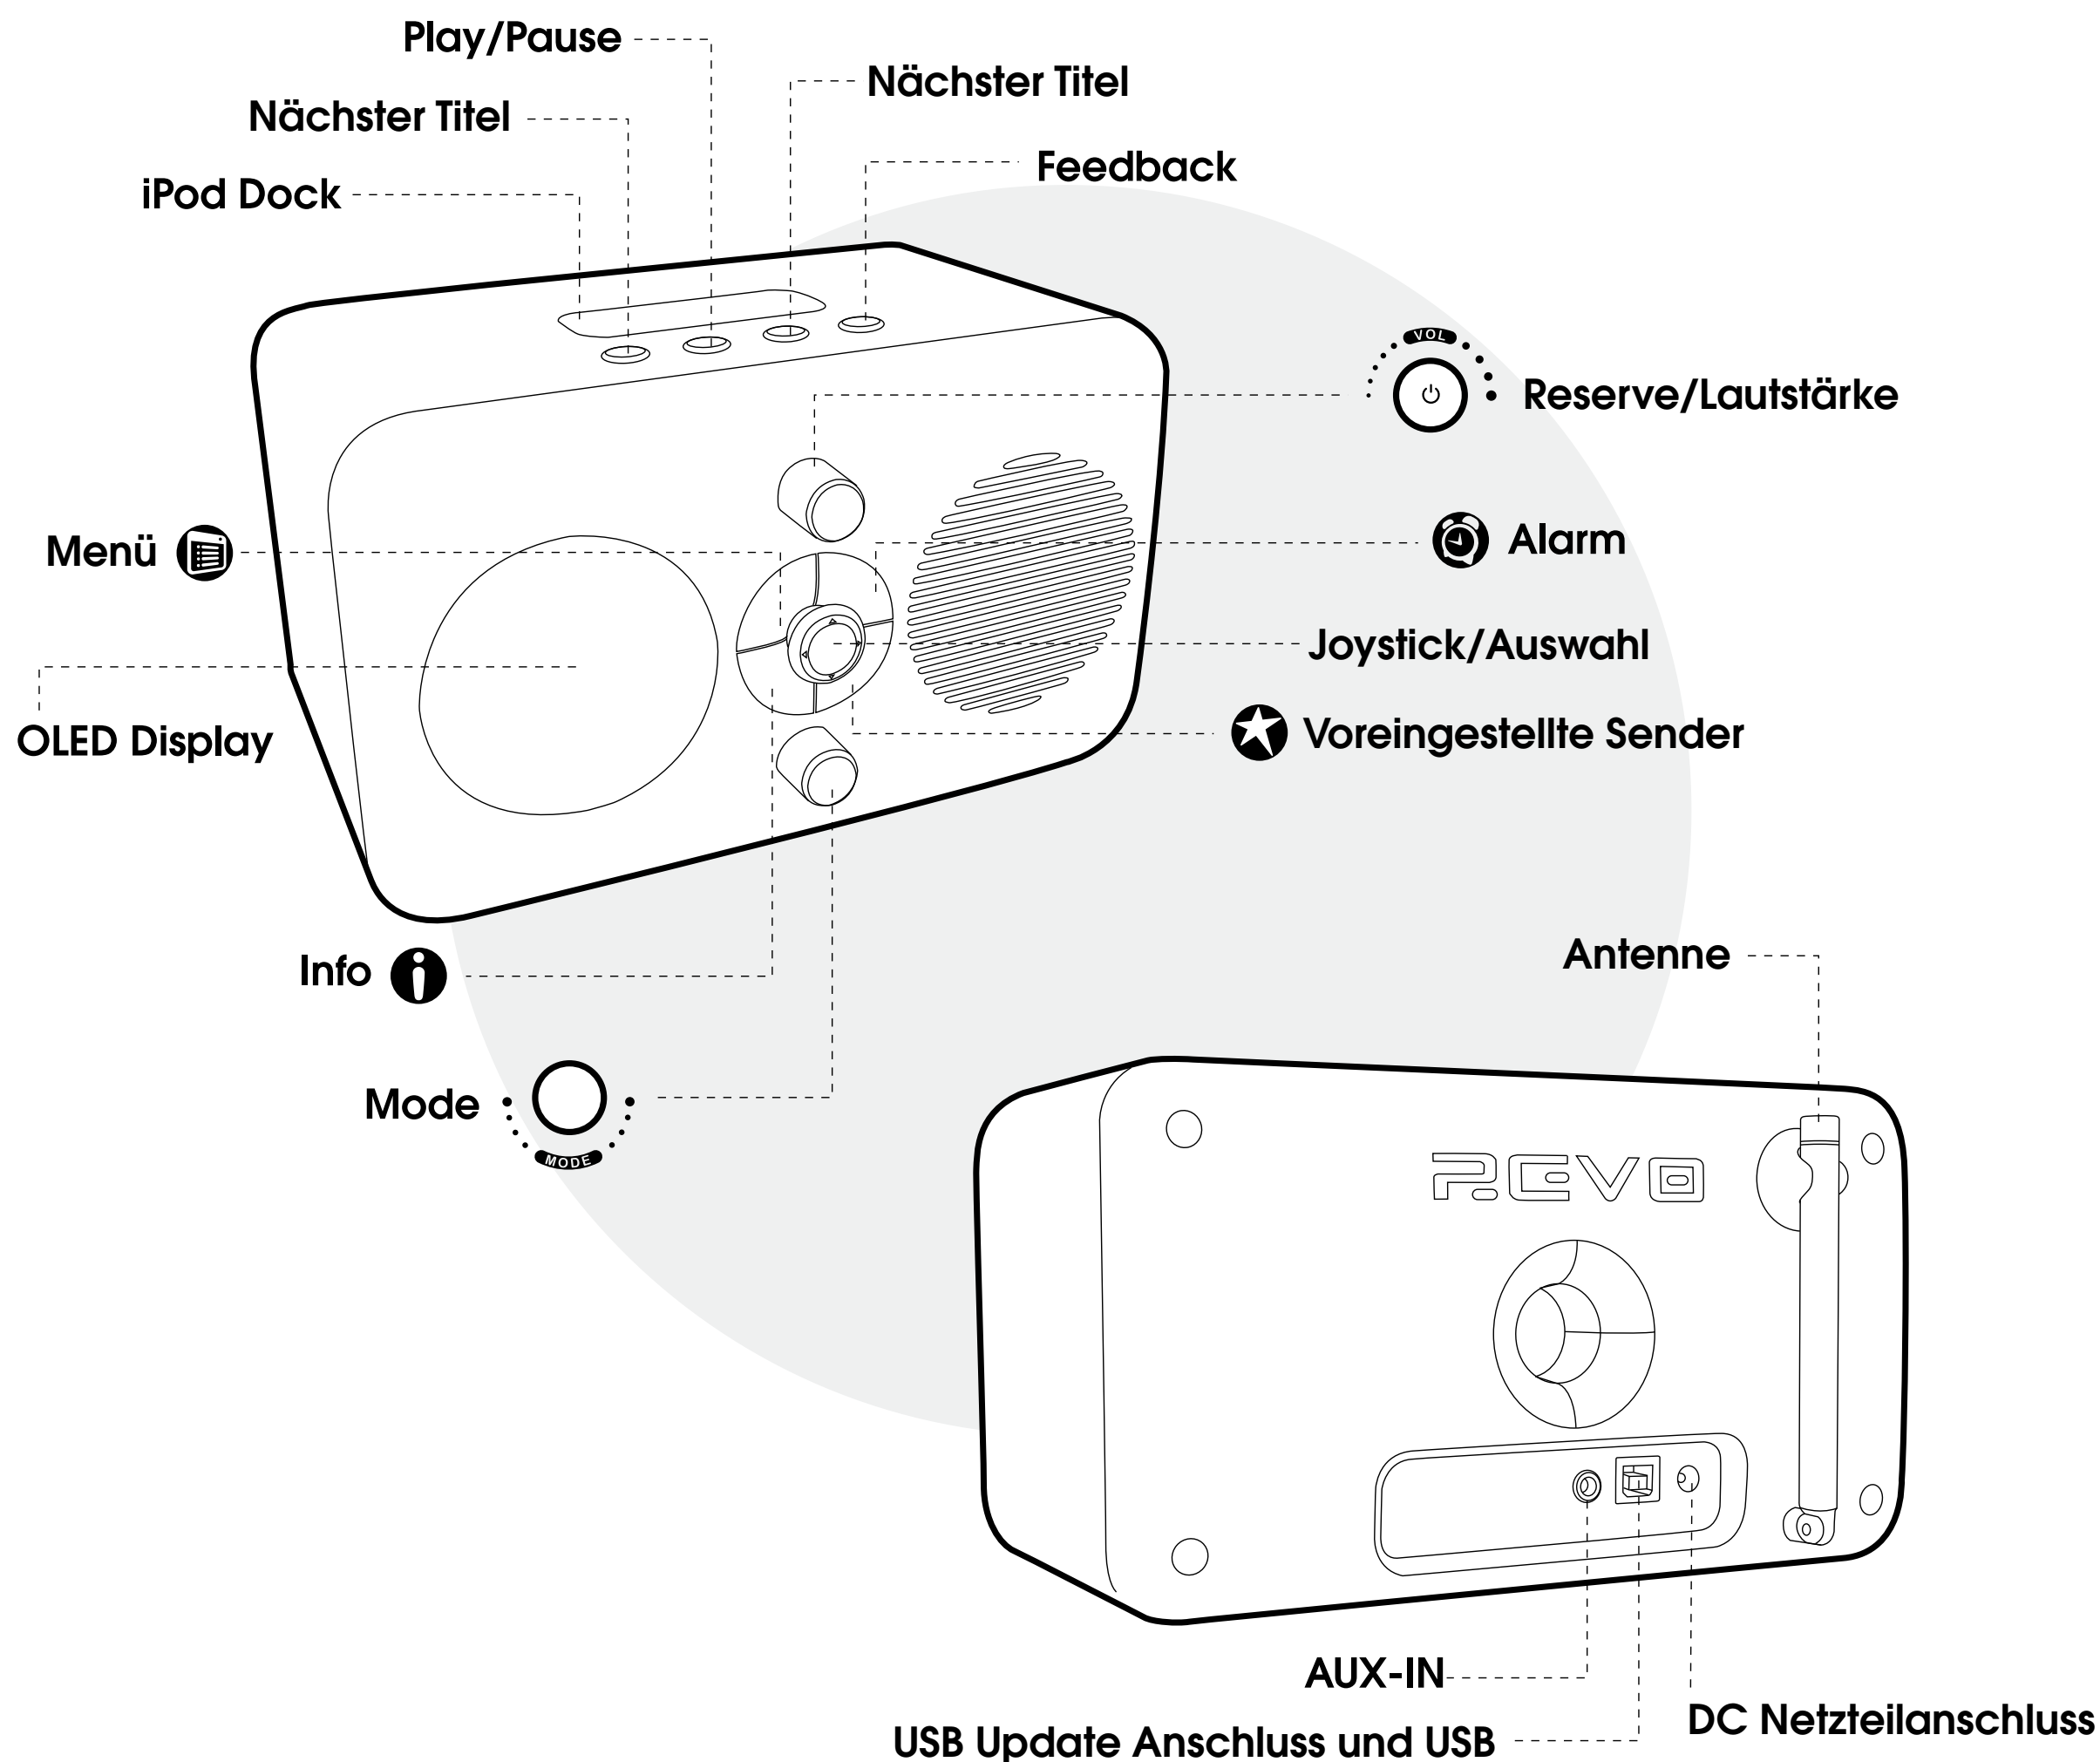

FERNBEDIENUNG

D1 D2 D3

01 Mode
02 Hochrollen
03 Strom an/aus
04 Menü
05 Zurück
06 Auswahl
07 Vor
08 Lautstärke erhöhen
09 Alarm
10 Runterrollen
11 Info
12 Lautstärke verringern
13 Voreingestellte Sender 1-10
14 Schlaf
15 Snooze
16 Zurückspulen
17 Anspielen/Pause
18 Vorspulen
19 Feedback (Love/Ban)

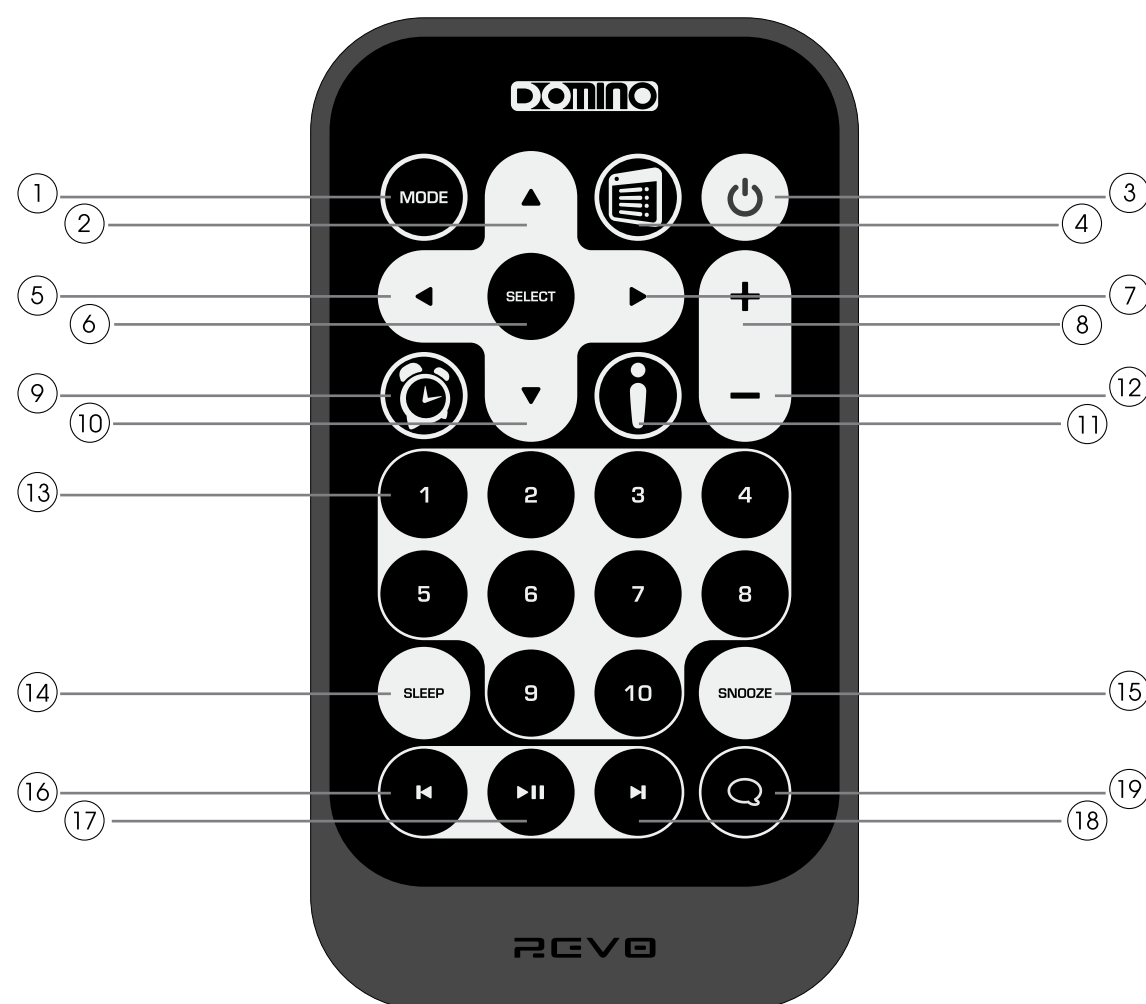


BATTERIEWECHSEL

Die Domino Fernbedienung wird durch eine einzelne 3V Lithiumbatterie betrieben. Abhängig vom Gebrauch hält die Batterie gut 1-2 Jahre.

Wechseln Sie die Batterie wenn das Aufforderungen durch Drücken der Knöpfe schleppend ausgeführt werden oder wenn der Betriebsbereich bedeutend geschrumpft zu sein scheint.

Tauschen Sie die Batterie mit einer neuen CR2025 Lithiumbatterie aus.

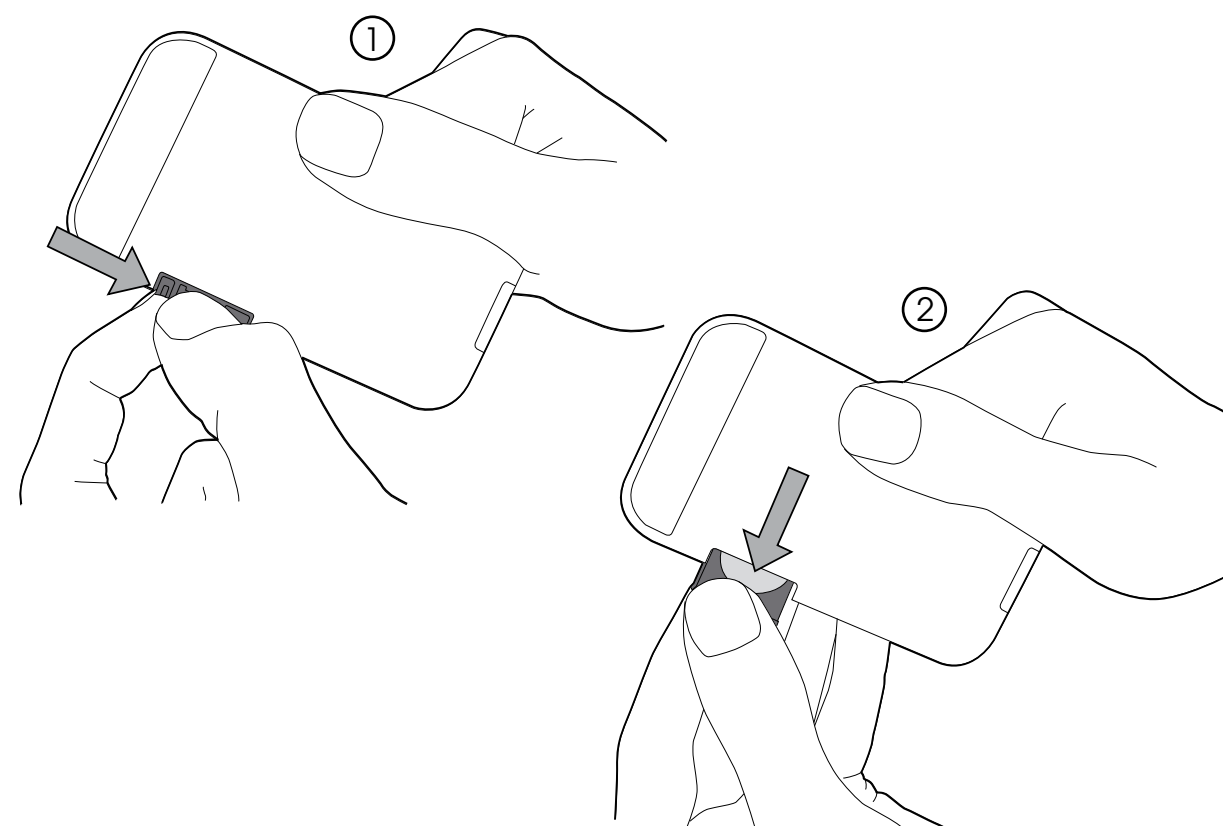



STROMZUFUHR (PSU)

D1 D2 D3

Ihr Domino Radio ist mit einem Mehrregionenadapter ausgestattet. Es kann somit in verschiedenen Ländern in der ganzen Welt problemlos genutzt werden.


Wählen Sie einfach den korrekten Adapter für Ihr Land und folgen Sie den unten angezeigten Anweisungen,

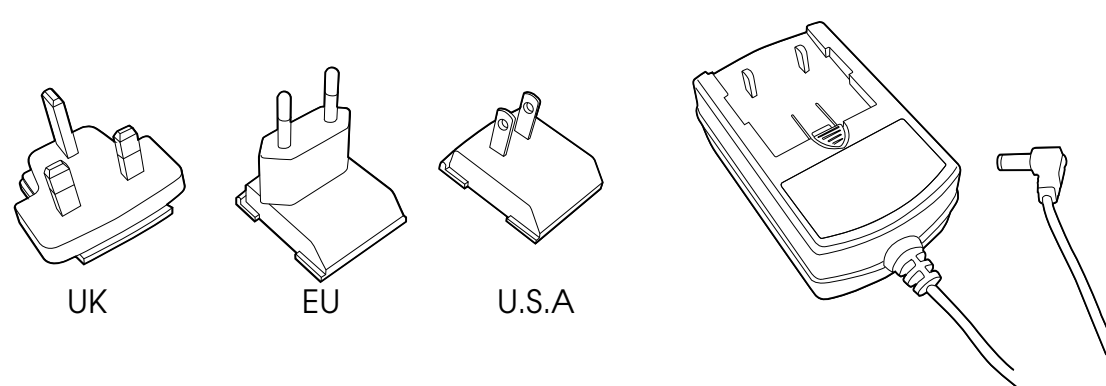

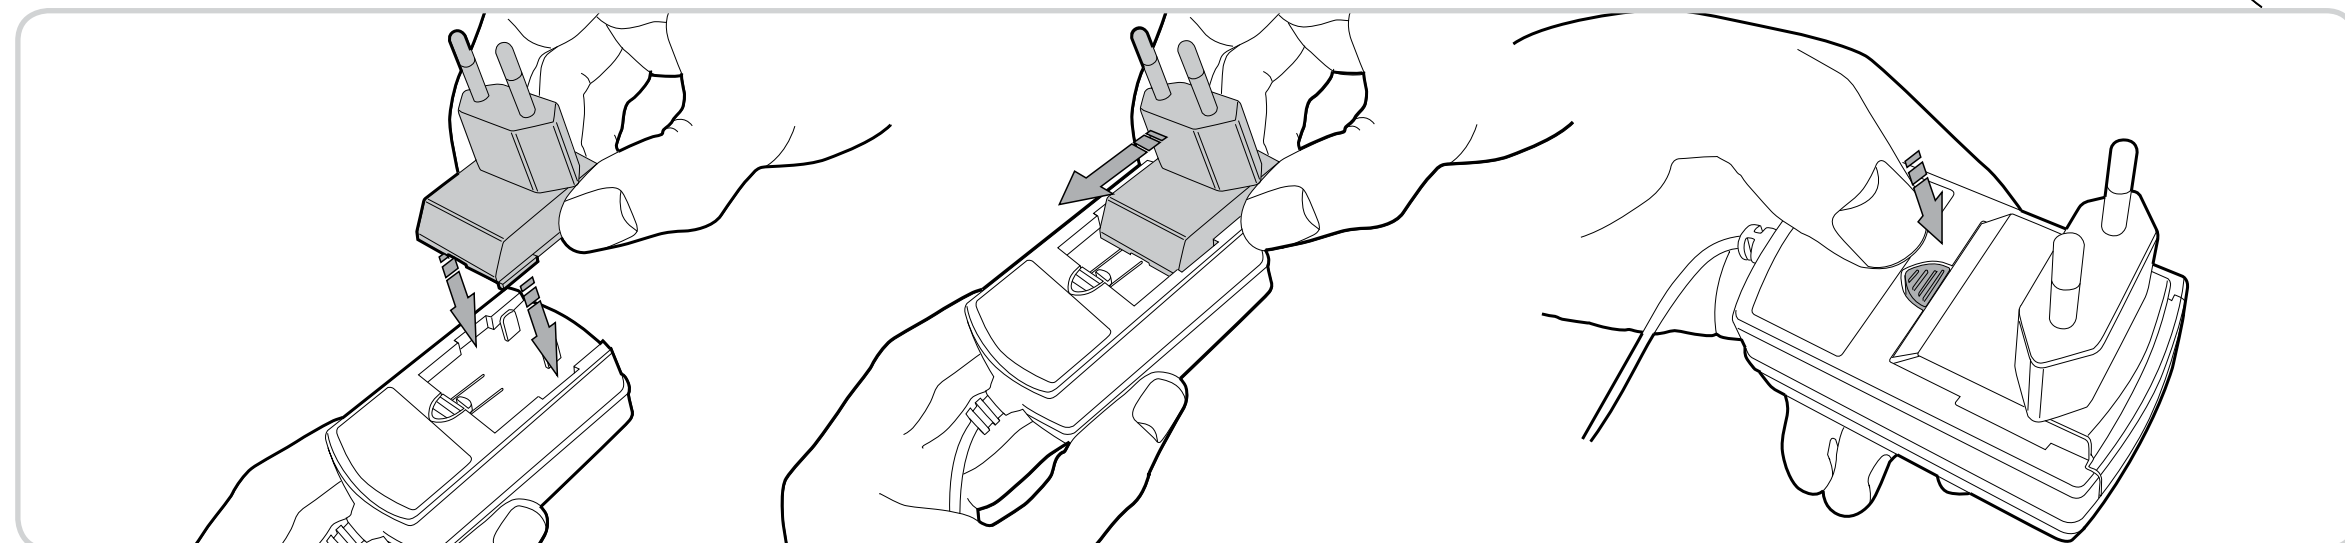


INBETRIEBNAME


① Nutzen Sie den beigefügten Netzadapter und **verbinden** Sie das eine Ende mit dem DC Stromanschluss auf der hinteren Seite von Domino und das andere mit einer normalen Wandsteckdose.

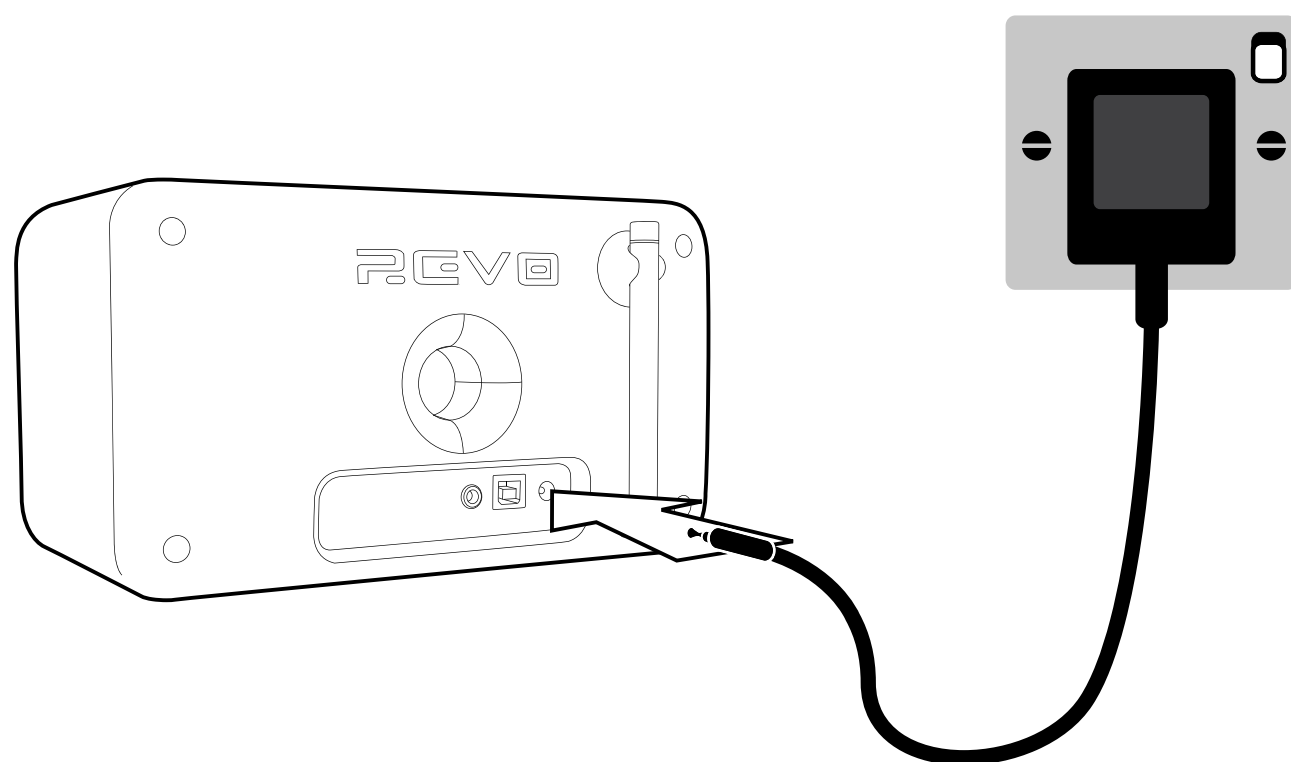

② **Ziehen Sie die Antenne** für DAB und FM Betrieb **voll aus.**

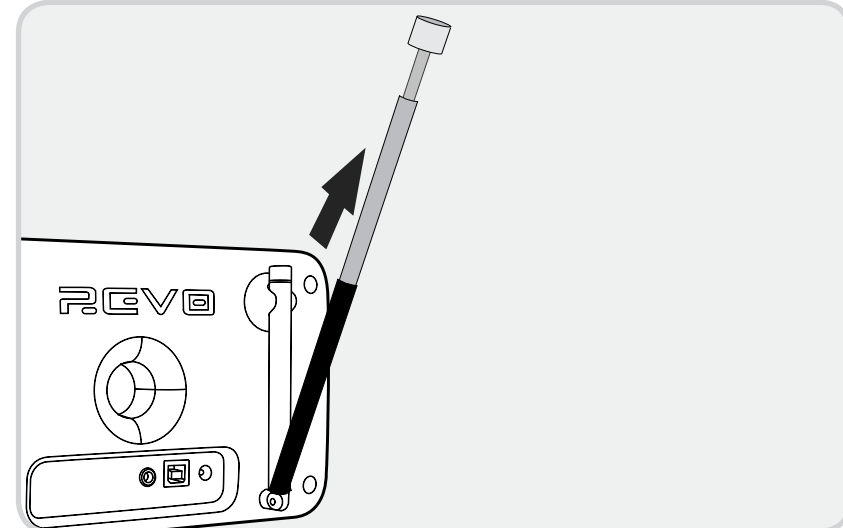

③ **Drücken** Sie den Knopf An/Aus **einmal**, um den Initialisierungsprozess zu starten.

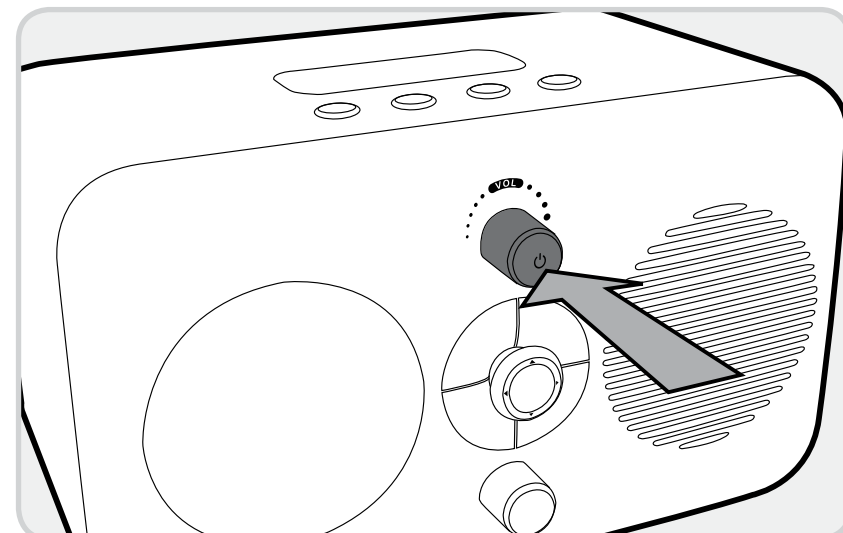

DOMINO BEDIENUNG

D1 D2 D3

Obwohl es mit vielen neuartigen Features ausgestattet ist, ist Domino überraschend einfach zu nutzen. Durch die Nutzung eines Joysticks, die Verringerung der Tastenmenge und das Hinzufügen eines grafisches OLED Mehrlinienbildschirms haben wir ein besonders benutzerfreundliches Radio kreiert.

Um Ihr Radio bestmöglich zu nutzen ist es wichtig dass Sie verstehen, wie seine Joystickkontrolle und das Menüsystem arbeiten.

STROM/LAUTSTÄRKE

Um Domino anzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste. Um Domino wieder in Standby zu versetzen, drücken Sie abermals die Lautstärketaste.

MODUSAUSWAHL

Das Drehen der Modustaste lässt Sie durch Dominos Operationsmodi wechseln.

JOYSTICKKONTROLLE

Ihr Radio nutzt ein auf einem Joystick basiertes Kontrollsystem (vgl. Abb. 4) mit den 5 folgenden Funktionen:

HOCH	Rollt Hoch
RUNTER	Rollt Herunter
LINKS	Rollt nach links und geht in Menüs zurück
RECHTS	Rollt nach rechts und geht in Menüs vorwärts
DRÜCKEN	Wählt gegenwärtige Option


FUNKTIONSTASTEN

Um Dominos Joystick herum finden Sie die Tasten ALARM, MENÜ, INFO und VOREINGESTELLTE SENDER.

MEDIATASTEN

Auf Dominos Oberseite finden Sie eine Auswahl an Mediatasten (vgl. Abb. 5). Diese werden genutzt, um eine Anzahl an Operationsmodi zu bediene, inklusive iPod, Mediaplayer und Last.fm.



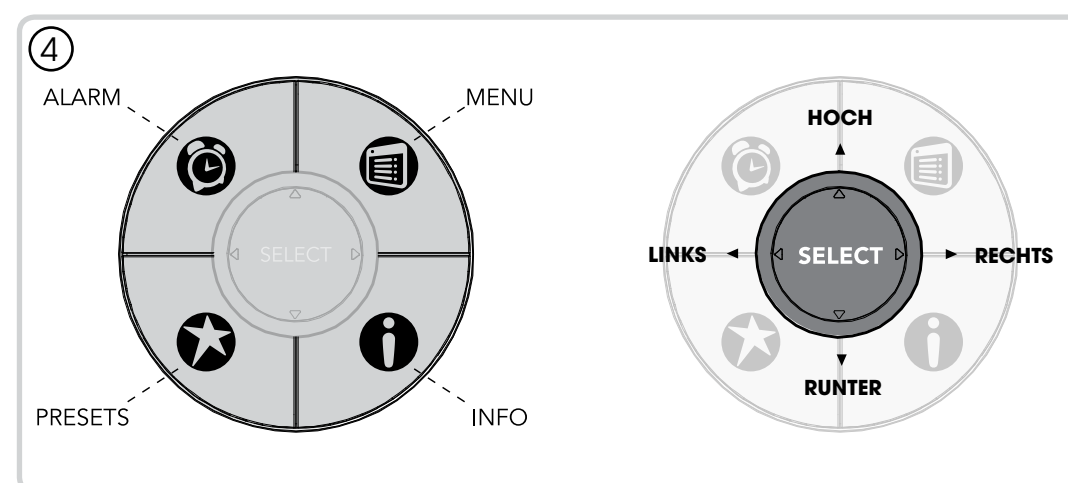

Dies ist das prinzipielle (auf höchster Ebene) Domino Menü, es ermöglicht Ihnen das Betreten verschiedener Operationsmodi und Zugang zu den verschiedenen Einstellungen Ihres Radios.

Das Hauptmenü ermöglicht Zugang zu den folgenden Modi und Untermenüs:

Internetradio	DAB Radio	FM Radio
Musik Abspielen	AUX-IN	Systemeinstellungen
Last.fm	iPod	Alarmeinstellungen

MODUSMENÜS

Die Modusmenüs erhalten Ihren Namen von der Tatsache, dass Sie die zugänglichen Funktionen in einem gegenwärtig ausgewählten Modus anzeigen.

Drücken der Taste [Menü-Symbol] wird Ihnen zu jeder Zeit das Modusmenü desjenigen Modus aufrufen, welchen Ihr Radio gegenwärtig nutzt.

Jedes Modusmenü beinhaltet auch den Listenpunkt HAUPTMENÜ, mit welchem Sie in dieses zurückkehren.

DAB RADIO MODE



DAB BEDIENUNG VORBEREITEN

Bitte stellen Sie sicher, dass die Radioantenne ausgezogen ist, bevor Sie die Benutzung im DAB Modus beginnen.

Um den DAB MODE zu betreten, **drehen** Sie die (MODE) Mode taste bis der Einführungsbildschirm des DAB MODE angezeigt wird. Alternativ können Sie auch die Taste drücken, das HAUPTMENÜ betreten und in diesem DAB aus der Optionsliste wählen.



Beim Einschalten führt Domino automatisch einen Vollscan der verfügbaren Sender durch und speichert diese dann in alfabetischer Reihenfolge.



Es kann nötig sein, von Zeit zu Zeit eine manuelle Suchabfrage durchzuführen, um die Senderliste Ihres Radios aktuell zu halten. Dies kann in den folgenden Situationen möglich sein:

1. Die Verfügbarkeit eines Senders kann sich ändern, da neue Sender entstehen oder existierende Sender abgeschafft werden.

2. Ist während des anfänglichen automatischen Vollscans der Empfang schlecht, weil z.B. die Radioantenne nicht komplett ausgezogen war, kann die Senderliste inkomplett oder sogar leer sein.

3. Sollte bestimmte Sender eine schlechte Empfangsqualität aufweisen (beschädigte oder schlechter Audioqualität), wollen Sie vielleicht nur Sender speichern, welche ein starkes Empfangssignal haben..

Um eine manuelle Suchabfrage zu beginnen, drücken Sie die Taste und **wählen** Sie VOLLSCAN aus der Menüliste.

Um nur nach Sendern zu suchen , welche eine starkes Empfangssignal aufweisen, **drücken** und wählen Sie LOKALE SUCHABFRAGE in der Menüliste.

Ist die Suchabfrage vollständig durchgeführt, listet Ihr Radio alle verfügbaren Sender auf.

Um aufgelistete aber nicht verfügbare Sender zu löschen, **drücken** Sie die Taste . Dann **wählen** Sie UNGÜLTIGE AUSSCHNEIDEN und beantworten Sie „Wollen Sie alle ungültigen Sender löschen" **mit Ja**.



DAB RADIO MODE


SENDERAUSWAHL

Um Ihre Senderliste zu betreten, drücken Sie HOCH, RUNTER oder LINKS auf dem Joystick. Alternativ können Sie die Taste drücken und SENDERLISTE auswählen.

Scrollen Sie durch die verfügbaren Sender indem Sie HOCH oder RUNTER auf dem Joystick benutzen. Um den gewählten Sender zu bestätigen, **drücken Sie entweder das Zentrum des Joysticks oder tippen Sie auf RECHTS**.



VOREINSTELLEN BEVORZUGTER SENDER

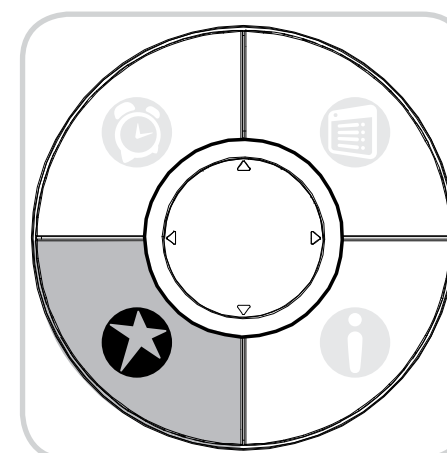


Domino gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lieblingssender voreinzustellen. Dies ist entweder über Taste möglich, oder Sie benutzen die 10 Schnelltasten auf der Domino Fernbedienung.

Um den Sender, welchen Sie gegenwärtig anhören als vorreingestellt zu speicher, **drücken** Sie einfach die Taste und **wählen** eine leere Voreinstellungsnummer aus den 10 verfügbaren Plätzen. **Drücken** und **halten** Sie nun den Joystick, um Ihre Voreinstellung zu speichern. „Voreinstellung gespeichert" wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die dem voreingestellten Sender zugeordnete Nummer wird auf dem unteren Rand des Bildschirms angezeigt.



Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt einen bestimmten voreingestellten Sender ändern wollen, wiederholen Sie einfach den oben erläuterten Ablauf und der vorher eingestellte Sender wird automatisch gelöscht.



DAB MODE MENÜOPTIONEN



SENDERINFORMATIONEN

Im DAB MODE kann Domino verschiedene Informationen auf seinem Bildschirm anzeigen. Durch **drücken** der ⓘ Infotaste können Sie in Reihenfolge durch die folgenden Informationen wechseln:


STANDARD DAB ANZEIGE	Zeigt Rolltextinformationen der Sendeanstalt	
PROGRAMMTYP	Zum Beispiel News, Rock Music, Klassisch etc. MULTIPLEX	
UND FREQUENZ	Multiplex Besitzer und Sendefrequenz	
SIGNALSTÄRKE	Gegenwärtige Signalstärke	
BITRATE UND CODEC	Audioformat, Abtastrate, Mono oder Stereo	
DATUM	Heutiges Datum	

DAB MODE MENÜOPTIONEN

D1 D2 D3

KOMPRESSION DES LAUTSTÄRKUMFANGS (DRC)

Wenn Sie Musik mit einem hohen Lautstärkeumfang in einer geräuschvollen Umgebung hören (z.B. klassische Musik beim Kochen), kann es sein dass Sie wünschen, den Lautstärkeumfang der Musik zu komprimieren. Dies hat den Effekt, dass leise Töne lauter wiedergegeben werden und laute Töne leiser klingen.



Um die DRC Einstellung zu ändern, drücken Sie die Taste und wählen Sie dann die DRC Option in welcher Sie AUS, NIEDRIG oder HOCH wählen.

SENDERREIHENFOLGE


Es ist möglich die Reihenfolge, in welcher die DAB Sender angezeigt werden, entsprechend den folgenden Kriterien zu wählen: ALPHANUMERISCH, ENSEMBLE oder VERFÜGBAR.

Wie der Name andeutet, listet ALPHANUMERISCH die Sender in alphanumerischer Reihenfolge auf.

ENSEMBLE listet Sendergruppen auf, welche zusammen von derselben Funkanstalt gesendet werden (z.B. BBC, Central Scotland Local).

VERFÜGBAR zeigt erst alle verfügbaren in alphanumerischer Reihenfolge an und listet dann alle nicht verfügbaren Sender auf.

Um die Senderreihenfolge zu ändern, drücken Sie die Taste und wählen Sie dann SENDERREIHENFOLGE. Dort wählen Sie nun zwischen ALPHANUMERISCH; ENSEMBLE oder VERFÜGBAR.



SENDERREIHENFOLGE	BESCHREIBUNG
ALPHANUMERISCH	Zeigt alle Sender in alphanumerischer Reihenfolge an.
ENSEMBLE	Zeigt verfügbar Sender (welche gegenwärtig senden) vor nicht verfügbaren.
VERFÜGBAR	Entfernt inaktive Sender aus der Senderliste.

FM RADIO MODE

D1 D2 D3

FM BEDIENUNG

Bitte stellen Sie sicher, dass die Radioantenne ausgezogen ist, bevor Sie die Nutzung im FM MODE beginnen.

Um den DAB MODE zu betreten, **drücken** Sie die (MODE) Mode taste bis der Einführungsbildschirm des FM MODE angezeigt wird. Alternativ können Sie auch die Taste **drücken**, das HAUPTMENÜ betreten und in diesem FM aus der Optionsliste wählen.



Wenn Sie Domino das erste Mal im FM MODE benutzen, beginnt ein Vollscan ab der ersten Frequenzspanne. Ansonsten stellt Domino automatisch den Sender ein, welchen Sie zuletzt gehört haben.



Durch Drücken des Joysticks starten Sie automatisch eine Suchabfrage für den nächsten verfügbaren Sender. Domino bricht die Suchabfrage automatisch ab, wenn ein Sender gefunden wurde.


Für die Feinabstimmung, nutzen Sie HOCH oder RUNTER auf der Joystickkontrolle, um die Frequenz zu ändern.

Wird ein FM Sender wiedergegeben, der ein starkes Sendesignal aufweist und welcher RDS Informationen sendet, zeigt Domino auf dem Bildschirm den Sendernamen und andere Textinformationen an.



VOREINSTELLEN BEVORZUGTER SENDER

Domino gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lieblingssender voreinzustellen. Dies ist entweder über die Taste möglich, oder Sie benutzen die 10 Schnelltasten auf der Domino Fernbedienung.

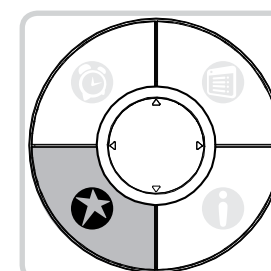

Um den Sender, welchen Sie gegenwärtig anhören als voreingestellt zu speichern, **drücken** Sie einfach die Taste und wählen Sie dann ein der 10 verfügbaren Voreinstellungsnummern. Jetzt drücken und **halten** Sie den Joystick, um Ihre Auswahl zu speichern. „ Voreinstellung gespeichert" wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die dem voreingestellten Sender zugeordnete Nummer wird auf dem unteren Rand des Bildschirms angezeigt.





Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt einen bestimmten voreingestellten Sender ändern wollen, wiederholen Sie einfach den oben erläuterten Ablauf und der vorher eingestellte Sender wird automatisch gelöscht.

FM RADIO MODE


D1 D2 D3

FM EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Taste , um das FM MODE MENÜ zu betreten. Hier können Sie FM Optionen wie SCANEINSTELLUNG und AUDIOEINSTELLUNG bestimmen.

SCANEINSTELLUNG erlaubt es Ihnen zu entscheiden, ob das Radio nur dann eine Suchabfrage beenden soll, wenn es einen Sender mit starkem Signal gefunden hat.

AUDIOEINSTELLUNG gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Sender in Mono anzuhören, sollte die Sendestärke nicht groß genug sein, um einen Stereoempfang zu ermöglichen.



AUX-IN MODE

Der AUX-IN MODE erlaubt Ihnen die Audiowiedergabe von einer externen Quelle (z.B. MP3 Player) über Ihr Radio.

Um dies zu tun, verbinden Sie die externe Audioquelle mit dem 3.5mm Aux-In Eingang auf der Rückseite Ihres Domino.

Stellen Sie die Lautstärke an Domino und, wenn möglich, dem externen Gerät leise.

Drehen Sie nun die MODE Mode taste, bis der Aux-In Bildschirm angezeigt wird. Alternativ können Sie die Taste drücken, Hauptmenü **auswählen** und in diesem dann AUX-In **wählen**.

Passen Sie die Lautstärke von Domino und, wenn nötig, die des externen Gerätes entsprechend **an**.





iPod MODE

D1 D2 D3


ANBRINGEN EINES DOCKADAPTERS


Domino ist mit einer Reihe von iPod Dockadaptern ausgestattet, welche für die meisten iPod Modelle passend sind.

Wählen Sie den Adapter, welcher zu Ihrem iPod passt, indem Sie die Kompatibilitätstabelle rechst auf dieser Seite nutzen. Jeder Adapter ist nummeriert (vergleichen Sie auch Abb. ① unten).

Um einen Adapter anzubringen,, **entfernen** Sie den Staubschutzdeckel, bevor Sie den Adapter in die Einbuchtung die die iPod Verbindung umgibt, eingeben (vgl. Abb. ②). Sollte für Ihren iPod kein entsprechender Dockadapter beigefügt sein, nutzen Sie bitte den Apple Adapter Ihres iPod Sets

Adaptor No.	iPod Model
7	iPod Photo + iPod mit Farbbildschirm
8	iPod Nano
9	iPod Classic (80/120GB), 5G iPod mit Video (30GB), U2
10	iPod10 iPod Classic (160GB), 5G iPod mit Video (60/80GB)
11	iPod Nano (2nd Gen)
13	iPod Nano (3. Generation)
14	iPod Touch
15	iPhone 3G
16	iPod Touch (2. Generation)
17	iPod Nano (4. Generation)

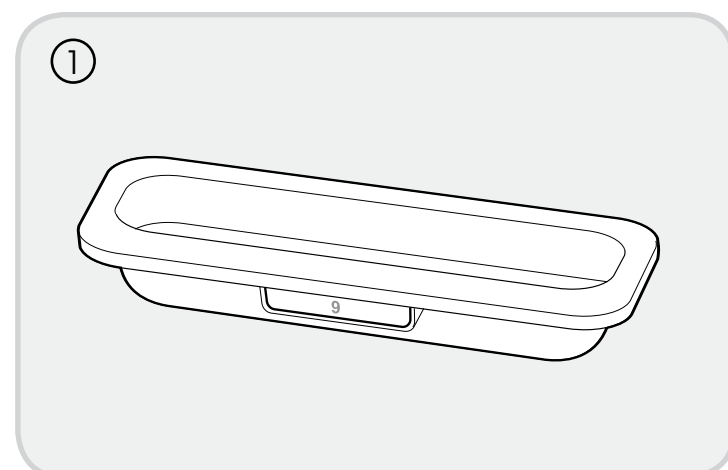

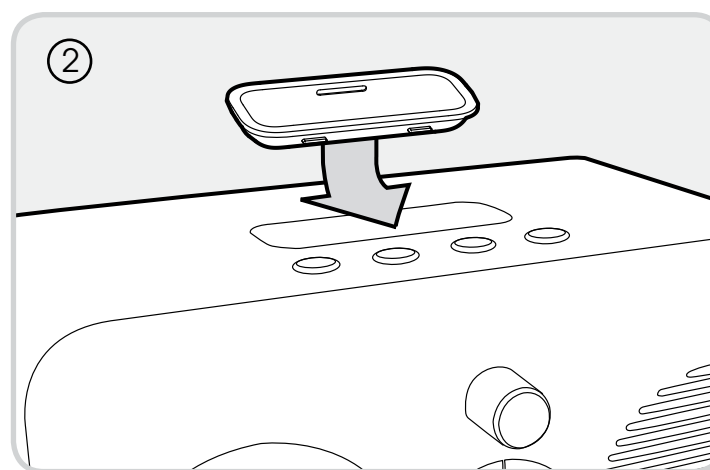


DEN iPod MODUS BETRETEN

Verbinden Sie Ihren iPod mit der Verbindungsstelle. Domino fragt automatisch, ob Sie in den iPod MODE wechseln wollen. Wählen Sie JA oder NEIN mit Hilfe des Joysticks.

Ist Ihr iPod schon mit Domino verbunden, **drücken** Sie die (MODE) Modustaste bis der iPod MODE auf dem Bildschirm angezeigt wird oder **drücken** Sie die Taste , **wählen** Sie HAUPTMENÜ und wählen Sie nun iPod.






iPod MODE

D1 D2 D3

KONTROLLE UND WIEDERGABE

Die grundlegenden Kontrollfunktionen können mit den Kontrolltasten auf der Oberseite Ihres Domino durchgeführt werden.

Das **Drücken** von ⏯ startet den gegenwärtig ausgewählten Titel. Drücken Sie diese Taste während ein Titel abgespielt wird, halten Sie diesen an.



Durch **Drücken** von ⏭ springen Sie zum nächsten Titel.
Durch **Drücken** und **Halten** dieser Taste, spulen Sie schnell vor.

Durch **Drücken** von ⏮ springen Sie zum vorherigen Titel.
Durch **Drücken** und **Halten** dieser Taste, spulen Sie schnell zurück.

Alternativ kann Ihr iPod auch über die Dominos Fernbedienung mit erweiterter Kontrolle inklusive der iPod Menüs bedient werden.

Zu guter Letzt ist es auch möglich, Ihren iPod über dessen eigene Kontrolltasten zu bedienen.


iPod MODE



ABSPIELINFORMATION

Wird ein iPod mit dem Radio verbunden und der Erkennungssprozess ist abgeschlossen, zeigt Ihr Radiobildschirm den Künstlernamen und die Titelinformationen für den wiedergegebenen Titel an (gesetzt dem Fall, diese Informationen sind auf Ihrem iPod gespeichert).

Domino ist es möglich, verschiedene Informationen über den gegenwärtig wiedergegebenen Titel und den verbundenen iPod anzuzeigen. Durch Drücken der i Infotaste ist es möglich, in Reihenfolge durch die folgenden Informationen zu wechseln.

STANDARDBILDSCHIRM	Zeigt Titelname und Künstler	
ERKENNUNGSSTATUS	Zeigt an, ob die Erkennung erfolgreich war.	
TITELLÄNGE	Zeigt die Titellänge und den gegenwärtigen Abspielstatus	
ALBUMTITEL	Gibt den Albumtitel wieder (wenn verfügbar)	
DATUM	Heutiges Datum	

INTERNETEINSTELLUNGEN



NUTZEN DES SETUP WIZARD FÜR DIE INTERNETRADIOFUNKTION


Wenn Sie Domino das erste Mal im INTERNET RADIO MODE nutzen, wird das Gerät Sie fragen, ob Sie die Einstellungshilfe EINSTELLUNG-SWIZARD nutzen wollen. Der ‚WIZARD' wird Sie durch eine Reihe von Fragen führen. Dies ist der einfachste Weg, um die Internetradiofunktion auf Ihrem Domino einzustellen.

Sie können den EINSTELLUNGSWIZARD jederzeit wieder laufen lassen. Sie finden die Einstellung unter NETZWERK im Menü SYSTEMEINSTELLUNGEN.


Um Ihr Radio für Online-Operationen mit dem INTERNNETWIZARD einzustellen, folgen Sie diesen Schritten:

Drücken Sie den Joystick, um JA **auszuwählen** und den Ablauf des EINSTELLUNGSWIZARDS zu beginnen.

① Wählen und **bestätigen** Sie Ihr bevorzugtes Stundenformat (12 oder 24).



② Wählen und **bestätigen** UPDATE AUS DEM NETZWERK.



③ **Scrollen** Sie im Menü durch die Zeitzonen und **bestätigen** Sie Ihre lokale Zeitzone.



④ Wählen und **bestätigen** Ihren bevorzugten Zeitumstellungsstatus.




⑤ **Scrollen** Sie durch die Regionen und **wählen** Sie Ihre Wlan-Region.



INTERNETEINSTELLUNGEN

⑥ **Scrollen** Sie durch die Möglichkeiten und wählen Sie Ihr NETZWERK. In einigen Fällen kann es sein, dass Ihr Radio nicht mehr als ein Netzwerk findet. Wählen Sie einfach das Netzwerk, welches Sie bevorzugen.




⑦ Ist Ihr kabelloses Netzwerk nicht mit einem Passwort geschützt, wird Domino sich automatisch mit diesem verbinden und den folgenden Bildschirm anzeigen:



⑧ Sollten Sie einen **Passwortschutz benutzen**, geben Sie das Netzwerkpasswort ein. Nutzen Sie hierfür den Joystick, um über die alphanumerischen Zeichen zu scrollen und die korrekten Zeichen **auszuwählen**. Wenn Sie Ihr Passwort korrekt eingegeben haben, wählen Sie OK.

Wählen Sie BKSP (Zurück), sollten Sie ein inkorrektes Zeichen eingegeben haben.



Domino wird das Passwort speichern. Es wird nicht nötig sein, das Passwort erneut einzugeben.

INTERNETRADIO MODE



VORBEREITUNG

Um den INTERNET RADIO MODE zu betreten, **drehen** Sie die (MODE) Modustaste bis INTERNET RADIO MODE auf dem Bildschirm angezeigt wird. Alternativ **drücken** Sie die Taste , wählen Sie HAUPTMENÜ und wählen Sie dann INTERNET RADIO aus der Liste der Menüoptionen.



Das INTERNET RADIO MENÜ beinhaltet die folgenden Optionen:

Meine Favoriten: Ermöglicht es Ihnen, durch Ihre Lieblingssender zu navigieren. Diese können durch einen Besuch des Frontier Silicon Radioportals (mit Hilfe Ihres PCs oder Macs) eingestellt werden. Vergleichen Sie Seite 67 für weitere Informationen.



Lokal: Eine verständliche Liste aller in Ihrem Gebiet (oder Land) gesendeten Sender.

BBC: Eine Abkürzung für alle weltweit gesendeten BBC Sender.

Sender: Finden Sie Sender mit Hilfe einer Reihe von Suchkriterien wie z.B.: Lage, Genre, Beliebtheitsgrad etc.


Podcasts: Finden Sie Podcasts oder Sendungen zum `Erneut Anhören' über Lage, Genre oder namentliche Suche.

Meine gespeicherten Sender: Zeigt Sender die Sie persönlich mit Hilfe des Frontier Silicon Radioportals zur Senderliste Ihres Radios hinzugefügt haben. Vergleichen Sie S. 67 für Details.

Hilfe: Hier finden Sie den ZUGANGSCODE Ihres Radios. Dieser ist nötig, um das Frontier Silicon Radioportal zu betreten. Vgl. S. 67.

EINEN SENDER AUSWÄHLEN

Um einen Sender auszuwählen, **wählen** Sie SENDERLISTE aus dem INTERNETRADIOMENÜ und Sie dann SENDER mit Hilfe des Joysticks.



Sie haben nun die Möglichkeit, einen Sender mit Hilfe der folgenden Suchkriterien zu wählen oder zu finden:

LAGE (Ursprungsland)
SENDERSUCHE (nach Name)
NEUE SENDER
GENRE
BELIEBTE SENDER

INTERNETRADIO MODE



EINEN SENDER AUSWÄHLEN (Fortsetzung)

Mit Hilfe des Joysticks, **scrollen** Sie nun durch die Optionen. **Drücken** Sie den Joystick um Ihr gewünschtes Suchkriterium auszuwählen.

Beispiel: Wählen Sie LAGE, um eine alphabetische Liste von Kontinenten/Regionen zu erhalten. Mit Hilfe des Joysticks scrollen Sie durch die Liste, drücken Sie den Joystick, um den gewünschten Kontinent und dann ein Land zu **wählen**. Sie erhalten nun die Möglichkeit, unter den Optionen ALLE SENDER oder GENRE für eine feinere Suchabstimmung zu wählen.



Nachdem Sie die besten Suchkriterien ausgewählt haben, wird Ihnen eine Senderliste angezeigt. Um einen dieser Sender anzuhören, wählen Sie diesen einfach von Liste.

SUCHE

Sie können einen Internetradiosender nach dem Namen (wenn Sie diesen kennen) oder durch die Nutzung bestimmter Schlüsselwörter des Titels suchen.

Um einen Sender zu SUCHEN, **wählen** Sie SENDER SUCHEN aus dem SENDERMENÜ und geben Sie dann ein Schlüsselwort über den Eingabebildschirm ein (ähnlich der Passworteingabe).



Wird der Sender gefunden, **wählen** Sie diesen zum Anhören einfach aus.

Haben Sie mit Hilfe eines Schlüsselwortes eine Suchabfrage gestartet, listet Domino alle Sender auf, die dieses bestimmte Wort enthalten. **Scrollen** Sie durch die Liste und **wählen** Sie einen Sender.

EINEN PODCAST AUSWÄHLEN

Podcasts (auch `Erneut Anhören´ genannt) werden nach denselben Kriterien gesucht und ausgewählt, wie normale Sender. **Wählen** Sie PODCAST aus dem INTERNETRADIOMENÜ und suchen Sie nach Lage, Genre oder einer Kombination aus beidem.



Der Hauptunterschied bei der Suche nach einem Podcast ist, dass Ihnen nach der Wahl eines Senders eine Liste mit verfügbaren Sendungen (Podcasts) angezeigt wird.

Wählen Sie einfach die gewünschte Sendung aus der Liste.



INTERNETRADIO MODE




MEINE FAVORITEN

Es ist möglich, eine oder mehrere Listen mit Ihren Lieblingssendern anzulegen und Ihnen somit einen schnellen und einfachen Zugang zu einer bestimmten Anzahl von Sendern aus verschiedenen Ländern und Genres zu beschaffen.

Für diese Option müssen Sie zuerst Ihr Radio im Frontier Silicon Radioportal registrieren. Vergleichen Sie hierzu die Sektion INTERNETRADIOPORTAL auf Seite 67.

Um einen Lieblingssender zu speichern, **drücken** und **halten** Sie den Joystick, bis FAVORIT HINZUGEFÜGT auf dem Bildschirm erscheint. Der gewählte Sender wird nun in der Favoritenliste aufgelistet.

Um die Liste unter MEINE FAVORITEN zu betreten, **wählen** Sie SENDERLISTE, MEINE FAVORITEN und zuletzt SENDER. Sie können nun durch die Liste **scrollen** und einen Sender aus dieser wählen.



MEINE GESPEICHERTEN SENDER

Wenn Sie der Internetradiosenderliste selbst Sender über das Frontier Silicon Radioportal (vgl. S. 67) hinzugefügt haben, werden diese hier aufgelistet. Die Option MEINE GESPEICHERTEN SENDER kann unter dem Menü SENDERLISTE im INTERNETRADIOMODUS gefunden werden.

BBC

Die Option BBC ist eine Abkürzung zur kompletten BBC Senderliste. Wählen Sie einfach diese Option aus dem Menü SENDERLISTE, **scrollen** Sie durch die Sender und treffen Sie Ihre **Auswahl**.



ZULETZT GEHÖRT

Wenn Sie den INTERNET RADIO MODE betreten, wird automatisch der zuletzt gehörte Sender wiedergegeben. Um einen anderen kürzlich gehörten Sender auszuwählen, wählen Sie ZULETZT GEHÖRT. Eine volle Liste wird angezeigt, bei der die zuletzt gehörten Sender zuerst angezeigt werden.




INTERNETRADIO MODE



D2 D3

HILFE



Die Option HILFE kann im Menü SENDERLISTE gefunden werden. Unter HILFE finden Sie den ZUGANGSCODE, welchen Sie zur Registrierung Ihres Radios im Frontier Silicon Radioportal benötigen (vgl. S. 67 für eine komplette Anleitung).

Unter HILFE finden Sie außerdem einen hilfreichen Audiotitel zu häufig gestellten Fragen.

LOKAL

Die LOKALE Senderliste kann unter dem Menü SENDERLISTE gefunden werden und ist abhängig von dem Land, in welchem Sie sich gerade befinden. Beispiel: Befinden Sie sich im Vereinigten Königreich, wird eine Auswahl Sender aus diesem Gebiet angezeigt. Befinden Sie sich in Deutschland, werden nur Sender angezeigt, die in Deutschland gesendet werden.



Wählen Sie diese Option entweder um durch alle lokalen Sender zu navigieren oder suchen Sie alternative nach einem bestimmten Genre.

INTERNETRADIOPORTAL



ZUGRIFF AUF ZUSÄTZLICHE FEATURES

Einige von Dominos erweiterten Internetradioeigenschaften können nur durch einen Besuch des Frontier Silicon Radioportals genutzt werden.

Um diese Feature zu benutzen, müssen Sie Ihr Radio erst registrieren.

REGISTRIERUNG IHRES RADIOS

Um Ihr Radio zu registrieren, benötigen Sie den spezifischen Zugangscode Ihres Radios.

Um diesen Zugangscode zu finden,, betreten Sie zuerst den INTERNETRADIO MODE. **Drücken** Sie nun die Taste **wählen** Sie SENDERLISTE und dannHILFE. Wählen Sie nun ZUGANGSCODE ERHALTEN.


Notieren Sie sich den Zugangscode.

Mit Hilfe Ihres PCs oder Macs besuchen Sie nun die Webseite des Portals - **www.wifiradio-frontier.com**

Klicken Sie auf den Link HIER REGISTRIEREN (auf der linken Seite) und beginnen Sie den Registrierungsprozess.

Wenn Sie schon ein Mitgliedskonto haben und ein neues Radio hinzufügen möchten, loggen Sie sich ein und wählen Sie MEINE PRÄFERENZEN. **Wählen** Sie nun EIN WEITERES WI-FI RADIO HINZUFÜGEN.

Wenn Sie Ihr Radio im Portal registriert haben, können Sie sofort dessen verschiedene Feature und Leistungen in Anspruch nehmen.

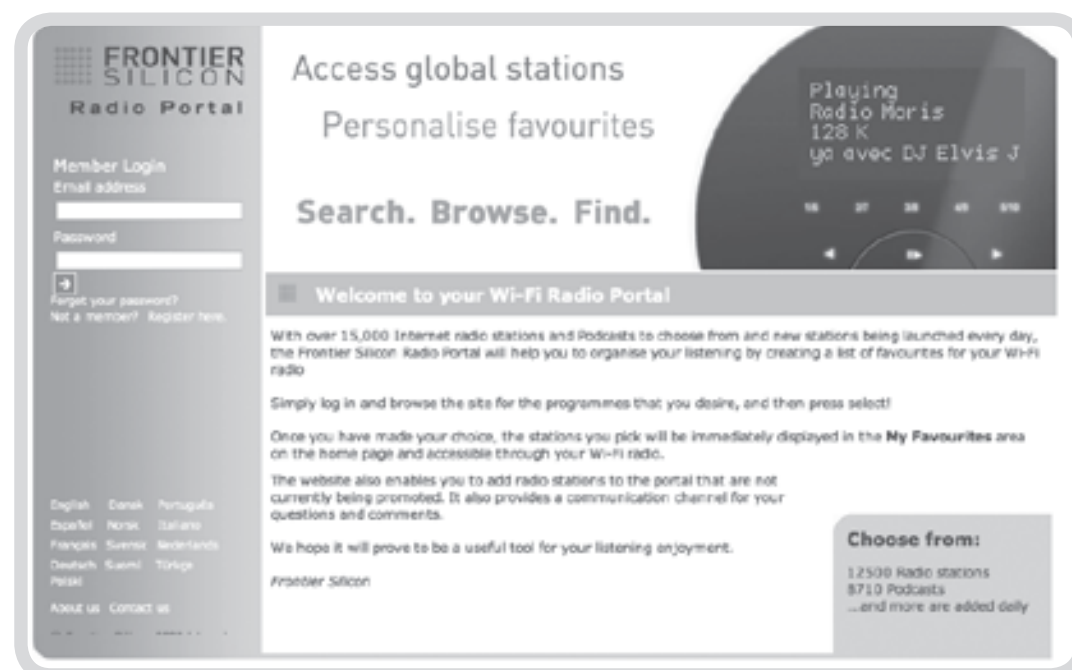

EINEN MUSIKSERVER EINRICHTEN



Damit Domino in der Lage ist Musikdateien von einem Computer abzuspielen, muss zuerst der Computer für die geteilte Nutzung von Mediadateien vorbereitet werden.

UPnP Media Sharing macht es Geräten wie Domino möglich, Musik aus einer gemeinsam genutzten Mediabibliothek abzuspielen und durch Untermenüs wie Künstler, Album oder Genre zu navigieren.

Wenn Sie eine UPnP Applikation installiert haben und einen PC mit Windows Media Player 11 oder älter (WMP) oder einen Apple Mac mit OS X 10 oder älter benutzen, können Sie Domino mit diesem Verbinden und Audio im Streaming abspielen.

HINWEIS: iTunes arbeitet gegenwärtig noch nicht als UPnP Mediaserver aber es existieren eine Anzahl von Add-on Softwares von Drittanbietern, welche es Ihnen ermöglichen, Ihre iTune Bibliothek zu benutzen.


MEDIADATEIEN MIT WINDOWS MEDIAPLAYER TEILEN

Der am meisten genutzte UPnP Server ist Windows Media Player (Version 11 oder älter), auch wenn andere UPnP Plattformen genutzt werden können.

Um WMP für das Teilen von Mediadateien vorzubereiten, führen Sie die folgenden Schritte durch:


Vergewissern Sie sich, dass Ihr PC und das Radio mit demselben Netzwerk verbunden sind. Domino wird von Ihrem PC als `Jupiter 6.2` erkannt.

① Im WMP, fügen Sie der Mediabibliothek die Audiodateien und Ordner zu, welche Sie mit Domino teilen wollen.
(BILBLIOTHEK > HINZUFÜGEN. . . .).

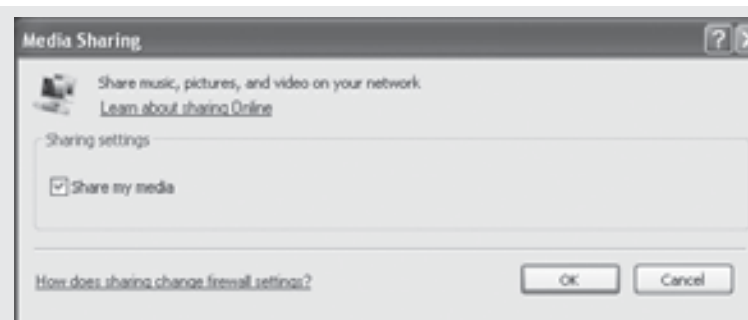

② Stellen Sie sicher, dass das Radio Zugang zu den geteilten Mediadateien hat, indem Sie diese auswählen und ERLAUBEN klicken. Sie können die geteilten Mediaeinstellungen auch benennen.

Der PC ist jetzt bereit, Musik zu Ihrem Radio zu leiten. Der WMP UPnP Service läuft im Hintergrund, es ist nicht nötig, WMP extra zu starten.

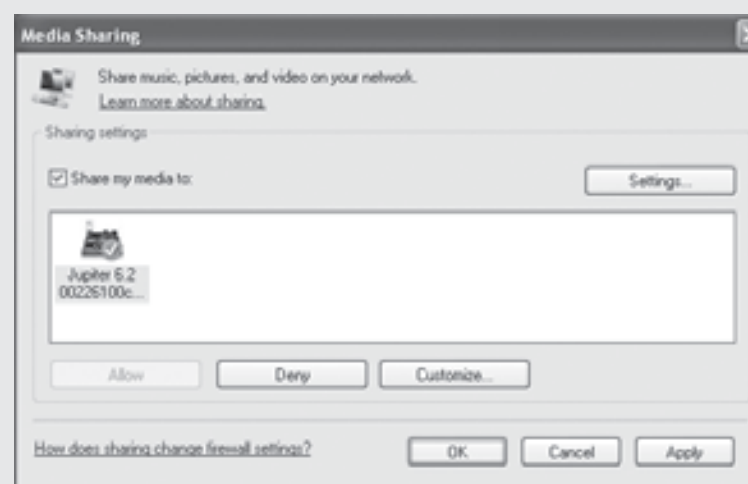

EINEN MUSIKSERVER EINRICHTEN



MEDIADATEIEN MIT EINEM MAC TEILEN

Um Ihren Domino mit Ihrem Apple Mac zu verbinden, benötigen Sie eine UPnP Serverapplikation eines Drittanbieters. Es ist möglich, eine Anzahl von Applikationen direkt aus dem Internet herunter zu laden.


Eine dieser Applikationen ist EyeConnect. Es handelt sich um eine einfach zu installierende Applikation zum Media Sharing welche es Domino ermöglicht, Audiodateien im Streaming abzuspielen. EveConnect kann auf folgender Webseite heruntergeladen werden:

http://www.elgato.com

③ Wenn Sie EyeConnect installiert haben, finden Sie das Programm unter den Präferenzen des Systemanzeigefelds wieder. Wenn Sie Domino mit dem Mac verbinden, stellen Sie sicher, das EyeConnect mit der Setupanzeige läuft.

Domino wird als `Jupiter 6.2' in der Geräteliste von EyeConnect aufgelistet. Die ENABLE Box muss ausgewählt sein und die Auswahl für den Zugang (ACCESS) muss als ENABLE NEW DEVICES eingestellt sein.

Ihr Mac ist jetzt bereit, um Musik zu Ihrem Radio zu leiten. EyeConnect wird automatisch normal weiterlaufen.

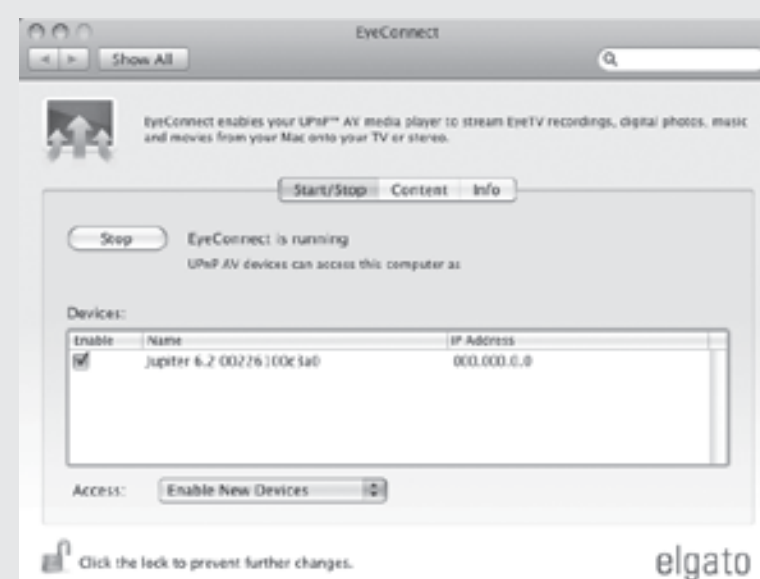

MUSIKABSPIEL MODE



ABSPIELEN VON AUDIOTITELN

Der MUSIKABSPIEL MODE ermöglicht es Ihnen, Audiodateien wie MP3s, AACs, WMAs oder FLACs direkt von einem Computer, Musikserver, einem lokalen Netzwerk oder einem USB Speicher abzuspielen.

Um den MUSIKABSPIEL MODE zu betreten, **drehen** Sie die MODE Modustaste bist MUSIKABSPIEL MODE auf dem Bildschirm angezeigt wird. Alternativ drücken Sie die Taste , **wählen** Sie HAUPTMENÜ und dort MUSIK ABSPIELEN aus der Liste der Menüoptionen.




Haben Sie den Musikabspiel mode betreten, **drücken** Sie die Taste und wählen Sie SHARED MEDIA.

MUSIKABSPIEL MODE



SHARED MEDIA (VON EINEM UPnP MEDIASERVER)

Im MUSIKABSPIEL MODE **wählen** Sie SHARED MEDIA. Wenn Sie geteilte Mediadateien vorbereitet haben (vgl. S. 68), sollte für den erstellen Server ein Eintrag sichtbar sein (z.B. „SB-Laptop: Audio). Haben Sie geteilte Mediadateien von mehr als einem Computer zur Verfügung, sind die Alternativen aufgelistet. Wählen Sie die Mediadateien, welche Sie abzuspielen wünschen.



Von diesem Moment an werden Menüs vom geteilten Mediaserver erstellt (normalerweise Windows Media Player). Das erste Menü zeigt eine Liste mit Mediatypen, z.B. Musik, Video, Bilder oder Abspiellisten. Domino kann nur Musik oder Abspiellisten wiedergeben.

Eine Suchfunktion ermöglicht es Ihnen außerdem, Titel zu finden. Die Funktion ist ähnlich der Internetradiosuche, welche auf S. 64 beschrieben ist. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Musiktitel auszuwählen, zum Beispiel:

Genre **|** Künstler **|** Album **|** Komponist **|** Rating

Wenn Sie einen gewünschten Titel gefunden haben, **drücken** Sie zur Auswahl den Joystick. Ein **kurzes Drücken** gibt den Titel sofort wieder, ein **langes Drücken** fügt ihn der ABSPIELLISTE zu.



HINWEIS: Titel die im UPnP Mode abgespielt werden, werden zu Last.fm geleitet (gescrobbelt), wenn diese Funktion im Last.fm Menü eingestellt ist. Für weitere Informationen vergleichen Sie S. 73.



MUSIKABSPIEL MODE

ABSPIELLISTEN

Domino ist es möglich, bis zu 500 Titel in seiner Abspielliste zu speichern. Um die Abspielliste zu kontrollieren, **wählen** Sie MEINE ABSPIELLISTE aus dem MUSIKABSPIELMENÜ.

Um den Inhalt der Abspielliste zu sehen, scrollen Sie durch die Liste mit Hilfe des Joysticks. Um die Liste von einem bestimmten Titel an zu starten, drücken Sie den Joystick **kurz**. Um einen Titel von der Liste zu löschen, **drücken** Sie den Joystick **lange**, und bestätigen Sie dann mit JA.



Haben Sie einen Titel / ein Album / einen Ordner für sofortige Wiedergabe ausgewählt, ohne die Abspielliste zu benutzen, wird die Auswahl erhalten und in Ihrem Radio gespeichert, bis Sie sie löschen.

WIEDERHOLEN/ZUFÄLLIGE WIEDERGABE

Sie können Titel wiederholen oder zufällig wiedergeben lassen, indem Sie WIEDERGABE WIEDERHOLEN oder ZUFÄLLIGE WIEDERGABE aus dem MUSIKWIEDERGABEMENÜ **wählen**.

ABSPIELINFORMATIONEN

Während ein Titel abgespielt wird, zeigt Domino den Namen des Titels und des Künstlers sowie die abgespielte und totale Titeldauer an. Eine Ikone am unteren Rand des Bildschirms zeigt die UPnP Audioquelle an.

Um weitere Titelinformationen zu sehen, drücken Sie die Infotaste



Jedes Mal wenn Sie die Infotaste drücken, erscheint eine neue Information in der folgenden Reihenfolge:

Titelname/Künstler, Abspielleiste/Titeldauer, Album, Codec/ Abtastrate, Wiedergabebuffer und Heutiges Datum



LAST.FM MODE




Zusätzlich zu seinen Radio und Internetradio Features, ist Domino auch in der Lage, Zugang zum online Musikservice Last.fm zu bieten. Wählen Sie einfach einen Künstler oder ein Genre und lassen Sie Last. fm eine Abspielliste aus seinen über 5 Millionen gespeicherten Titeln erstellen – für Sie jedes Mal einzigartig und frisch.

Wenn Sie diesen Service schon nutzen, können Sie Ihr existierendes Last.fm Profil auf Domino anwenden. Ansonsten besuchen Sie www.last.fm, erstellen Sie ein Profil und melden Sie sich an.

Sollten Sie im Besitz eines Probevouchers sein, besuchen Sie www.last. fm/voucher und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

EIN BENUTZERKONTO HINZUFÜGEN


Um den LAST.FM MODUS zu betreten, **drehen** Sie die (MODE) Modetaste bis Last.fm auf dem Bildschirm erscheint. Alternative drücken Sie die Taste , wählen Sie HAUPTMENÜ und dann LAST.FM aus der Liste der Menüoptionen.



Um ein Konto hinzuzufügen, **wählen** Sie LAST.FM SETUP aus dem Menü und **wählen** Sie dann BENUTZERKONTEN.

Wählen Sie nun NEUES KONTO HINZUFÜGEN und **geben** Sie Ihren LAST. FM Benutzernamen und das Passwort mit Hilfe der Bildschirmtastatur ein.






SCROBBELN UND LOVE/BAN VON TITELN

Um LAST.FM bestmöglich zu nutzen, können Sie alle Titel welche Sie im UPnP und im Last.fm Mode gehört haben SCROBBELN (dies ist sogar mit Titeln von einem iPod oder Computermediaserver mit der korrekten Software). Dieser Vorgang sendet Titelnamen zu LAST.FM und fügt diese automatisch Ihrer Bibliothek zu, um zu helfen, maßgeschneiderte Vorschläge für Ihren Musikgeschmack zu entwerfen. Sie können Ihre Last.fm Bibliothek wiedergeben, indem Sie IHRE BIBLIOTHEK im LAST.FM MENÜ **auswählen**.



Um SCROBBELN AN oder AUS zu schalten, **wählen** Sie LAST.FM SETUP, gefolgt von SCROBBELN und dann AN oder AUS.



HINWEIS: Sollten andere Personen Ihr Domino im LAST.FM MODE benutzen, sollten Sie SCROBBELN ausschalten. Sonst könnten Sie zu einem anderen Benutzerkonto wechseln.

LAST.FM MODE






Während Sie LAST.FM anhören, könne Sie entscheiden, Titel zu bevorzugen (LOVE) oder zu entfernen (BAN). Solche Titel werden gescrobbelt, auch wenn SCROBBELN auf AUS gestellt ist. Die Auswahl LOVE für einen Titel lässt Last.fm diesen bestimmten Titel auf IHRE LIEBLINGSTITELLISTE setzen. Diese können Sie in Zukunft wieder abspielen. BAN bedeutet, dass ein Titel nicht wieder gespielt wird.



Um LOVE oder BAN für einen Titel einzustellen, **drücken** Sie die Tast ⓠ und nutzen Sie dann den Joystick um LOVE oder BAN **auszuwählen.**

Die Taste ⓠ befindet sich auf der oberen Seite Ihres Radios der alternativ können auf der Fernbedienung. Während Sie LAST.FM anhören, können Sie Titel überspringen, indem Sie die Taste ⏭ **drücken**. Es ist nicht möglich Titel in LAST.FM anzuhalten.

Hinweis: Sie können Ihre Bibliothek und das Rating für Ihre Titel auf der LAST.FM Webseite ändern.

MUSIK WIEDERGEBEN

Im LAST.FM MODE sind verschiedene Streamings oder 'Radiosender' verfügbar. Um einen auszuwählen, wählen Sie SENDERLISTE im LAST. FM MODUS Menü. Wenn Sie neu bei LAST.FM sind, raten wir Ihnen, mit ARTIST oder TAG RADIO zu beginnen, welche Ihnen eine komfortable Nutzung der Grundeigenschaften und Leistungen erlauben.

Es gibt die folgenden Optionen:

IHRE BIBLIOTHEK
Spielt alle zu Ihrem Profil gescrobbelten Titel oder Titel von Künstlern die Sie Ihrer Bibliothek hinzugefügt haben. Kann über die LAST.FM Webseite bearbeitet werden.

IHRE VORSCHLÄGE
Spiel Titel welche Ihnen aufgrund Ihres Musikprofils und das anderer Hörer mit ähnlichem Geschmack vorgeschlagen werden.



IHRE LIEBLINGSTITEL
Spielt Titel mit dem Rating LOVED.

IHRE NACHBARSCHAFT
Spielt Titel aus Bibliotheken anderer Personen mit ähnlichem Musikgeschmack.




LAST.FM MODE

MUSIK WIEDERGEBEN (fortgesetzt)

ARTIST RADIO

Gibt eine Auswahl an Titeln eines bestimmten Künstlers wieder, zusammen mit Titeln von Künstlern mit ähnlichem Stil. Wählen Sie einen Künstler durch **Eingabe** des Namens oder Teile des Namens (die Eingabe des vollen Namens ist nicht notwendig, ROLLING STONES kann als STONES eingegeben werden). **Wählen** Sie nun den Künstler aus der Ergebnisliste und **wählen** Sie OK:





TAG RADIO

Gibt eine Auswahl von Titeln wieder, die durch ein bestimmtes Schlüsselwort verbunden sind. Wählen Sie ein Wort oder Genre indem Sie ein Wort oder einen Satz **eingeben**. Es ist ratsam, so genau wie möglich zu sein, also besser BOLLYWOOD als BOLLY einzugeben, da Tags von Benutzern erstellt werden und daher sehr vielfältig sind. **Wählen** Sie einen Tag aus der Ergebnisliste und **wählen** Sie dann OK.



GESCHICHTE

Listet Titel auf, die Sie vor kurzem gehört haben, die letzten Titel zuerst. Es ist nicht möglich, Titel aus dieser Liste zu wählen und nach Bedarf erneut anzuhören.





BILDSCHIRMINFORMATIONEN

Während LAST.FM spielt, werden auf dem Bildschirm der Titelname und ein Abspielbalken mit Anzeigen zur abgelaufenen Zeit und zur totalen Titeldauer angezeigt. Eine LAST.FM Ikone wird am unteren Bildschirmrand angezeigt um den LAST.FM MODE anzuzeigen.



Während der Titelwiedergabe, können Sie durch **Drücken** der Infotaste durch weitere Informationen wechseln, wie z.B. Künstler, Album, Titelname, Radioname, Codec/Abtastrate, Wiedergabebuffer und Heutiges Datum.




WECKER

D1 D2 D3


EINEN ALARM EINSTELLEN

Domino gibt Ihnen die Möglichkeit, zwei verschiedene Alarmeinstellungen zu speichern. Um einen Alarm einzustellen oder zu verändern, **drücken** Sie entweder die Alarmtaste **drücken** Sie die Taste , **wählen** Sie HAUPTMENÜ und dann ALARM. **Wählen** Sie die Alarmeinstellung, welche Sie bearbeiten möchten (Alarm 1 Alarm 2).



Durch Nutzung des Joysticks, scrollen Sie durch die unten angegebenen Optionen und stellen Sie Ihre Vorlieben ein.

- Alarm: an/aus
- Frequenz: Täglich, Einmal, Wochentags oder Wochenende
- Uhrzeit
- Modus: Buzzer, Internetradio, DAB, FM oder iPod oder Last.fm
- Voreinstellungen: zuletzt gehört oder Voreingestellte Sender 1-10
- Laustärke: 0 - 20



Sind Ihre Vorlieben eingestellt, erinnern Sie sich SPEICHERN **auszuwählen**.

Domino zeigt einen aktiven Alarm durch Anzeige einer Alarmikone am unteren Bildschirmrand.

Im STANDBYMODUS können Sie durch einfaches **Drücken** der Taste einen gespeicherten Alarm AN - oder AUSCHALTEN. **Drücken** der Taste wechselt zwischen Alarm 1 und Alarm 2 Einstellungen, welche an- und abgeschaltet werden. Werden die Alarmikonen angezeigt, ist ein Alarm angeschaltet. Wird keine Alarmikone angezeigt, sind die Alarme abgeschaltet.



EINEN ALARM ANHALTEN

Wenn ein Alarm erklingt, kann dieser durch das Drücken einer **beliebigen** Taste Ihres Domino GESTOPPT werden.

Wurde ein Alarm angehalten, wird eine ALARM AUS Nachricht auf dem Bildschirm Ihres Domino angezeigt.



WECKER


D1 D2 D3

SCHALFMODUS

Durch Nutzen der Schlaffunktion können Sie Domino so einstellen, dass das Gerät sich automatisch in den STANDBY MODUS setzt. Der Schlafmodus kann auf zwei verschiedene Arten eingestellt werden:

Drücken Sie die Taste , wählen Sie HAUPTMENÜ und dann SCHLAF.

Durch Drücken des Joysticks HOCH oder RUNTER können Sie durch die Spanne voreingestellter SCHLAFZEITEN wechseln, von SCHLAF AUS zu 15, 30, 45 und 60 Minuten.



Wenn Sie die Schlafzeit ausgewählt haben, wird Domino in das HAUPTMENÜ zurückkehren.


Drücken Sie die Taste , um zur WIEDERGABEANZEIGE zurückzukehren.

SNOOZEFUNKTION

Domino beinhaltet ein SNOOZEFEATURE mit entsprechender SNOOZELEISTE auf der oberen Seite des Radios. SNOOZE erlaubt es Ihnen, einen Alarm temporär und für einen Zeitraum von bis zu 30 Minuten abzuschalten.

Die SNOOZEDAUER kann nur genutzt werden, wenn Ihre Radio einen Alarm wiedergibt. Zu diesem Zeitpunkt **drücken** Sie einfach den **Joystick**, um durch eine Spanne von voreingestellten SNOOZEZEITEN zu wechseln (5, 10, 15 oder 30 Minuten).

Ist SNOOZE aktiviert, wird Domino für die eingestellte SNOOZEDAUER in Standby zurückkehren. Eine SNOOZE-Ikone wird auf dem Bildschirm angezeigt.



SYSTEMEINSTELLUNGEN

D1 D2 D3

EQUALIZER

Domino bietet dem Nutzer ein großes Maß an Kontrolle über seine Standardaudioeinstellungen (Fabrikeinstellungen). Dies beinhaltet Kontrolle über BASS, TREBLE und LAUTSTÄRKE und die Fähigkeit, eine gewisse Anzahl voreingestellter EQ-Einstellungen zu nutzen. Es ist weiterhin möglich, Ihre eigenen, maßgeschneiderten EQ-Einstellungen zu erstellen – „Mein EQ" genannt.


Um Audioeinstellungen anzupassen, drücken Sie die Taste , wählen Sie HAUPTMENÜ und dann SYSTEMEINSTELLUNGEN. Wählen Sie jetzt EQUALIZER aus dem Menü.

Domino wird eine Liste von neun EQ Optionen anzeigen: Normal, Flat, Jazz, Rock, Film, Klassik, Pop, News und Mein EQ.



Wählen Sie einfach gemäß Ihrer Vorlieben eine Option aus der Liste durch zentrales oder rechtes Drücken des Joysticks. Domino wird diese Einstellung nun speichern. Die gegenwärtig ausgewählte Option wird durch einen Stern (*) in der EQ Liste angezeigt.

Um Ihre persönliche EQ-Einstellung zu konfigurieren, wählen Sie MEIN EQ PROFILEINSTELLUNGSSETUP im EQUALIZER Menü. Passen Sie nun die BASS und TREBLE Einstellungen an und entscheiden Sie, ob die Funktion LAUTSTÄRKE An oder AUS sein soll. Speichern Sie Ihre Einstellungen mit SPEICHERN. Ihre persönlichen EQ-Einstellungen können nun unter MEIN EQ im EQUALIZER Menü aufgerufen werden.





SYSTEMEINSTELLUNGEN

D1 D2 D3

NETZWERK

Das NETZWERKMENÜ kann unter SYSTEMEINSTELLUNGEN im HAUPTMENÜ gefunden werden und beinhaltet einen INTERNET WIZARD, welcher Ihnen beim Einstellen der Internetverbindung Ihres Radios hilft.

Internet Setup
Network Wizard
scanning/

Für erfahrene Nutzer ist es auch möglich, eine Reihe manuell einstellbarer Einstellungsmenüs von hier zu betreten:

INTERNET WIZARD :
Vereinfacht die Einstellung der Internetverbindung Ihres Radios mit Hilfe von Schritt-für-Schritt Instruktionen

PBC WLAN EINSTELLUNG :
Wird genutzt, um Ihr Radio mit einem WPS Security Router zu verbinden.

ANZEIGEEINSTELLUNGEN:
Lassen Sie die MAC Adresse, Wlan-Region etc. anzeigen.



WLAN-REGION :
Wo Sie Ihr Radio nutzen - Europa, USA etc.

MANUELLE EINSTELLUNGEN:
Detaillierte Kontrolle über Kabelverbindungen und kabellose Verbindungen.

NETZWERKPROFIL:
Zeigt die Namen der letzten vier kabellosen Netzwerke an, mit denen Domino verbunden war.

HINWEIS: Domino speichert die letzten vier Netzwerke, mit denen das Gerät verbunden war und versucht automatisch, sich mit diesen zu verbinden. Es ist möglich, nicht gewollte Netzwerke zu löschen. Wählen Sie einfach SYSTEMEINSTELLUNGEN, NETZWERK und NETZ-WERKPROFIL. Wählen Sie nun das Netzwerkprofil, welches Sie löschen möchten. Wählen sie Löschen und bestätigen Sie mit JA.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

UHRZEIT / DATUM

Dieses im SYSTEMEINSTELLUNGSMENÜ befindliche Untermenü ermöglicht Ihnen eine Anzahl an Einstellungen zu Uhrzeit und Datum. Das Menü UHRZEIT/DATUM beinhaltet die drei folgenden Optionen:

UHRZEIT / DATUM EINSTELLEN: Erlaubt das manuelle Einstellen von Uhrzeit und Datum.

AUTO UPDATE: Wählen Sie aus drei verschiedenen automatischen Einstellungsoptionen.

FORMAT EINSTELLEN: Wählen Sie zwischen dem 12 oder 24 Stunden Format.



DAB Update:
Übernimmt automatisch Uhrzeit und Datum aus dem DAB Signal. Domino muss im DAB MODUS aktiv gewesen sein (und muss ein Signal empfangen haben), um diese Informationen zu erhalten.

FM Update:
Übernimmt Uhrzeit und Datum aus dem FM Signal. Wie bei DAB, muss Domino im FM MODUS aktiv gewesen sein und RDS Informationen empfangen haben, bevor diese Informationen erhalten werden können.


Netzwerkupdate:
Übernimmt Uhrzeit und Datum ausdergegen wärtigen Internetver bindung.



HELLIGKEIT

Domino ermöglicht ein gutes Maß an Kontrolle über die Helligkeit seines OLED Bildschirms. Das Helligkeitslevel kann für den Betrieb-smodus und den Standby Modus unterschiedlich eingestellt werden. Helligkeitslevel sind HOCH, MEDIUM oder NIEDRIG.

Um die Helligkeitseinstellungen zu verändern, **drücken** Sie die Taste , **wählen** sie HAUPTMENÜ und dann SYSTEMEINSTELLUNGEN: **Wählen** Sie nun HELLIGKEIT aus der Menüliste. Es ist Ihnen jetzt möglich, das voreingestellte Helligkeitslevel für die beiden Operationsmodi, STANDBY und BETRIEBSMODUS, einzustellen. **Wählen** Sie den gewün-schten Modus und das gewünschte Helligkeitslevel. Die gewählten Einstellungen werden gespeichert, können aber jederzeit geändert werden.



SYSTEMEINSTELLUNGEN

D1 D2 D3

SPRACHE

Die voreingestellte Sprache auf Ihrem Radio ist Englisch. Es werden weitere 12 Sprachen unterstützt:

Dänisch	Holländisch	Finnisch	Französisch
Deutsch	Italienisch	Norwegisch	Polnisch
Portugiesisch	Spanisch	Schwedisch	Türkisch


Um die gegenwärtige Sprache zu wechseln, **wählen** Sie SYSTEMEIN-STELLUNGEN aus dem HAUPTMENÜ und dort SPRACHE. Tätigen Sie nun Ihre Wahl.



WIEDERHERSTELLEN DER BETRIEBLICHEN VOREINSTELLUNGEN

Durch **Auswahl** von FACTORY RESET aus dem Menü SYSTEMEINSTEL-LUNGEN; können Sie die betrieblichen Voreinstellungen Ihres Domino wieder aufrufen. Alle persönlichen Einstellungen wie Uhrzeit/Datum, Netzwerkkonfiguration und voreingestellte Sender werden gelöscht. Die gegenwärtig genutzte Softwareversion Ihres Domino wird beibehalten, sowie die Registrierung im Internetradioportal. Das heißt, dass auch Internetradiofavoriten beibehalten werden, solange Sie Ihr Radio nicht mit einem anderen Benutzerkonto im Portal anmelden.

Um die betrieblichen Voreinstellungen wieder aufzurufen, **drücken** Sie die Taste und **wählen** Sie HAUPTMENÜ, SYSTEMEINSTELLUNGEN und dann FACTORY RESET. Antworten Sie mit JA.



SOFTWAREUPDATES

Von Zeit zu Zeit werden für Ihr Radio Softwareupdates zur Verfügung gestellt. Diese sind nötig für regelmäßige Wartung und um Ihr Radio mit zusätzlicher Funktionalität auszustatten. Softwareupdates werden über Sendeverbindungen durchgeführt.


Domino wird bei jedem Anschalten nach Softwareupdates suchen. Ist ein Update zugänglich, werden Sie gefragt, den Download zu bestätigen.

Bitte beachten Sie, dass nach einem Softwareupdate alle Benutzere-instellungen beibehalten werden.

SYSTEMEINSTELLUNGEN


D1 D2 D3

Sollten Sie es bevorzugen, manuell die Möglichkeit für Software-updates zu kontrollieren, **drücken** Sie die Taste und **wählen** Sie HAUPTMENÜ. **Wählen** Sie nun SYSTEMEINSTELLUNGEN und dann SOFTWAREUPDATES. **Wählen** Sie AUTO-CHECK EINSTELLUNG und beantworten Sie mit NEIN.



Um manuell nach Softwareupdates zu suchen, wählen Sie JETZT SUCHEN aus dem Menü SOFTWAREUPDATES.

ACHTUNG: Vor Domino Starten eines Softwareupdates, stellen Sie sicher, dass Heritage mit dem Hauptstromnetz verbunden ist. Eine Stromunterbrechung während eines Updates kann Ihrem Radio bleibende Schäden zufügen.




EINSTELLUNGSWIZARD

Der EINSTELLUNGSWIZARD vereinfacht das Einstellen von Uhrzeit/ Datum und Internet mit Hilfe einer Reihe von Fragen.

Um dem EINSTELLUNGSWIZARD aufzurufen, drücken Sie die Taste und wählen Sie HAUPTMENÜ. **Wählen** Sie nun SYSTEMEINSTELLUNGEN gefolgt von EINSTELLUNGSWIZARD.

INFO

Bei technischen Hilfeanfragen, kann es sein, dass Sie nach der SOFTWAREVERSION oder der ID NUMMER Ihres Radios gefragt werden. Beide



Informationen können im Untermenü INFO des Menüs SYSTEMEINSTEL-LUNGEN gefunden werden.

Drücken Sie die Taste und **wählen** Sie HAUPTMENÜ. **Wählen** Sie nun SYSTEMEINSTELLUNGEN gefolgt von INFO.

PROBLEMLÖSUNGEN

D1 D2 D3

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNGEN
FM: Rauscht DAB: Unklar/Setzt aus Ausgeschnitten	Schwache Signalstärke.	Kontrollieren/Bewegen Sie die Antenne. Wechseln Sie den Standort. Lokale Suchabfrage (nur starke Sender). Für DAB, kontrollieren Sie lokale Verfügbarkeit unter www.ukdigitalradio.com/coverage
DAB: `Keine Sender verfügbar'	Schwache Signalstärke.	Wie oben, versuchen Sie dann eine erneute Suchabfrage.
Kann Netzwerk nicht kontaktieren.	Netzwerk operiert nicht.	Kontrollieren Sie, dass das Netzwerk zwischen Computer und Router funktioniert.
	Router begrenzt Zugang auf eingetragene MAC Adressen.	Entnehmen Sie die Domino MAC Adresse aus MENÜ> SYSTEMEINSTELLUNGEN > NETZWERK > ANZEIGEEINSTELLUNGEN und fügen Sie diese der Routerliste hinzu. HINWEIS: Domino hat separate MAC Adressen für kabellose und verkabelte Netzwerke. Nur die gegenwärtige Netzwerkadaptermethode wird angezeigt. Die andere Adresse kann durch Ändern der ersten zwei Nummern von '00' (kabellos) zu `02'(verkabelt) erstellt werden.
	Unbekannte Kodierungsmethode.	Ändern Sie die Kodierungsmethode des Routers. Heritage unterstützt WEP, WPA und WPA2.
	Unknown encryption method.	Change encryption method on router. Your Radio supports WEP, WPA and WPA2.
	Ungewöhnliche Netzwerkkonfiguration.	Stellen Sie das Netzwerk manuell über MENÜ > SYSTEMEINSTELLUNGEM > NETZWERK > MANUELLE EINSTELLUNGEN ein.
	Firewall verhindert Zugang.	Kontrollieren Sie, dass die folgenden Ports des Routers offen sind: UDP und TCP Ports 80 und 123 DNS Port 53 Windows shares: Ports 135 - 139 und 445 Windows Media Player: verschieden -Nicht-Microsoft Firewall kann Konfiguration für UPnP verlangen.

PROBLEMLÖSUNGEN

D1 D2 D3

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNGEN
Kann nicht mit Internet verbinden.	Internetverbindung nicht operativ.	Kontrollieren Sie, die Funktionalität des Internets mit einem Computer.
	Firewall verhindert Zugang.	Kontrollieren Sie, dass die folgenden Ports offen sind: UDP und TCP Ports 80 und 123 DNS Port 53. Einige Internetradiosender können weitere Ports verlangen.
Ein bestimmter Internetradiosender kann nicht abgespielt werden.	Sender sendet nicht. Überladene oder ungenügende Bandbreite. Sender sendet mit unbekanntem Codec. Link veraltet.	Versuchen Sie einen anderen Sender. Versuchen Sie, den Sender am Computer über die Internetradioportalseite zu hören. Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.
Last.fm/Pandora/ SIRIUS kann nicht abgespielt werden	Nachricht `Nicht autorisiert`	Falsche Kontodetails. Kontodetails nicht eingegeben. Region nicht unterstützt. (Last.fm? Pandora/SIRIUS sind wegen Lizenzaspekten gegenwärtig auf bestimmte Regionen in den USA/UK beschränkt.)
Last.fm: Inhalt reicht nicht zur Wiedergabe	Für Ihre bestimmten Künstler- oder Tag-Radiosender sind nicht genug Titel verfügbar und lizensiert.	Wählen Sie einen anderen Sender.

FEHLERMELDUNGEN

D1 D2 D3

NACHRICHT	BESCHREIBUNG	BEISPIEL
Verbindung nicht erfolgreich.	Schlüssel korrekt eingegeben aber Router weist die Anfrage ab.	MAC Filter auf Router aktiv.
Formatfehler	Kann das Dateiformat nicht erkennen – unabhängiges Netzwerk.	.wma erhalten aber beim Dekodieren erkannt, dass der Stream nicht WMA ist.
Netzwerkfehler	Problem nach Router – inkorrekte Daten werden vom Netzwerk übertragen.	Die vom Server empfangenen Daten sind nicht lesbar.
Netzwerk Timeout	Problem nach Router – keine Antwort vom Netzwerk.	Normales Senderstreaming bevor der Sender plötzlich nicht mehr verfügbar ist.
Keine UPnP Mediadatei gefunden	Kein UPnP Server gefunden.	
Kein USB Speicher		Versucht, USB Menü zu betreten aber Speicher nicht zugänglich.
Service nicht verfügbar (DAB)	Kein DAB Empfang.	
Nicht autorisiert.	Zugang von UPnP Server nicht gestattet.	Erlauben Sie Domino Zugang zu den Servereinstellungen
Update fehlgeschlagen	Softwareupgrade fehlgeschlagen.	
USB Speicher nicht unterstützt	Nicht unterstützter USB Speicher verbunden.	
USB Fehler	Generelle USB Probleme	
USB Lesefehler	Unfähig, bestimmte Daten aus dem Speicher zu lesen.	Schlechter Speichersektor auf USB Speicher gefunden.
USB ohne Strom	Stromfehler mit USB Speicher – Nutzer muss Speicher entfernen.	
Netzwerk nicht bereit	Problem mit der Routerverbindung.	Router abgeschaltet.



NOTIZEN



REVO

TECHNISCHE HILFE

TEL - **+ 44 (0) 1555 666161**

E-MAIL - **support@revo.co.uk**

WEB - **www.revo.co.uk/support**





REVO

Versione 1.0



Made for iPod

Works with iPhone

Manuale D'Uso

SUPPORTO TECNICO

Per ogni problema riscontrato nell'utilizzo di questo prodotto vi preghiamo di consultare l'apposita sezione alla pagina 39 di questo manuale. In alternative è possibile contattare direttamente il servizio di assistenza tecnica Revo:

UK 01555 666161
Fuori da UK + 44 1555 666161

E' anche a disposizione un'email, **support@revo.co.uk** ed un sito internet con una sezione appositamente dedicata ai possibili problemi: **www.revo.co.uk/support**

INFORMAZIONI AMBIENTALI

ISTRUZIONI SULLO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (DIRETTIVA WEEE)



Il simbolo riportato su questo prodotto, come da esempio, significa che è classificato come Materiale Elettrico o Elettronico e pertanto non smaltibile nei rifiuti generici domestici o commerciali alla fine del suo ciclo vitale.

La Direttiva sullo Smaltimento di Materiale Elettrico ed Elettronico (WEEE) (2002/96/EC) è stata creata per riciclare I prodotti grazie a tecniche che minimizzino l'impatto dei materiali e delle sostanze pericolose sull'ambiente e per evitare l'aumento di aree sempre più vaste di stoccaggio irrecuperabile.

Per ottenere maggiori informazioni a riguardo vi preghiamo di contattare le autorità locali o il rivenditore di questo prodotto.

CERTIFICAZIONE RoHS & MARCHIO CE



Questo prodotto è stato progettato e sviluppato nel pieno rispetto delle regolamentazioni internazionali in tema di Restrizioni sulle Sostanze Pericolose (RoHS). Inoltre il prodotto è stato sottoposto a test e controlli sia durante le fasi di progettazione che di produzione, come richiesto dall'UE, e per questo riporta il marchio CE.

INFORMATIVA SUI RISCHI



- Non utilizzare la radio vicino all'acqua
- Non rimuovere viti o parti
- Utilizzare solo gli alimentatori forniti
- Evitare che possano penetrare piccoli oggetti o liquidi all'interno del prodotto

GARANZIA

Revo Technologies Ltd garantisce all'utilizzatore finale che questo prodotto è privo di difetti in materiali e nella fattura se utilizzato in modo idoneo ed è pertanto garantito per la durata di un anno dalla data d'acquisto. La garanzia copre i soli difetti di produzione e non può essere considerate valida in caso di danno accidentale, usura o rotture, negligenza dell'utilizzatore, modifiche o riparazioni non autorizzate da Revo Technologies Ltd.

Per registrare l'acquisto: **www.revo.co.uk/register**

COPYRIGHT E RICONOSCIMENTI

REVO e DOMINO sono marchi o marchi registrati di Revo Technologies Ltd. iPod è un marchio Apple Inc., registrato negli U.S. ed in altri Paesi.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building, Caldwellside, Lanark, Scotland, United Kingdom, ML11 7SR

Tel: 01555 66 61 61 — Int. Tel: +44 1555 66 61 61
Fax: 01555 66 33 44 — Int. Fax: +44 1555 66 33 44

Email: enquiries@revo.co.uk — Website: www.revo.co.uk

DISCLAIMER

Revo Technologies Limited non ha rappresentazioni o garanzie nel rispetto del contenuto di questa pubblicazione, e nello specifico disconosce ogni implicita garanzia di vendita o d'uso ad ogni fine. Inoltre, Revo Technologies Limited si riserva il diritto di effettuare cambiamenti a questa pubblicazione qualora fosse necessario, senza obbligo di notifica a nessuna associazione o organizzazione.

CONTENTS

BENVENUTI

Grazie per aver acquistato la nostra radio Heritage, siamo sicuri che vi regalerà molti anni di divertimento e di affidabilità.

Questa guida è stata creata per garantire un'installazione rapida e sicura della vostra nuova radio, offrendovi ogni tipo di informazione utile e di guida anche sugli aspetti più complessi, nonché note essenziali sulla vostra sicurezza, note a riguardo della garanzia e risoluzione dei problemi.

Sono disponibili tre modelli della serie Domino (D1 D2 e D3), ognuno dei quali con una specifica gamma di caratteristiche speciali e vantaggi. Questo manuale è una guida per tutti e tre i modelli.

Nota Bene: Non tutte le caratteristiche sono disponibili per tutti i modelli.

In alto ad ogni pagina è visibile un logo riportante l'icona dei tre rispettivi modelli. Quando una particolare sezione non è disponibile per quel modello, l'icona corrispondente appare barrata, come di seguito:



Ad esempio qui si evidenzia che la RADIO INTERNET non è disponibile in domino D1.

ESTRARRE DOMINO DALL'IMBALLO

Rimuovere cautamente DOMINO dalla sua confezione estraendo gli altri oggetti dalla scatola.

All'interno della confezione troverete:


- Radio Domino
- Telecomando
- Kit d'adattamento dock station per iPod
- Alimentatore con adattatori multi-paese (UK, EU, USA)
- Manuale d'Uso

Qualora mancassero delle componenti o se le trovaste danneggiate, contattare immediatamente il proprio rivenditore o chiamare Revo al numero **+44 (0) 1555 66 61 61**

NOTA: L'imballo DOMINO dovrebbe essere conservato per un eventuale futuro utilizzo poiché è il modo più sicuro di trasportare DOMINO e pertanto necessario.

ANATOMIA OF DOMINO


D1 D2 D3

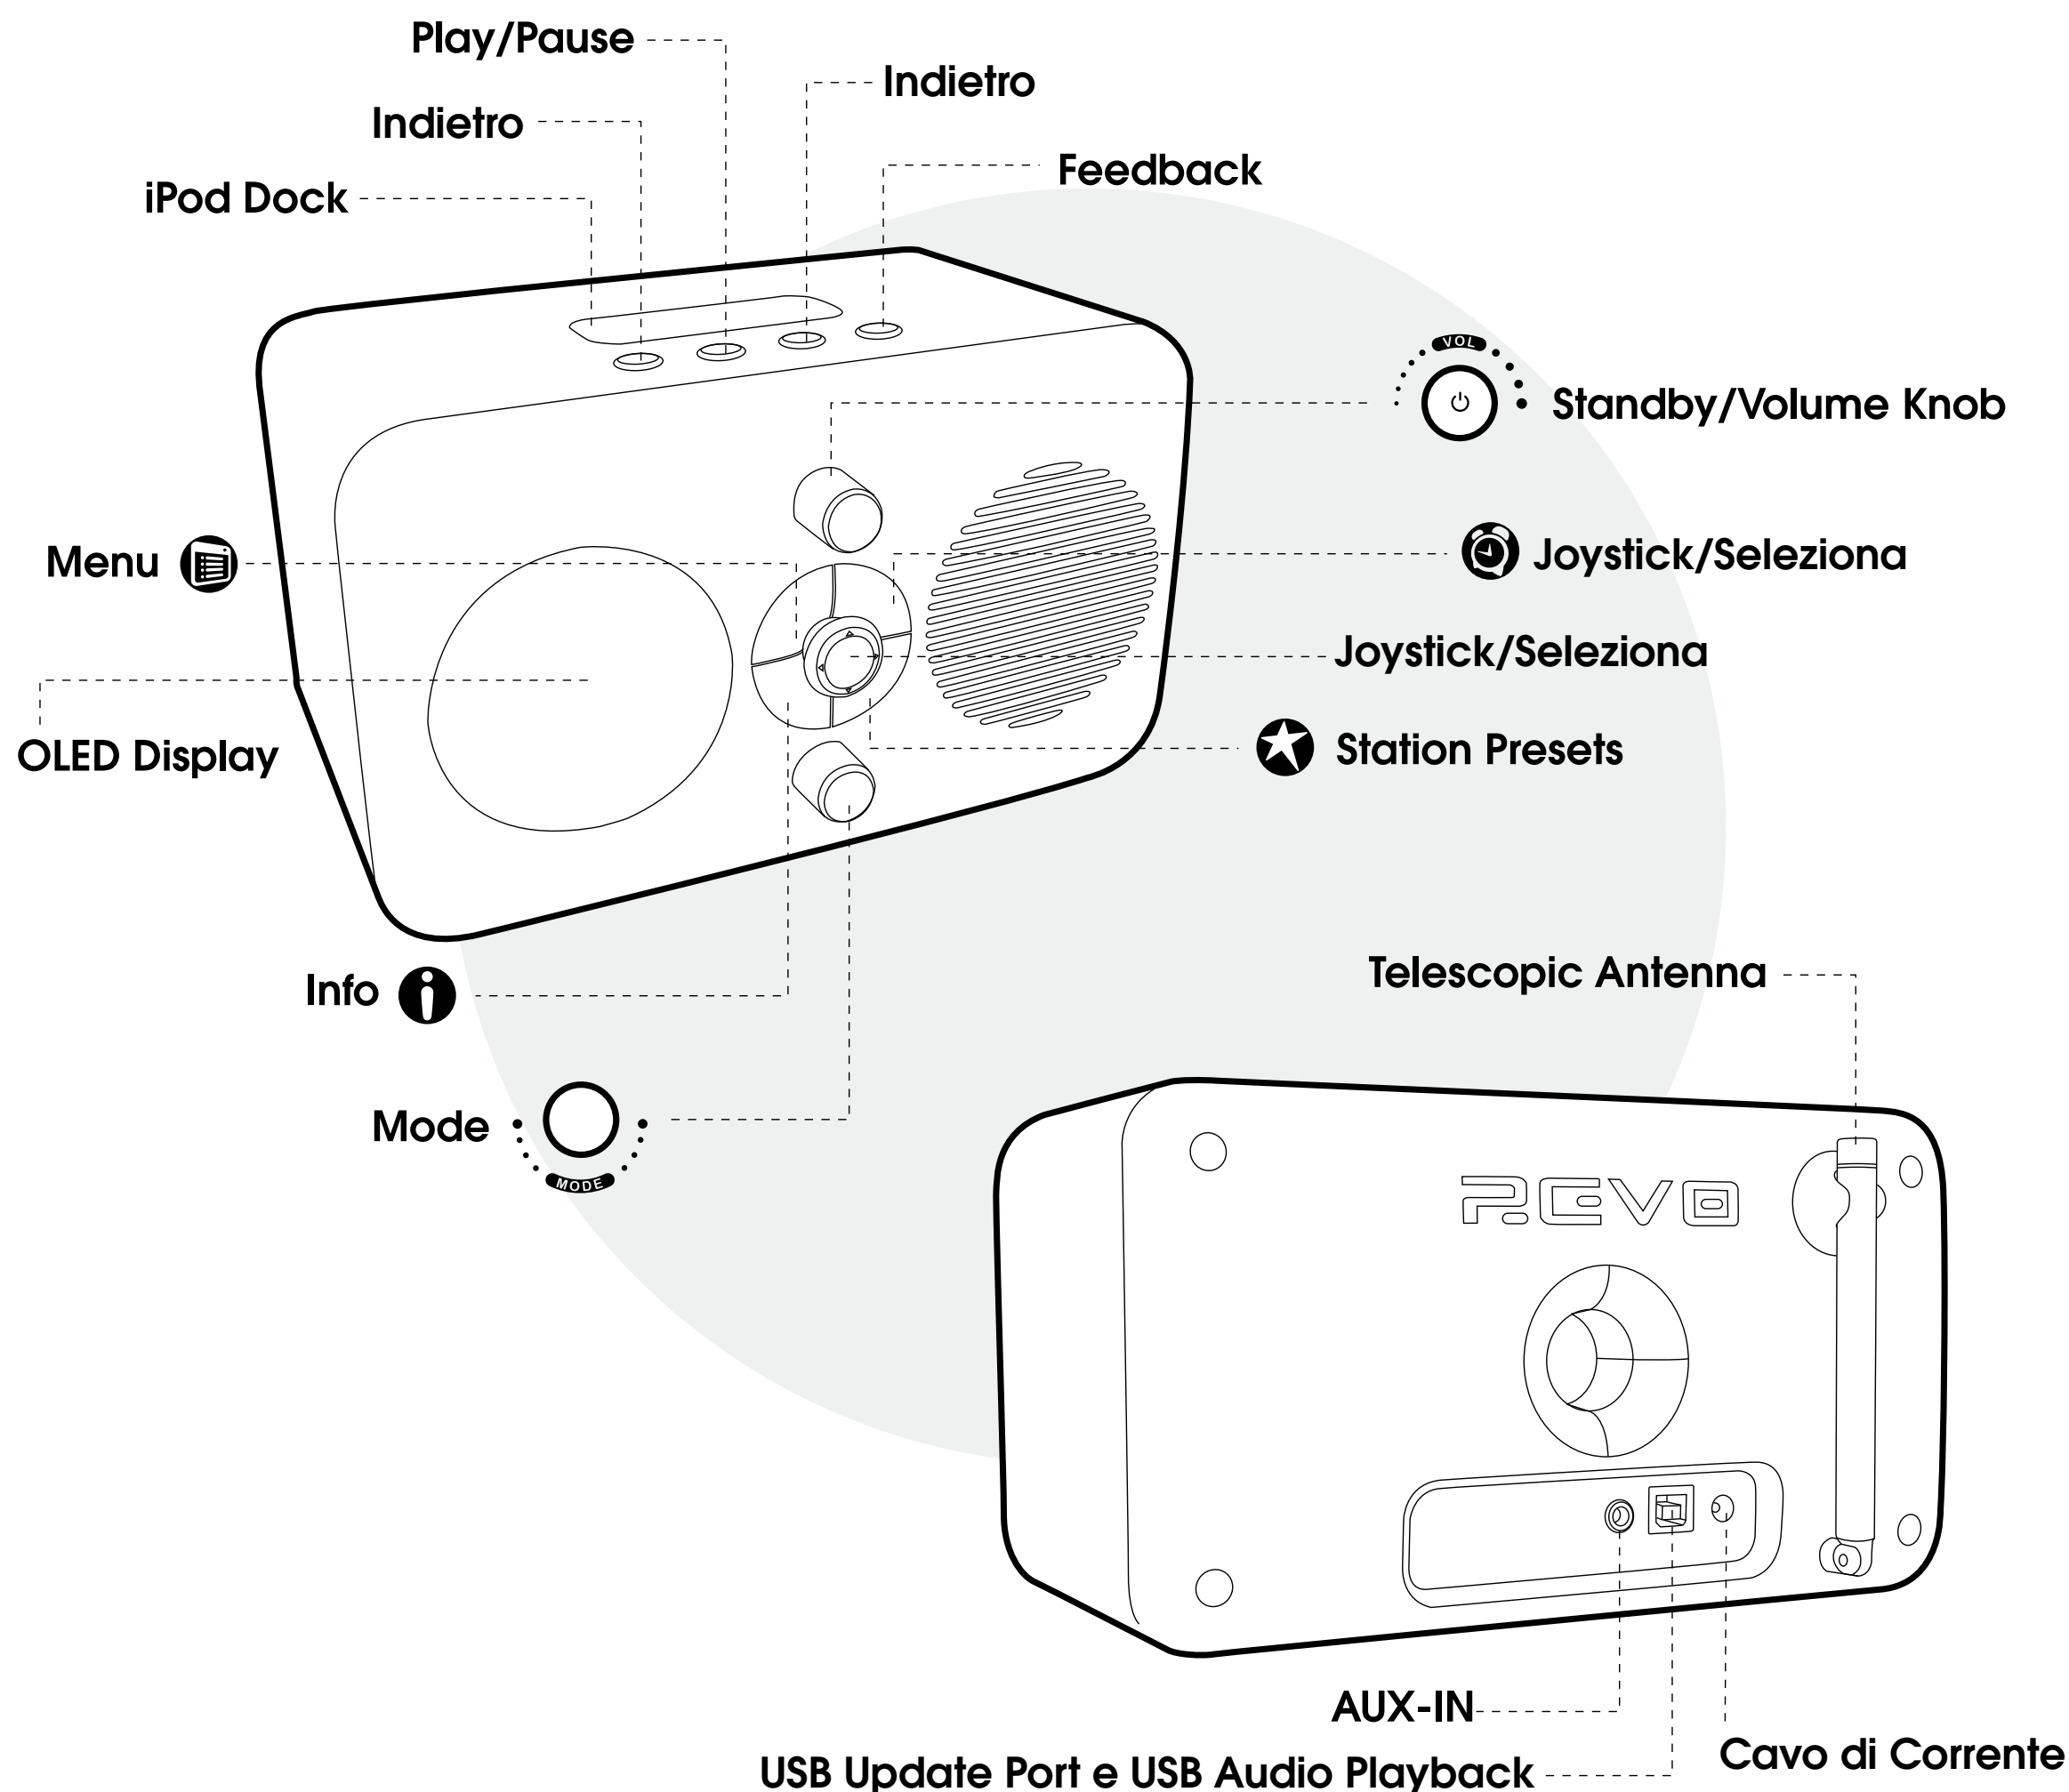

TELECOMANDO

D1 D2 D3

01 - Mode
02 – Visualizza Sopra
03 - Accendi
04 - Menu
05 - Indietro
06 - Seleziona
07 – Avanti Veloce
08 – Aumento Volume
09 - Sveglia
10 – Visualizza Giù
11 - Info
12 – Diminuisci Volume
13 – Pre-Sintonizzate 1- 10
14 - Sleep
15 - Snooze
16 – Skip Back (Indietro Veloce)
17 - Play/Pausa
18 - Skip Forward (Avanti Veloce)
19 - Feedback (Love/Ban)

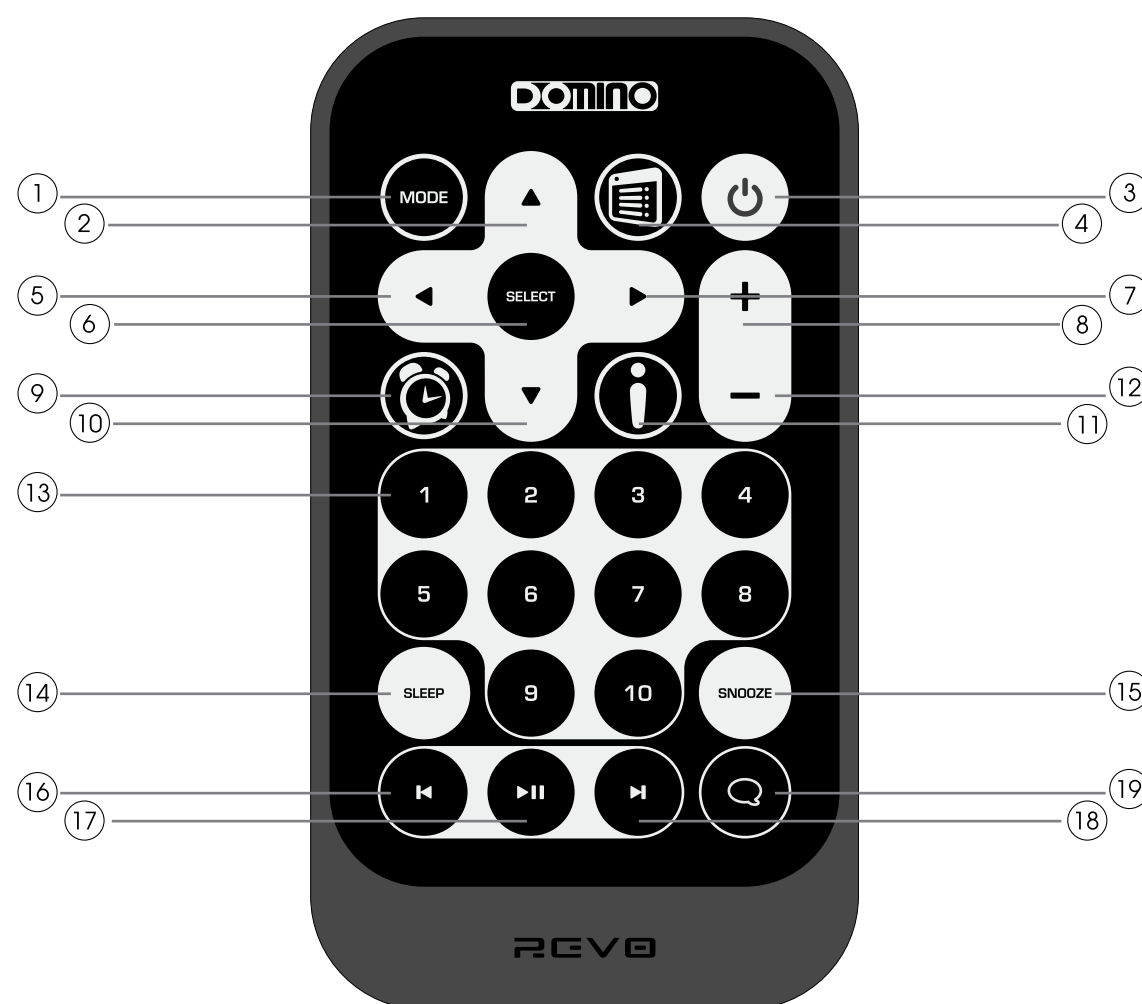


SOSTITUZIONE BATTERIA

Il telecomando DOMINO è alimentato da una singola batteria al litio da 3V. A seconda di quanto utilizzata, la batteria dovrebbe durare senza problemi da 1 a 2 anni.

Sostituire la batteria quando si evidenzia un rallentamento nella percezione dei comandi o quando le funzionalità risultano significativamente ridotte.

Sostituire la vecchia batteria con una nuova cellula al litio CR2025.

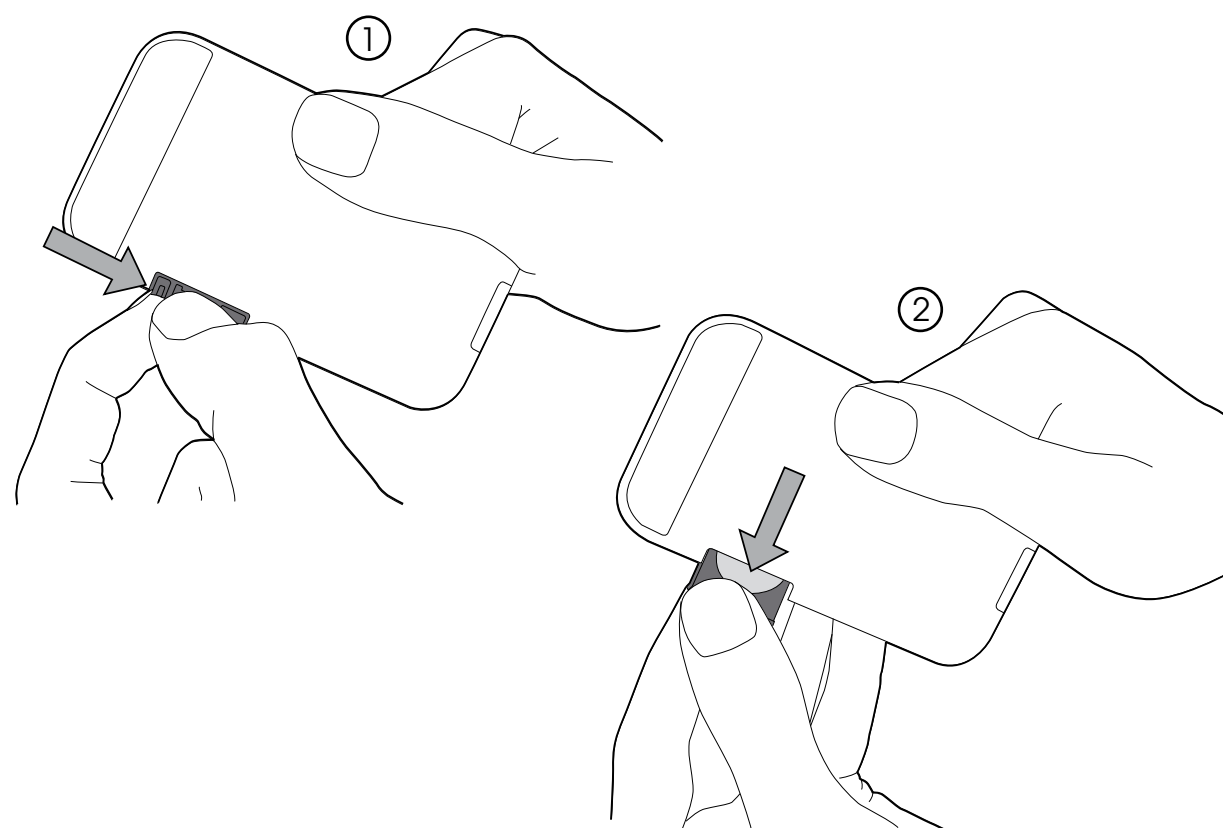



ALIMENTATORE (PSU)


D1 D2 D3


La vostra radio DOMINO è fornita di adattatori multi-paese, il che significa che possono operare in molti dei paesi del mondo.


Scegliete l'adattatore corrispondente al vostro paese tra le alternative fornite e seguite le istruzioni illustrate qui in basso.


UK


EU



U.S.A

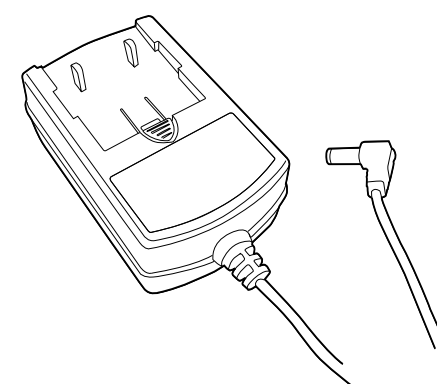

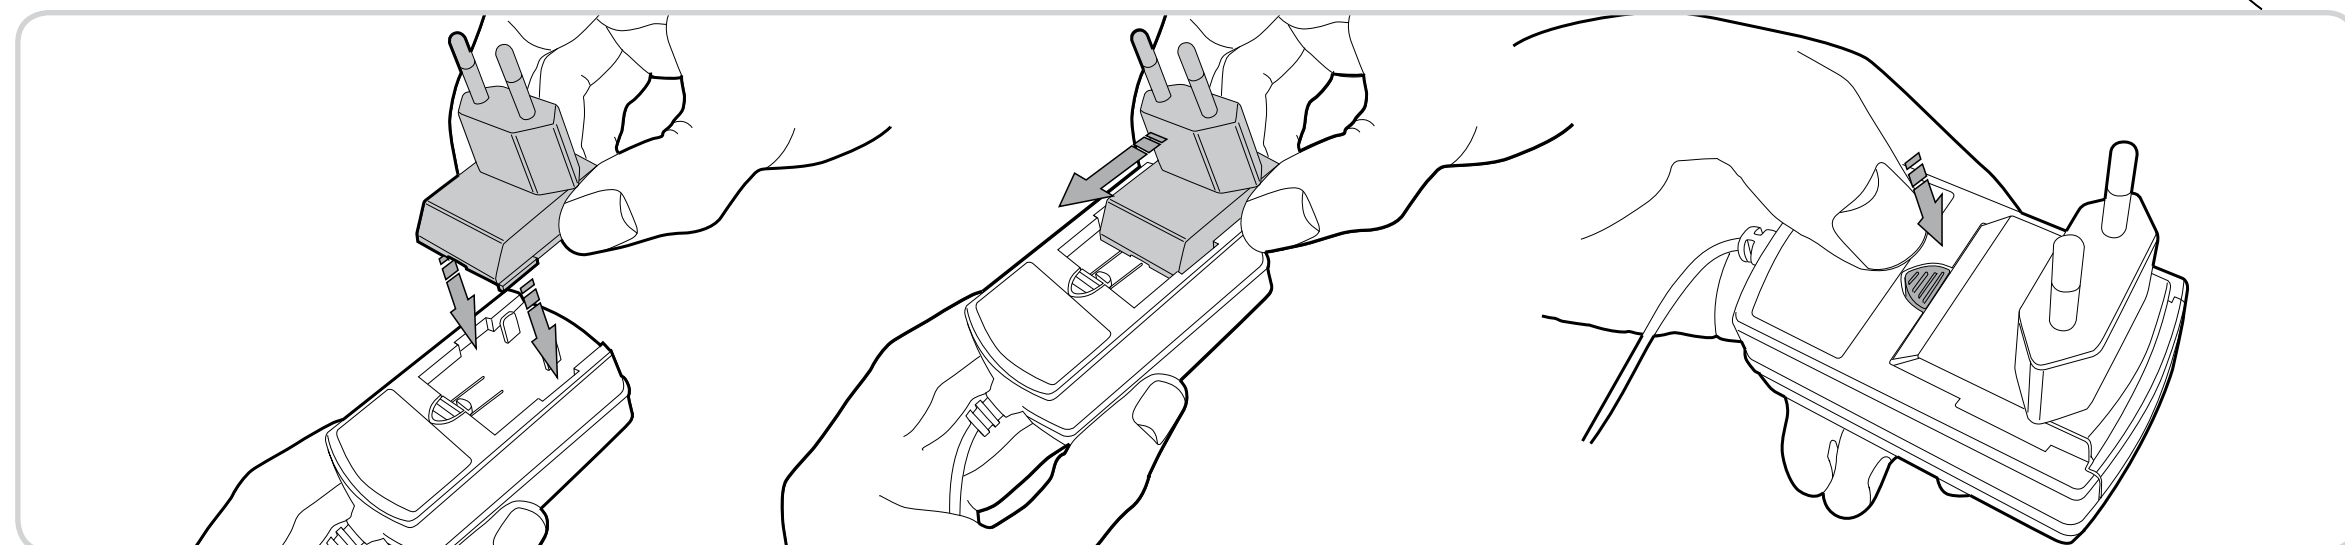


SET-UP


① Utilizzando la PSU fornita, **connettere** un'estremità all'ingresso di corrente posizionato sul retro di Heritage, a questo punto **inserite** l'altra estremità alla presa sul muro.

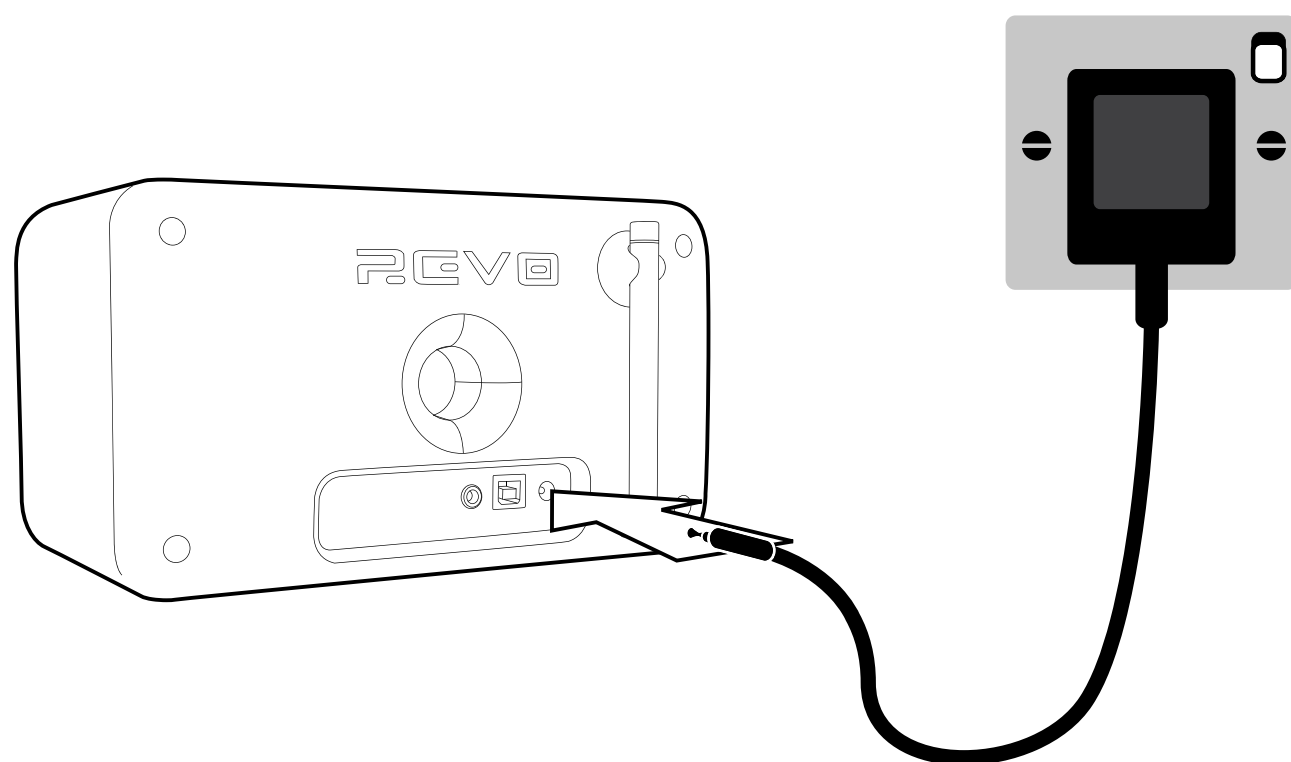

② **Estrarre** completamente l'antenna per DAB o FM

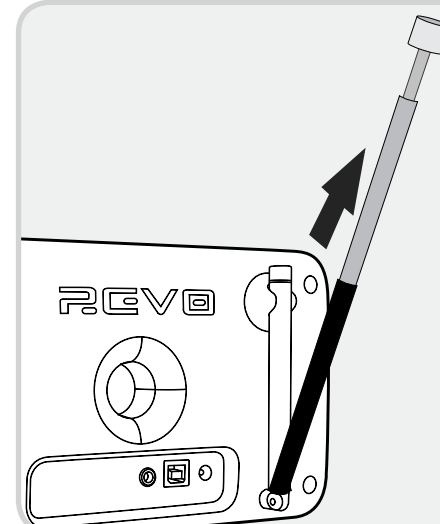

③ **Premere il tasto** ACCENDI **una sola volta** per iniziare il processo di inizializzazione.

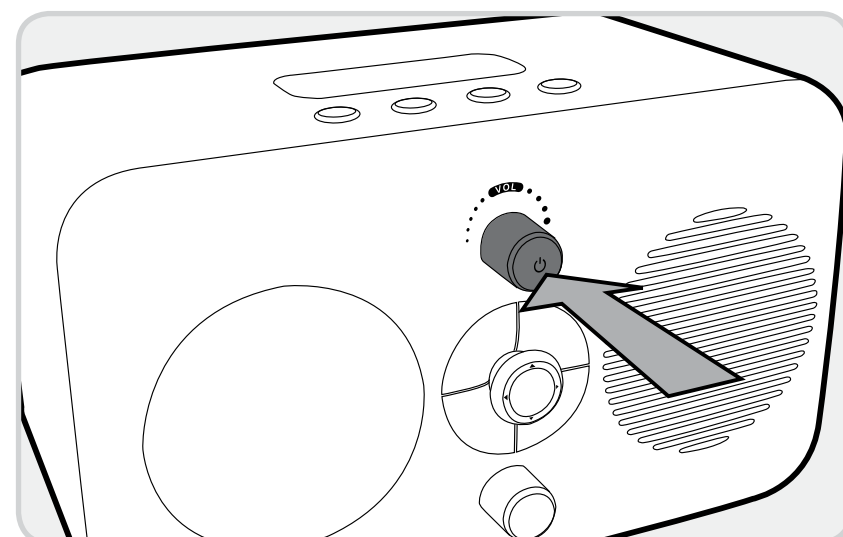

CONTROLLO DOMINO

D1 D2 D3

Nonostante le sue caratteristiche sofisticate, DOMINO è sorprendentemente semplice da utilizzare e questo grazie al joystick di controllo che elimina una gran quantità di tasti e interruttori permettendo di orientarsi dentro ogni funzione, e grazie alla grafica OLED del display.

Per trarre il massimo dalla vostra radio è determinante una buona comprensione dei suoi comandi e del controllo del menu di sistema.

ACCENSIONE / VOLUME

Per accendere DOMINO, premere la manopola del Volume. Per rimandare DOMINO in STANDBY, premere nuovamente la manopola VOLUME.

SELEZIONE MODALITA'

Ruotando la manopola MODE si scorrerà attraverso le varie modalità di DOMINO.

COMANDO JOYSTICK

Il joystick di controllo ha cinque funzioni (vedi illustrazione 2), come descritto:

UP	Scorre verso l'Alto
DOWN	Scorre verso il Basso
LEFT	Scorre verso Sinistra va indietro tra I Menu
RIGHT	Scorre a Destra e va Avanti tra Menu
PRESS	Seleziona l'opzione


TASTI FUNZIONE

Posizionati intorno al joystick di DOMINO troverete i tasti SVEGLIA, MENU, INFO E PRESET.

TASTI MEDIA

Situati sulla parte frontale superiore di DOMINO potete trovare una selezione di tasti MEDIA (vedi illustrazione 5), Questi possono essere utilizzati in numerosi modi, incluso per le modalità iPod, Media Player e Last.fm.



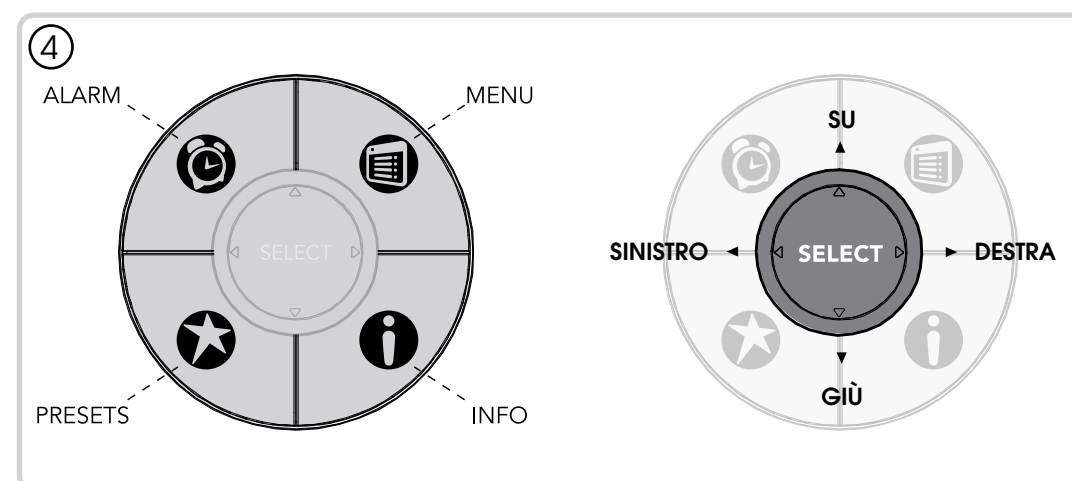

SPIEGAZIONE STRUTTURA MENU

MENU PRINCIPALE

E' il menu più importante di DOMINO e permette di entrare nelle diverse modalità operative, di cambiare le impostazioni e di visualizzare le informazioni come ad esempio l'ID del software della radio.

Il MENU PRINCIPALE offre accesso alle seguenti modalità e sottomenu:

- Radio Internet
- Lettore Musicale
- Last.fm
- Radio DAB
- Radio FM
- iPod
- Ingresso Ausiliario
- Sveglia
- Impostazioni di sistema

MENU MODALITA'

I Menu Modalità si chiamano così perché illustrano le funzioni disponibili nella modalità corrente.

Premendo il tasto [icona menu] ritornerete in qualunque momento nel Menu Modalità della sezione in cui vi trovate in quel momento.

Ognuna dei Menu Modalità include anche la voce MENU PRINCIPALE, così che possiate ritornare al livello superiore del MENU.

MODALITA' DAB RADIO



PREPARARSI PER L'OPERAZIONE DAB

Prima di avviare la Modalità DAB, estendere completamente l'antenna.

Per entrare in DAB MODE, **premere il tasto** (MODE) **inché non si visualizza la voce** DAB MODE oppure premere e poi selezionare MENU PRINCIPALE, poi DAB dalle opzioni menu.



Al momento dell'accensione, DOMINO farà automaticamente una scansione delle stazioni disponibili nella zona e poi le memorizzerà in ordine alfabetico.



Potrebbe essere necessario operare una scansione manuale di tanto in tanto per aggiornare la lista delle stazioni radio. Questo potrebbe essere necessario per le seguenti motivazioni:

1. La disponibilità delle stazioni può cambiare quando compaiono nuove stazioni oppure qualora emittenti esistenti cessassero la programmazione.

2. Se la ricezione è scarsa durante lo scanning automatico, ad esempio se l'antenna della radio non è stata estratta del tutto potrebbe verificarsi che la lista delle stazioni sia incomplete o vuota.

3. Se alcune stazioni non hanno una buona ricezione (audio spezzato o di scarsa qualità), così da selezionare solamente quelle con un buon segnale.

Per una scansione manuale, ruotare la manopola e in seguito **selezionare** SCAN COMPLETO dalla lista.

Per scansionare solo le stazioni con il segnale chiaro, **premere e poi selezionare** SCAN LOCALE dalla lista menu.

Una volta completata la scansione, la radio elencherà tutte le stazioni disponibili.

Per rimuovere stazioni presenti nella lista ma non valide, **premere e poi scegliere** ABOLISCI NON VALIDE Quando sullo schermo comparirà la domanda "rimuovere tutte le stazioni non valide?", **selezionare** Sì.



MODALITA' RADIO DAB

SELEZIONARE UNA STAZIONE


Per accedere alla lista delle stazioni radio, premere SU, GIU' o SINISTRA sulla levetta di controllo in qualunque momento, oppure premere e poi selezionare LISTA STAZIONI.

Scorrere tra le stazioni disponibili utilizzando i comandi SU e GIU' sul joystick e poi premere il joystick per selezionare la stazione scelta, oppure schiacciare DESTRA.



PRESELEZIONE STAZIONI PREFERITE


DOMINO vi permette di conservare le vostra stazioni favorite come preselezioni accedendovi sia dal tasto che dai 10 tasti disposti sul telecomando.

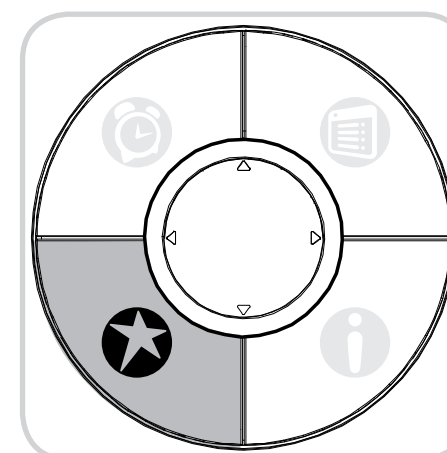

Per salvare la stazione in ascolto in quel preciso momento, premere e tenere premuto il tasto e poi selezionare un numero della preselezione libero. Ora premere e mantenere premuto il joystick per memorizzare. "Preselezione Memorizzata" apparirà sullo schermo della radio. Il numero di stazione assegnato alla nuova memorizzazione sarà visibile in fondo allo schermo.



Se in futuro si desiderasse cambiare una particolare preselezione, ripetere il processo e sopra descritto e la selezione precedente sarà sovrascritta con la nuova scelta.



OPZIONI MENU MODALITA' DAB



INFORMAZIONI STAZIONE

In MODALITA' DAB, Domino è in grado di visualizzare varie informazioni Sul suo schermo, **premendo** il tasto ⓘ, è possibile scorrere tra le seguenti informazioni:

SCHERMO DAB STANDARD — Scorre le informazioni standard dell'emittente.



TIPO PROGRAMMA — Ad esempio, News, Rock Music, Classica ecc.



MULTIPLEX E FREQUENZA — Proprietario Multiplex e frequenza stazione.



POTENZA SEGNALE — La Potenza del segnale in quel momento.



BIT RATE E CODEC — Formato audio, velocità media, mono o stereo



DATA — Data odierna.




OPZIONI MENU MODALITA' DAB



DYNAMIC RANGE COMPRESSION (DRC)

Se state ascoltando della musica ad alto contenuto dinamico in un ambiente rumoroso (ad esempio, musica classica mentre cucinate), con questa opzione potrete comprimere la dinamica dell'audio aumentando così i suoni più bassi e riducendo i suoni più alti per un effetto più omogeneo.



Per modificare le impostazioni DRC, premere poi scegliere l'opzione DRC prima Di selezionare OFF, BASSO O ALTO.


ORDINE STAZIONE

E' possibile impostare l'ordine della lista di stazioni DAB come ALFANUMERICO, ENSEMBLE o VALIDE.

Come suggerisce la denominazione, l' ALFANUMERICO elenca le stazioni in ordine numerico.

ENSEMBLE elenca gruppi di stazioni che sono trasmesse insieme nello stesso insieme, ad esempio BBC o Central Scotland Local.

VALIDE visualizza per prime le stazioni valide, poi le alfanumeriche e infine quelle non ricevibili.



Per cambiare l'ordine delle stazioni, premere e poi selezionare ORDINE STAZIONI, prima di scegliere tra ALFANUMERICO, ENSEMBLE o VALIDE.

ORDINE STAZIONE	DESCRIZIONE
ALFANUMERICO	Visualizza tutte le stazioni in ordine alfanumerico.
ENSEMBLE	Elenca le stazioni attive (quelle che trasmettono segnale) prima di quelle inattive.
VALIDE	Rimuove le stazioni inattive dalla lista stazioni.

MODALITA' RADIO FM

D1 D2 D3

OPERAZIONE FM

Assicurarsi che l'antenna della radio sia completamente estesa prima di avviare la MODALITA' FM.

Per entrare in MODALITA' MODE, **ruotare la manopola** (MODE) fino all'apparire della scritta MODALITA' FM sullo schermo, oppure Premere e poi **selezionare** MAIN MENU, poi FM dalla lista delle opzioni.



Se questa è la prima volta che si utilizza DOMINO in MODALITA' FM, effettuare una scansione a partire dalla prima frequenza disponibile – altrimenti DOMINO si sintonizzerà automaticamente sull'ultima stazione ascoltata in precedenza.



Premendo il joystick di controllo si farà partire la scansione per una nuova frequenza. DOMINO smetterà automaticamente la ricerca non appena avrà trovato una stazione disponibile.


Per affinare la sincronia, servirsi dei tasti SU o GIU' sul joystick per modificare gradualmente la frequenza.

Quando ci si trova su una frequenza FM con un segnale molto forte e con la stazione che sta trasmettendo informazioni RDS, DOMINO visualizzerà il nome della stazione insieme ad alter informazioni utili sul display.



PRESELEZIONI RADIO PREFERITE

DOMINO permette di memorizzare le proprie stazioni preferite come preselezioni, **sia utilizzando il tasto** che i 10 tasti di preselezione posti sul telecomando.

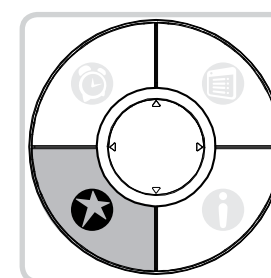

Per memorizzare la stazione in ascolto, tenere semplicemente **premuto** e poi selezionare un tasto preset libero tra i 10 disponibili. Ora premere e tenere premuto il joystick per memorizzare la scelta. Preset Stored" verrà visualizzato sullo schermo della radio. Il numero di preselezione assegnato alla stazione sarà visibile sul fondo dello schermo.





Se si desidera cambiare una particolare preselezione, ripetere il processo sopra descritto e la nuova frequenza salvata sostituirà automaticamente la precedente.

MODALITA’ RADIO FM


D1 D2 D3

IMPOSTAZIONI FM

Premere il tasto per accedere al MENU MODALITA’ FM. Da qui potrete impostare alcune preferenze FM come IMPOSTAZIONI DI RICERCA e IMPOSTAZIONI AUDIO.

IMPOSTAZIONI RICERCA vi permette di decidere se la radio in fase di ricerca di nuove frequenze deve fermarsi solamente quando riceve un segnale molto forte.

IMPOSTAZIONI AUDIO vi permette di ascoltare una certa stazioni in mono, qualora il segnale non fosse abbastanza forte da permettere la diffusione in modalità stereo.



MODALITA’ AUX IN

La MODALITA’ AUX IN vi permette di riprodurre un formato audio da una fonte esterna (come un lettore MP3) connettendola alla vostra radio.

Per tale scopo, connettete la font esterna alla presa AUX IN di 3.5mm posta sul retro di Heritage.

Abbassate sia il volume di DOMINO che, se possibile, dell’apparecchiatura esterna.

Ora **ruotate** la manopola MODE fino a visualizzare la scritta AUX IN, oppure **premere** e poi **selezionare** MAIN MENU, e **scegliere** AUX IN.

Regolate il volume di DOMINO e, se necessario, quello dell’unità esterna.





MODALITA' iPod

D1 D2 D3


INSTALLARE L'ADATTATORE


DOMINO è dotata di una vasta selezione di adattatori per iPod in grado di coprire la maggior parte dei modelli iPod.

Selezionare l'adattatore compatibile con il vostro iPod in base alla tabella di compatibilità qui a destra – ognuno è numerato (vedi figura ① sotto).

Per installare l'adattatore, **rimuovere** la copertura antipolvere prima di **inserirlo** nella fessura apposita per il connettore (vedi figura ②). Se per il vostro modello di iPod non è presente un adattatore tra quelli forniti nella radio, utilizzare quello fornito dalla Apple in dotazione nel kit iPod.

Adattatorer N.	Modello iPod
7	iPod Photo + iPod con display a colori
8	iPod Nano
9	iPod Classic (80/120GB), 5G iPod con video (30GB), U2 iPod
10	iPod Classic (160GB), 5G iPod con video (60/80GB)
11	iPod Nano (2da Gen)
13	iPod Nano (3za Gen)
14	iPod Touch
15	iPhone 3G
16	iPod Touch (2da Gen)
17	iPod Nano (4ta Gen)

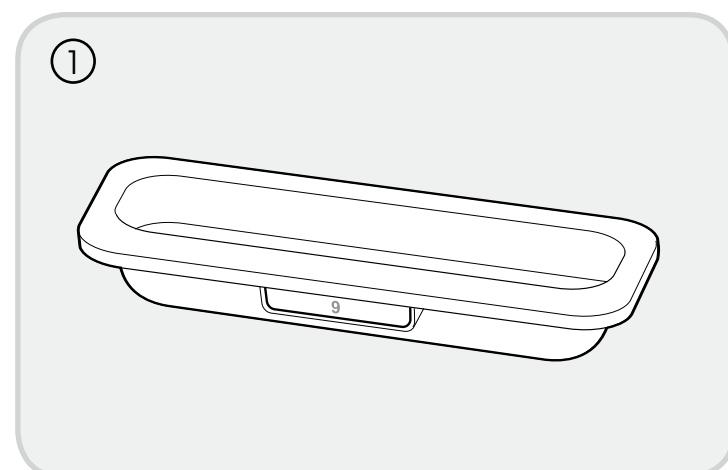

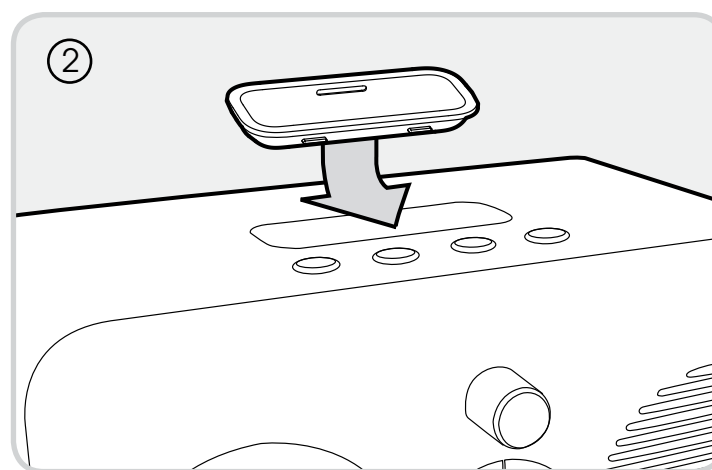

ENTRARE IN MODALITA' iPod

Connettere l'iPod alla postazione. DOMINO vi domanderà subito se si desidera passare automaticamente in modalità iPod. **Selezionare** Sì o NO usando il joystick.

Se ci fosse un iPod già connesso a Domino, **premere** (MODE) fino a visualizzare la scritta MODALITA' iPod, o **premere** [menu] e poi **selezionare** MAIN MENU, poi iPod.





MODALITA’ iPod

D1 D2 D3


CONTROLLO E RIPRODUZIONE

Le funzioni di controllo di base vengono gestite dai comandi multimediali posti sul lato frontale di DOMINO.

Il tasto (▶II) lancerà la traccia selezionata. **Premendolo durante l’esecuzione del brano, la traccia andrà in PAUSA.**

Il tasto (▶|) passerà alla traccia successive. Tenendo **premuto** questo tasto, si avrà un avanzamento veloce del brano.

Il tasto (|◀) passerà alla traccia precedente. **Tenendo premuto** questo tasto, si avrà un riavvolgimento veloce del brano.



In alternativa, l’iPod può essere fatto funzionare attraverso il telecomando di Domino, che offre anche dei comandi per iPod,incluso quelli per visualizzare le funzioni del proprio iPod come i menu ecc.

Inoltre, è anche possibile controllare l’iPod direttamente dai tasti sull’apparecchio stesso.



MODALITA' iPod



INFORMAZIONI ESECUZIONE

Quando è stato collegato un iPod ed è stata conclusa con successo la fase di autenticazione, la radio visualizzerà il nome dell'artista e il titolo della traccia (se queste informazioni sono presenti nell'iPod).

Domino è in grado di visualizzare numerose informazioni sulla traccia corrente e sull'iPod connesso, **Premendo** il tasto (i) è possibile scorrere attraverso le varie informazioni.

SCHERMO STANDARD	Visualizza titolo e artista	
STATO AUTENTICAZIONE	Se l'autenticazione è andata a buon fine o no	
TEMPO TRACCIA	Indica la lunghezza del brano e la posizione nella lista	
TITOLO ALBUM	Dà il titolo dell'album, se presente	
DATA	Data odierna	



SETUP INTERNET

UTILIZZARE INTERNET RADIO SETUP WIZARD


La prima volta che si utilizza DOMINO in MODALITA' INTERNET RADIO, vi verrà chiesto se desiderate lanciare il SETUP WIZARD. Il 'WIZARD' vi porrà una serie di domande ed è il modo più semplice per lanciare la radio internet in sicurezza.

Potrete far partire il SETUP WIZARD ogni volta che lo desideriate, lo troverete all'interno dell'intestazione NETWORK, in MENU IMPOSTAZIONI DI SISTEMA.


Per impostare la radio per le operazioni online utilizzando l'INTERNET WIZARD, seguite questi semplici passi:

Premere il joystick di controllo e selezionare Sì per iniziare la procedura SETUP WIZARD.

① Scegliere e **selezionare** il formato preferito (12 o 24 ore).




② Scegliere e **selezionare** AGGIORNA DA NETWORK.



③ Scorrere e **selezionare** il proprio fuso orario dal menu.



④ **Scegliere e selezionare** il proprio stato di risparmio energia.




⑤ **Scorrere e selezionare** la regione Wlan.



SETUP INTERNET



⑥ **Scorrere e selezionare** la propria RETE. In alcuni casi la vostra radio potrebbe trovarne più di una. Scegliere quella che si desidera utilizzare.




⑦ Se la vostra rete wireless non è protetta da una password, DOMINO si connetterà automaticamente e si visualizzerà la seguente schermata:



⑧ Se invece **è** presente una password, **inserire** la password di rete con il joystick e **selezionare I** caratteri alfanumerici corretti. Una volta completato il compito, **selezionare** OK.

Usare BKSP BKSP **se avete inserito un carattere scorretto.**

DOMINO salverà la password nella memoria. Non ci sarà più bisogno di inserirla nuovamente.





MODALITA' RADIO INTERNET

INIZIARE

Per entrare nella MODALITA' RADIO INTERNET, **girare la manopola** (MODE) fino a visualizzare la scritta MODALITA' RADIO INTERNET, oppure **premere** e poi selezionare MAIN MENU, poi RADIO INTERNET dal menu delle opzioni.



Il MENU RADIO INTERNET comprende le seguenti opzioni:

Preferiti: Utile per navigare le proprie stazioni preferite. Queste possono essere impostate visitando il Frontier Silicon Radio Portal (dal vostro PC o Mac). Vedere pag. 111 per ulteriori informazioni.

Locali: Una lista completa di tutte le stazioni trasmesse nella propria area geografica (o Paese).



BBC: Utile come scorciatoia alle stazioni della BBC trasmesse in tutto il mondo.

Stazioni: Trova le stazioni radiofoniche sulla base di diversi criteri, come: luogo, genere, più popolari, ecc.


Podcast: Trova i Podcast o 'Ascolta-Ancora' trasmessi per luogo, genere o per nome.

Mie Stazioni Aggiunte: Mostra tutte le stazioni che si ha personalmente aggiunto dal Frontier Silicon Radio Portal. Vedere pag. 111 per tutti i dettagli.

Aiuto: Trova il proprio CODICE D'ACCESSO. Il codice serve per accedere al Frontier Silicon Radio Portal. Vedi pag. 111.

SCEGLIERE UNA STAZIONE

Per scegliere una stazione, selezionare LISTA STAZIONI dal MENU RADIO INTERNET, poi selezionare STAZIONI con il joystick.



Ora potrete scegliere o trovare una stazione sulla base dei seguenti criteri di ricerca:

LUOGO (paese d'origine)
RICERCA STAZIONI (per nome)
NUOVE STAZIONI
GENERE
STAZIONI POPOLARI

MODALITA' RADIO INTERNET



SCEGLIERE UNA STAZIONE (Seguito)

Per mezzo del joystick di controllo, **scorrere tra le opzioni e premere per scegliere il proprio criterio di ricerca.**

Ad esempio, scegliendo LUOGO vi darà una lista alfabetica delle regioni/continenti ed una dei Paesi. Utilizzare il joystick scorrere tra le voci della lista e premere per **selezionare** il continente scelto e poi il Paese. A questo punto potrete scegliere se selezionare TUTTE LE STAZIONI o un GENERE, per raffinare ulteriormente la ricerca.




Dopo aver selezionato i criteri, otterrete una lista di stazioni. **Selezionate** una stazione per iniziare l'ascolto.

RICERCA

E' possibile ricercare una stazione della radio internet per nome (se conosciuto), o con parola chiave per il titolo.

Per CERCARE una stazione, **selezionare** RICERCA STAZIONI dal MENU STAZIONI, poi **inserire** una parola chiave utilizzando il tastierino (simile a quello utilizzato per inserire la password).



Se la stazione è stata trovata, **selezionare** per ascoltarla.

Se si ricerca per parola chiave, DOMINO elencherà tutte le stazioni trovate che contengono quella particolare parola. **Scorrere la lista e poi selezionare la stazione.**

SCEGLIERE UN PODCAST

I podcast (anche detti 'Ascolta Ancora) vengono ricercati e selezionati allo stesso modo di una normale stazione.



Selezionare PODCAST dal MENU INTERNET RADIO, poi cercare per luogo, genere o la combinazione dei due.

La differenza principale nel ricercare un Podcast è che una volta selezionata la stazione, vi verranno presentati una serie di Programmi (o Podcast) disponibili per quella stazione.



Selezionare la propria scelta.

MODALITA' RADIO INTERNET




PREFERITI

E' possibile compilare una lista (o liste) delle proprie stazioni preferite, in modo da poter accedere facilmente e rapidamente a numerose stazioni di diversi paesi e generi.

Prima di poter accedere a questo servizio è necessario registrarsi al Frontier Silicon Radio Portal. Vedere la sezione dedicate ad PORTALE RADIO INTERNET a pag. 111.

Per memorizzare una stazione in PREFERITI, tenere premuto il joystick finché si visualizza la scritta FAVORITA AGGIUNTA. La stazione aggiunta apparirà a questo punto nella lista delle stazioni preferite.

Per accedere alla lista PREFERITI, **selezionare** LISTA STAZIONI, poi PREFERITI e poi STATIONS. Ora **sarà possibile scorrere tra le stazioni della lista e selezionare** la propria scelta.



MIE STAZIONI AGGIUNTE

Se avete aggiunto delle stazioni alla lista predefinita (attraverso il Frontier Silicon Radio Portal, vedi pag. 111), verranno elencate qui. L'opzione MIE STAZIONI AGGIUNTE si trova all'interno del MENU LISTA STAZIONI, nella MODALITA' RADIO INTERNET.

BBC

L'opzione BBC è una scorciatoia alla lista completa delle stazioni della BBC. **Selezionare** questa opzione dal MENU LISTA STAZIONI, poi scorrere e **selezionare** una stazione normalmente.



LAST LISTENED


Quando si entra nella MODALITA' RADIO INTERNET verrà selezionata automaticamente la stazione ascoltata l'ultima volta. Per selezionare un'altra stazione ascoltata recentemente, **selezionare** ULIMI ASCOLTI. Verrà visualizzata una lista completa delle ultime stazioni ascoltate (le più recenti all'inizio).



MODALITA’ RADIO INTERNET



AIUTO




L’opzione AIUTO si trova all’interno del MENU LISTA STAZIONI. In AIUTO, troverete anche il CODICE D’ACCESSO che servirà per registrarvi al Frontier Silicon Radio Portal (vedi pag. 111 per le istruzioni complete).

Sotto la voce AIUTO troverete anche un’utile FAQ.

LOCALI

La lista delle stazioni LOCALI può essere trovato all’interno del MENU LISTA STAZIONI e potrebbe variare a seconda del paese in cui ci si trova. Ad esempio, se vi trovate in UK, questa scelta visualizzerà le stazioni del REGNO UNITO. Allo stesso modo, se state utilizzando la radio in Germania, scegliendo questa opzione avrete la lista delle stazioni trasmesse in Germania.



Selezionare questa opzione per navigare tra le stazioni di un determinato paese o, alternativamente, è possibile raffinare la ricerca per genere.

PORTALE RADIO INTERNET



ACCEDERE AI CONTENUTI SPECIALI

Alcuni delle caratteristiche più avanzate di DOMINO possono essere attivate solo dal Frontier Silicon Radio Portal.

Per poter accedere a questi contenuti è necessario prima registrare la propria radio.

REGISTRARE LA RADIO

Per registrare la propria radio è necessario inserire il codice d´accesso.

Per trovare il codice d´accesso, prima è necessario entrare in MODALITA' RADIO INTERNET e poi premere . **Selezionare** LISTA STAZIONI e poi AIUTO. Ora **selezionare** OTTIENI CODICE D´ACCESSO.


Appuntatevi il codice d´accesso.

Ora,utilizzando il PC o Mac, visitate il portale del sito all´indirizzo - **www.wifiradio-frontier.com**

Cliccate su REGISTRATEVI QUI (situato nel pannello a sinistra) per iniziare il processo di registrazione.

Se avete già un account e desiderate registrare un´altra radio, effettuate il log in al vostro account e **selezionate** PREFERENZE, poi AGGIUNGI ALTRA RADIO Wi-Fi.

Una volta registrata la radio nel portale potrete immediatamente accedere alle varie componenti aggiuntive e ai servizi offerti.

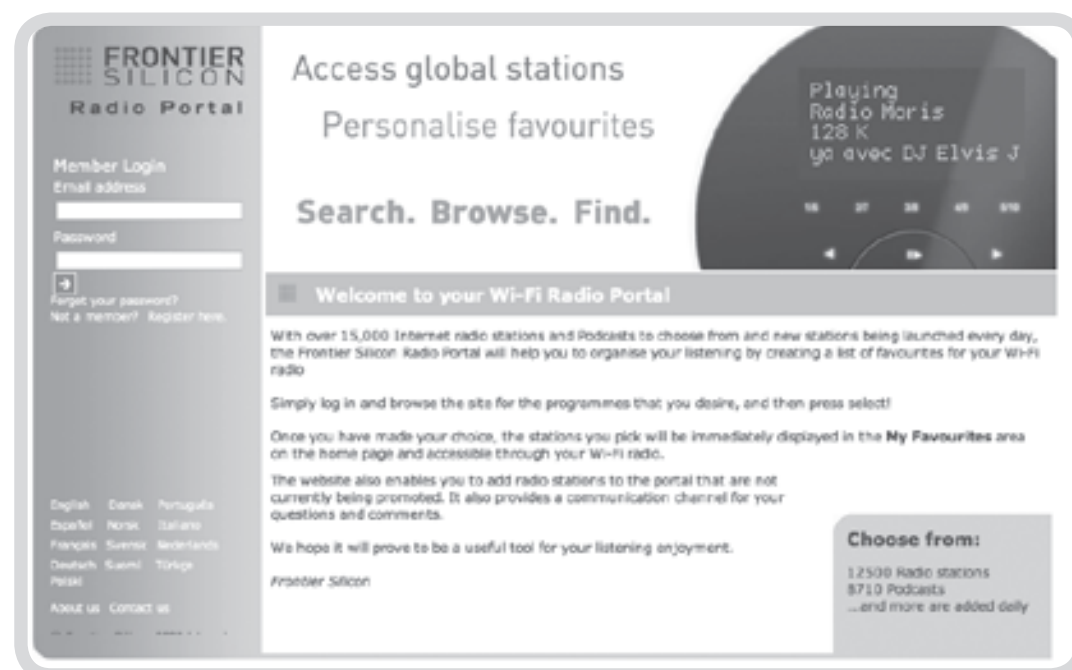

PREDISPORRE UN SERVER MUSICALE



Affinché DOMINO possa eseguire brani da un computer connesso al sito, il computer deve prima essere predisposto per il media sharing.

UPnP media sharing permette alle apparecchiature come DOMINO di eseguire brani musicali da una libreria musicale condivisa, navigando tra liste divise per Nome Artista, Album o Genere.

Se il vostro PC utilizza Windows Media Player 11 o superiore (WMP), o un Apple Mac con OS X 10 o superiore ed installate l'applicazione UPnP, potrete connettere DOMINO e ascoltare in streaming l'audio.


NOTA: iTunes attualmente non opera come server UPnP ma esistono numerose componenti aggiuntive disponibili sul mercato che vi permetteranno di accedere alla vostra libreria iTunes.

CONDIVIDERE CON WINDOWS MEDIA PLAYER

Il server UPnP più comune è Windows Media Player (versione11 o superiore) anche se è possibile utilizzare altre piattaforme UPnP e altri server. Per predisporre WMP per la condivisione multimediale, eseguire i seguenti passi:


Assicurarsi che il proprio PC e la radio siano connessi alla stessa rete. DOMINO sul vostro PC verrà riconosciuto come 'Jupiter 6.2'.

① In WMP, aggiungere alla libreria multimediale i file audio e le cartelle che si desiderano condividere con Heritage(LIBRARY > ADD TO LIBRARY . .).

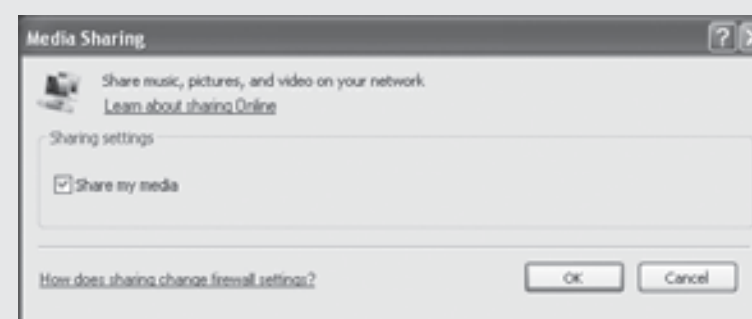

② Assicurarsi che la radio abbia accesso al materiale condiviso selezionando e cliccando PERMETTI. E' anche possibile impostare un nome per il materiale condiviso.

Il PC ora è pronto per eseguire in streaming la musica attraverso la radio. WMP UPnP funziona sullo sfondo; non è necessario attivare WMP appositamente.

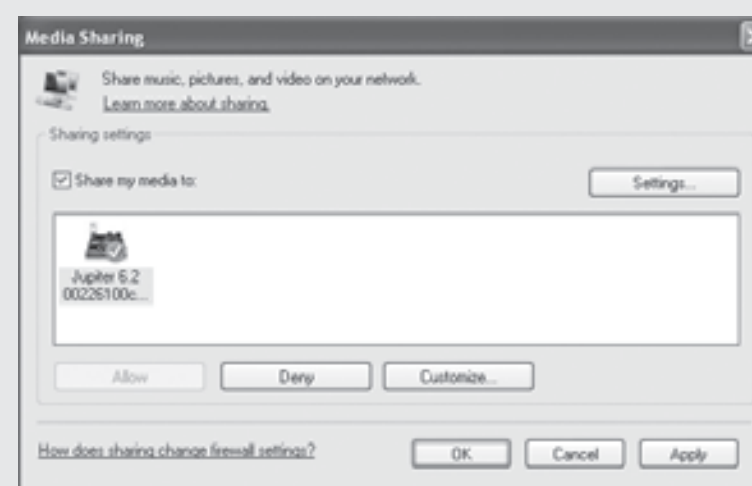



IMPOSTARE UN SERVER MUSICALE

CONDIVIDERE CON UN MAC

Per connettere DOMINO al proprio Apple Mac, è necessaria un´applicazione esterna UPnP. Ci sono numerose applicazioni disponibili su Internet.


Una tra le altre è EyeConnect. Questa applicazione è facile da scaricare e installare e permette a DOMINO di eseguire audio in streaming. EyeConnect può essere scaricato da:

http://www.elgato.com

③ Una volta installato, EyeConnect si sistemerà all´interno delle Preferenze di Sistema. Quando ci si connette con Domino, assicurarsi che EyeConnect sia visibile sullo schermo.

DOMINO apparirà come `Jupiter 6.2´ nella lista delle periferiche di EyeConnect. La finestra PERMETTI deve essere autorizzata spuntando ACCESSO a PERMETTI NUOVE FUNZIONI.

Il proprio Mac ora è pronto per eseguire brani in streaming sulla radio. EyeConnect verrà lanciato automaticamente all´accensione.

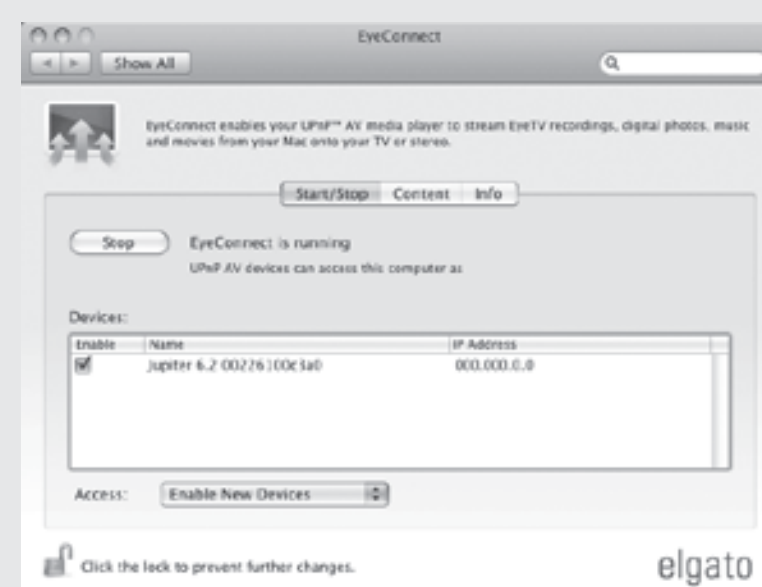

MODALITA’ MUSIC PLAYER







ESEGUIRE TRACCE AUDIO NEL LETTORE MUSICALE

La MODALITA’ LETTORE MUSICALE vi permette di riprodurre file audio come MP3, AAC, WMA o FLAC direttamente dal computer o dal server musicale della vostra rete wireless.


Per entrare nella MODALITA’ (MODE) LETTORE MUSICALE, **girare la manopolaMENU** fino a visualizzare MODALITA’ LETTORE MUSICALE sullo schermo oppure premere e poi selezionare MAIN MENU, poi LETTORE MUSICALE dalla lista.



Una volta al’interno della modalità, **premere** ,poi **selezionare** o MEDIA CONDIVISO.



MODALITA' MUSIC PLAYER



MATERIALE CONDIVISO (Da un Media Server UPnP)

Nella MODALITA' MUSIC PLAYER **selezionare** MATERIALE CONDIVISO. Se avete impostato la condivisione multimediale (come descritto a pag. 112), dovreste vedere una scritta del server impostato, ad esempio "SBLaptop: Audio". Se avete più di un computer in condivisione di materiale,le alternative saranno elencate. **Selezionare** il materiale condiviso da riprodurre.

Da questo punto, i menu sono generati dal server che gestisce il materiale condiviso (di solito Windows Media Player). Il primo menu visualizza una lista di file, ad esempio musica, video, immagini e playlist. DOMINO può riprodurre solo brani e playlist.

Esiste anche una funzione di ricerca che trova tracce in modo simile alla ricerca radio internet, come descritto a pag. 108.



Per la musica esistono molti modi per selezionare il brano, incluso:

Genere | Artista | Album | Compositore | Voto

Una volta trovato il brano da eseguire, **premere il** joystick per selezionarlo. Un tocco leggero farà eseguire subito il brano, una pressione **lunga aggiungerà la traccia alla** PLAYLIST.

Nota: Le tracce eseguite in modalità UPnP sono SCROBBLATE a Last.fm, se lo SCROBBLING è ON sul menu di Last.fm. Per saperne di più sullo SCROBBING, vedere pag. 117.

MODALITA' MUSIC PLAYER



PLAYLIST

DOMINO è in grado di mettere in coda fino a 500 tracce nella playlist. Le tracce della playlist possono provenire da svariati server UPnP e periferiche USB. Per gestire la playlist, **selezionare** MIA PLAYLIST dal MENU MUSIC PLAYER.

Per visualizzare i contenuti della playlist, **scorrere tra le voci con il joystick**. Per eseguire la playlist a partire da un certo brano, fare una leggera pressione sul joystick. Per cancellare una traccia dalla playlist, esercitare sul joystick una **lunga pressione**, poi confermare Sì per eliminare.



Se selezionate una traccia/album/cartella per un'esecuzione immediata, senza passare dalla playlist, la playlist verrà preservata e sarà salvata dalla radio finché si deciderà di cancellarla.

RIPETI/MESCOLA

E' possibile decidere di ripetere l'esecuzione di alcune tracce o di eseguirle in ordine casuale **selezionando** RIPETI ESECUZIONE o MESCOLA ESECUZIONE dal MENU MUSIC PLAYER.

INFORMAZIONI D'ESECUZIONE

Durante l'esecuzione di una traccia, DOMINO visualizzerà il titolo e il nome dell'artista, oltre al tempo trascorso e al tempo totale della traccia. E' anche presente una sbarra di scorrimento e il tempo di durata totale. Infondo allo schermo, un' icona indica che la fonte audio è UPnP.

Per visualizzare altre informazioni, **premere** ⓘ.



Ogni volta si **premerà** ⓘ, si visualizzeranno altre informazioni, in quest'ordine:

Nome traccia/artista, barra scorrimento/durata brano, album, codec/sampling rate, playback buffer e data odierna.





MODALITA' LAST.FM


Oltre a potersi connettere alle frequenze terrestri e internet, DOMINO puòanche accedere al servizio musicale online di Last.fm. E' sufficiente Scegliere un artista o il genere e lasciare che Last.fm costruisca la playlist perfetta pescando tra la sua libreria contenente oltre 5 milioni di tracce – su misura per voi e nuove ogni volta.

Se siete già iscritti al servizio, potrete utilizzare il vostro profilo Last.fm esistente su Domino, in alternativa visitate www.last.fm, completate il profilo e poi iscrivetevi.

Se siete in possesso di un Buono Iscrizione Prova, visitate www.last.fm/voucher e seguite i suggerimenti on-screen.

AGGIUNGERE UN ACCOUNT UTENTE

Per entrare nella MODALITA' LAST.FM, **girare la manopola** (MODE) **fino a veder comparire** MODALITA' LAST.FM sullo schermo, in alternativa premere **poi selezionare** MAIN MENU, poi LAST.FM dalla lista menu.



Per aggiungere un account, **selezionare** LAST.FM SETUP dal menu, poi **selezionare** USER ACCOUNTS.

Ora **selezionare** AGGIUNGI NUOVO ACCOUNT ed **inserire** il nome utente e la password scelte per accedere a LAST.FM usando la tastiera sullo schermo.





SCROBBLING E LOVE/BAN TRACCE

Per trarre il massimo da LAST.FM, è possibile FARE SCROBBLE di tutte le tracce ascoltate, sia in modalità UPnP che LAST.FM (e anche quelle da un iPod o da un computer con i giusti plug-ins). Questa opzione invierà a LAST.FM le informazioni dei brani, aggiungendoli alla vostra libreria, aiutandovi ad ottendere un servizio e dei vicini sempre più vicini ai vostri gusti musicali. E' possibile riascoltare la propria libreria LAST.FM **selezionando** la stazione TUA LIBRERIA nel MENU LAST.FM.



Per scegliere SCROBBLE ON o OFF, **selezionare** LAST.FM SETUP, poi SCROBBLING, **selezionare** ON o OFF.




Nota: Se desiderate che anche altre persone accedano ad DOMINO in MODALITA' LAST.FM, è consigliabile impostare SCROBBLING OFF. In alternativa, è possibile passare ad un altro account.

MODALITA' LAST.FM



Durante l'ascolto di LAST.FM è possibile scegliere se contrassegnare un brano con LOVE o BAN (che le metterà in SCROBBLE anche se SCROBBLING è OFF). Comunicando a LAST.FM che si AMA una canzone, la si andrà ad aggiungere alla lista TUE TRACCE PREFERITE, accettando di ascoltarla in futuro. Assegnare BAN ad una traccia significa che questa non verrà più eseguita nella playlist.



Per assegnare LOVE o BAN ad un brano, premere e (Q) usare il joystick per selezionare LOVE o BAN.

Il tasto (Q) si trova sia sulla parte frontale alta della vostra radio, che sul telecomando. Durante l'ascolto di LAST.FM è possibile scegliere di SALTARE una traccia semplicemente premendo il tasto (▶I) Non è possibile mettere in PAUSA un brano in LAST.FM.

NOTA: Potrete modificare la libreria o il gradimento ai brani accedendo al sito LAST.FM.

ESEGUIRE I BRANI

Ci sono vari tipi di streaming o di 'stazioni radio' disponibili su LAST. FM. Per sceglierne uno, **selezionare** LISTA STAZIONI dal menu MODALITA' LAST.FM. Se non siete esperti di LAST.FM, vi suggeriamo di iniziare con una ricerca per ARTISTA o TAG RADIO, così da iniziare a conoscere le principali caratteristiche del servizio. Sono disponibili le seguenti opzioni:

LIBRERIA
Esegue tutte le tracce SCROBBLE sul proprio profilo, oppure tracce di un Artista che si è aggiunto alla libreria. Può essere modificato solo dal sito di Last.fm.

SUGGERIMENTI
Esegue i brani suggeriti sulla base dei gusti musicali inseriti nel profilo di altri utenti con gusti similari.



TRACCE PREFERITE
Esegue tutte le canzoni contrassegnate con LOVE.

VICINATO
Esegue le tracce tratte dalle librerie di altri utenti con gusti similari connessi in quel momento a LAST.FM.




MODALITA' LAST.FM

ESEGUIRE I BRANI (seguito)

ARTISTA RADIO

Esegue una serie di brani di un determinato artista e di artisti di genere similare. Scegliete un artista ed inserite il suo nome o parte di esso (non è necessario inserire il nome completo, ad esempio per trovare i ROLLING STONES è possibile **inserire** solamente ROLLING), e **selezionare** l'artista dalla lista dei risultati **selezionando** OK.





TAG RADIO

Esegue dei brani catalogati con una certa parola chiave. Scegliete una tag parola/genere inserendo una parola o una frase (cercando di essere il più specifici possibile, ad esempio **BOLLYWOOD** piuttosto che **BOLLY**, perché le tags sono generate dagli utenti e quindi potrebbero crearsi molte tag fittizie connesse a solo poche canzoni che potrebbero portare alla segnalazione di errore per contenuto insufficiente). **Scegliere** una tag dalla lista dei risultati e **selezionare** OK.



STORICO

Evidenzia le trace ascoltate di recente, con le più recenti all'inizio. Non è possibile selezionare una canzone da questa lista per riascoltarla nuovamente.





INFORMAZIONI ON-SCREEN

Mentre LAST.FM è in funzione, sullo schermo si visualizzeranno nome dell'artista e barra di scorrimento, con i minuti trascorsi e totali. Un'icona LAST.FM è visibile sul fondo dello schermo, ricordando che si è in MODALITA' LAST.FM.

Durante la riproduzione, il **tasto** i vi permetterà di scorrere tra le alter informazioni del brano come artista, album, titolo, nome radio, codec/samplying rate, buffer data odierna.






SVEGLIA

D1 D2 D3


IMPOSTARE UNA SVEGLIA

DOMINO è in grado di memorizzare due sveglie individuali. Per impostare o modificare una sveglia, **premere** o **selezionare** poi MAIN MENU e SVEGLIA. **Selezionare** quali IMPOSTAZIONI SVEGLIA (Sveglia 1 o Sveglia 2) si desidera modificare o abilitare.



Utilizzando il joystick, **scorrere tra le opzioni qui di seguito e definire le proprie preferenze.**

- Abilita: on/off
- Frequenza: Giornaliera, Una Volta, Weekend o Giorni Lavorativi.
- Ora
- Modalità: Buzzer, Internet Radio, DAB, FM o iPod o Last.fm
- Preset: Ultima ascoltata o stazione favorita preselezionata 1-10
- Volume: 0 - 20



Una volta definite le preferenze, ricordatevi di **selezionare** SALVA.

DOMINO mostra le sveglie attivate con un'icona sul fondo dello schermo.

Se in MODALITA' STANDBY, cliccando il tasto , potrete mettere in su ON o OFF le sveglie impostate. Cliccando sarà possibile scorrere tra le impostazioni di SVEGLIA 1 e SVEGLIA 2, abilitarle e disabilitarle in ogni momento. Se le icone SVEGLIA sono visualizzate, la sveglia è in funzione. Se non è presente l'icona, la sveglia non è in funzione.



SPEGNERE UNA SVEGLIA

Quando l'allarme sta suonando, premere un tasto qualunque di DOMINO per SPEGNERE la sveglia.

Una volta disattivata la sveglia si visualizzerà un messaggio sul display di DOMINO indicante SVEGLIA OFF.



SVEGLIA

D1 D2 D3

MODALITA' SLEEP

Con la funzione SLEEP è possibile impostare Domino ad andare automaticamente in modalità STANDBY. la funzione SLEEP può essere innescata nel seuente modo:

Premere il tasto , poi **scegliere** MENU PRINCIPALE e SLEEP.

Premendo il joystick SU e GIU' è possibile scorrere tra una serie di possibilità preimpostate, da SLEEP OFF a 15, 30, 45 e 60 minuti.

Una volta scelta la durata dello sleep, Domino ritornerà al MENU PRINCIPALE.




Premere per ritornare al Menu Modalità, **premere** ancora per ritornare alla schermata ESECUZIONE.

FUNZIONE SNOOZE

DOMINO include una funzione SNOOZE che vi permette di spegnere temporaneamente l'allarme per un massimo di 30 minuti.

La durata dello SNOOZE può essere impostata solamente mentre l'allarme della sveglia sta suonando. A questo punto, **premere** il joystick per scorrere tra le varie opzioni di SNOOZE preimpostate: 5, 10, 15 o 30 minuti.

Quando lo SNOOZE è attivato, DOMINO ritornerà in standby per il tempo indicato e apparirà l'icona SNOOZED sullo schermo.



IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

D1 D2 D3

EQUALIZZATORE

DOMINO offre all'utente la possibilità di avere un certo controllo sulle impostazioni audio (default). Ciò include il controllo dei BASSI,del TREBLE, e degli ALTI, e la possibilità di utilizzare una tra le numerose modalità EQ preselezionate. E' anche possibile creare le proprie impostazioni EQ personali – riportatecome "Mie EQ".


Per regolare le impostazioni audio, **premere** poi **selezionare** MAINMENU, seguito da IMPOSTAZIONI DI SISTEMA. Ora selezionare EQUALIZZATORE dal menu.

DOMINO visualizzerà 9 opzioni EQ come segue:
Normale, Piatto, Jazz, Rock, Film, Classica, Pop, News e Mia EQ.



Selezionare le proprie preferenze dalla lista premendo sul joystick (o con un colpetto verso destra). DOMINO conserverà la scelta in memoria. Per comodità, l'impostazione EQ in uso verrà evidenziata da un asterisco (*) nella lista EQ.

Per configurare le proprie impostazioni EQ, **selezionare** MIA EQ PROFILE SETUP dal menu EQUALIZZATORE. Regolare i BASSI e il TREBLE, decidere se si desidera impostare su OFF o ON gli ALTI – prima selezionare SALVA. L'EQ personalizzato ora sarà sempre disponibile in MIA EQ nel menu EQUALIZZATORE.





IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

D1 D2 D3

RETE

Il MENU RETE si trova sotto IMPOSTAZIONI DI SISTEMA nel MAIN MENU ed include una voce per INTERNET WIZARD, che vi assisterà nell'installazione delle impostazioni internet sulla vostra radio.
Per gli utenti più esperti, da qui si può accedere a numerose impostazioni manuali:

Internet Setup
Network Wizard
scanning/

INTERNET WIZARD :

Semplifica il setup della connessione internet della vostra radio con istruzioni passo-passo.

PBC WLAN SETUP :
Utile per abbinare la vostra radio ad un router che utilizza WPS security.



VEDI IMPOSTAZIONI:
Visualizza l'indirizzo MAC, la regione Wlan, ecc.

REGIONE WLAN:
Il paese da dove utilizzate la radio - Europa, USA ecc.

IMPOSTAZIONI MANUALI :
Controllo dettagliato delle connessioni Via Cavo e Wireless.

PROFILO RETE:
Visualizza la denominazione delle ultime quattro reti wireless a cui di èconnessa Heritage.

NOTA: DOMINO ricorda le ultime quarto reti wireless a cui si è connesso e cerca automaticamente di riconnettersi con la prima disponibile. Tuttavia, è possibile cancellare le reti non più desiderate andando in IMPOSTAZIONI DI SISTEMA, RETI, PROFILO RETI. Ora **selezionare** il profilo della rete che si desidera cancellare **selezionandolo** e cliccando Sì.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

D1 D2 D3

ORA/ DATA

Posto all'interno delle IMPOSTAZIONI DI SISTEMA, questo menu vi permette di scegliere tra diverse impostazioni di ora/data. Il menu ORA/DATA ha tre possibili opzioni:

IMPOSTA ORA/ DATA : Per impostare manualmente la data e l'ora.

AUTO AGGIORNAMENTO: Scegliete tra tre diverse opzioni di impostazione automatica.

IMPOSTA FORMATO: Selezionare se si preferisce usare il formato 12hr o24hr.



Aggiorna da DAB :
Prende automaticamente data e ora dal segnale DAB. Prima di poter offrire queste informazioni, DOMINO deve essere impostato sul funzionamento in MODALITA' DAB (e aver ricevuto il segnale).

Aggiorna da FM :
Imposta data e ora dal segnale FM. Come per il DAB, DOMINO deve operare in


MODALITA' FM ed aver ricevuto le informazioni RDS prima di poter offrire le informazioni richieste. Aggiorna da Rete : Prende data e ora dalla vostra connessione internet.



LUMINOSITA'

DOMINO permette di avere un certo controllo sulla luminosità del suo display OLED, ciò significa che sia in STANDBY che ACCESA i livelli si luminosità possono essere impostati indipendentemente tra ALTO, MEDO o BASSO.

Per modificare la luminosità, **premere** [menu] poi **selezionare** MAIN MENU e IMPOSTAZIONI DI SISTEMA. Adesso **selezionare** LUMINOSITA' dalla lista. Ora potrete modificare le impostazioni della luminosità per entrambe le funzioni - STANDBY e ACCESA. **Selezionare** l'opzione su cui si desidera intervenire, poi scegliere la luminosità scelta.
Le modifiche apportate verranno memorizzate stabilmente ma potrete intervenire nuovamente ogni volta lo desideriate.



IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

D1 D2 D3

LINGUA

La lingua impostata per default è l'Inglese, tuttavia si può scegliere tra una varietà di 12 lingue:

Danese	Olandese	Finlandese	Francese	Tedesco	Italiano
Norvegese	Polacco	Portoghese	Spagnolo	Svedese	Turco


Per cambiare lingua, **selezionare** IMPOSTAZIONI DI SISTEMA dal MAIN MENU, poi LINGUA, e **selezionare** la propria scelta.



IMPOSTA A ZERO

Selezionando IMPOSTA A ZERO dal menu delle IMPOSTAZIONI DI SISTEMA, è possibile reimpostare DOMINO ai valori iniziali (casa madre), cancellando tutte le modifiche personali apportate nel tempo (data e ora, configurazione rete e preselezioni, tutto verrà cancellato). Tuttavia, l'attuale software di Heritage verrà mantenuto, così come la registrazione al portale. Le tracce internet preferite saranno anch'esse mantenute, a meno che non si registri nuovamente la radio con un altro account al portale.

Per resettare a zero, **premere** poi **selezionare** MAIN MENU, seguito da IMPOSTAZIONI DI SISTEMA, poi IMPOSTA A ZERO. Cliccare Sì.



AGGIORNAMENTI SOFTWARE

Di tanto in tanto metteremo a disposizione degli utenti degli aggiornamenti del software. Questi sono necessari per ragioni di manutenzione generale, oltre che per aggiungere migliori funzioni alla vostra radio. Gli aggiornamenti verranno eseguiti 'over-the-air', attraverso la connessione a banda larga.

DOMINO controllerà la presenza di possibili aggiornamenti ad ogni accensione e se ne trovasse uno, vi chiederà di confermare prima di iniziare il download.


Si prega di notare che dopo ogni aggiornamento, tutte le impostazioni dell'utente saranno mantenute.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

D1 D2 D3

AGGIORNAMENTI SOFTWARE (seguito)

Se si desiderasse operare manualmente la ricerca per l'aggiornamento del software, **premere** e **selezionare** MAIN MENU. Ora scegliere IMPOSTAZIONI DI SISTEMA, poi AGGIORNAMENTO SOFTWARE. Selezionare IMPOSTAZIONI AUTO-RICERCA e impostare su NO.



Per cercare manualmente gli aggiornamenti, **selezionare** CERCA ORA dal menu AGGIORNAMENTI SOFTWARE.

ATTENZIONE: prima di iniziare l'upgrade del software, assicurarsi che DOMINO sia connesso ad una linea di corrente stabile, una disconnessione improvvisa potrebbe danneggiare irreparabilmente la vostra radio.




SETUP WIZARD

Il SETUP WIZARD semplifica l'impostazione di data e ora e delle impostazioni internet facendovi una serie di domande.

Per accedere al SETUP WIZARD, **premere** poi **selezionare** MAIN MENU seguito da IMPOSTAZIONI DI SISTEMA. Ora selezionare SETUP WIZARD dalla lista.

INFO

Se vi imbattete in un problema tecnico potrebbe venirvi chiesto la VERSIONE DEL SOFTWARE o il numero ID DELLA RADIO. Entrambe le informazioni possono essere trovate all'interno della voce INFO, nel menu IMPOSTAZIONI DI SISTEMA.



Premere poi **selezionare** MAIN MENU, seguito da IMPOSTAZIONI, poi INFO.

RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONI
FM: FISCHIO DAB: A scatti/Intermittente Interruzione	Segnale debole.	Controllare/muovere l´antenna. Spostare sede della radio. Nuovo scanning delle stazioni locali (segnale forte). Per DAB, cercare copertura www.ukdigitalradio.com/coverage
DAB: `No Stazioni Disponibili´	Segnale debole.	Come sopra, poi nuovo scanning.
Impossibile connettersi a rete	Assenza rete.	Controllare che la rete sia in funzione tra router e pc.
	Router impedisce accesso agli indirizzi MAC elencati.	Ottenere gli indirizzi DOMINO MAC da MENU > IMPOSTAZIONI SISTEMA> RETE> VEDI IMPOSTAZIONI e aggiungere lista router. NOTA: DOMINO ha separate indirizzi MAC per reti via cavo e wireless; è visualizzato solo l´indirizzo dell´adattatore di rete corrente ma gli altri indirizzi si possono ottenere cambiando le prime due cifre da `00´ (wireless) e `02´ (via cavo).
	Segnale Wi-Fi insufficiente.	Controllare la distanza del router. Verificare se il computer riesce a connettersi al router da quel punto.
	Metodo di codificazione errato.	Cambiare metodo di codificazione sul router. DOMINO supporta WEP, WPA e WPA2.
	Configurazione rete inusuale.	Impostare manualmente la rete da MENU > IMPOSTAZIONI DI SISTEMA> RETE> IMPOSTAZIONE MANUALE
	Firewall impedisce accesso.	Verificare che sul router siano aperte le seguenti porte: UDP e TCP porte 80 e 123 DNS porta 53 Windows shares: porte 135 - 139 e 445 Windows media player: variabile - Firewall Non-Microsoft potrebbero richiedere configurazione per UPnP

RISOLUZIONE PROBLEMI

D1 D2 D3

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONI
Impossibile connettersi a Internet	Connessione internet non presente	Verificare che un computer connesso alla stessa rete riesca a connettersi ad internet.
	Firewall impedisce accesso	Verificate che le seguenti porte siano aperte: UDP e TCP porte 80 e 123 DNS porta 53. Alcune stazioni radio internet possono necessitare di porte addizionali per essere aperte.
Impossibile aprire una particolare stazione internet	Stazione non trasmette. Banda troppo carica o insufficiente. Stazione trasmette con codec sconosciuto. Link scaduto.	Provare a cercare alter stazioni. Provare ad ascoltare dal computer la radio internet. Provare più tardi.
Impossibile aprire Last.fm/Pandora/ SIRIUS	Messaggio ‘Non Autorizzato’	Dettagli account errati. Dettagli account non inseriti. Regione non supportata. (Last.fm? Pandora/SIRIUS sono attualmente ristrette ad alcune regioni ex. US/UK) Problemi di licenza.
Last.fm: Materiale audio insufficiente	Non ci sono sufficienti trace disponibili e autorizzate (licenza) da poter eseguire di un particolare artista o stazione tag radio.	Select a different radio station.

MESSAGGI D'ERRORE

MESSAGGIO	DESCRIZIONE	ESEMPIO
Impossibile connettersi	Parola chiave corretta ma router rifiuta la richiesta.	Filtro MAC abilitato sul router.
Errore formato	impossibile riconoscere segnale - indipendente dalla rete.	Ricevuto .wma, ma il segnale WMA era impossibile da decodificare.
Errore rete	Problema dopo router – dati rice-vutidalla rete non corretti	Dati ricevuti dal server non leggibili.
Timeout rete	Problema dopo router – nessuna risposta ricevuta dalla rete.	Stazione IR in streaming e di colpo la stazione non è più disponibile.
Nessun media UPnP trovato	Nessun server UPnP trovato.	
Nessuna periferica USB trovata		Tentativo di accedere menu USB, nessuna unità USB inserita.
Servizio non disponibile (DAB)	Nessuna ricezione DAB.	
Non autorizzato	Accesso non riuscito con UPnP.	Permette accesso a DOMINO nelle unità UPnP.
Aggiornamento fallito	Aggiornamento software non riuscito.	
USB non supportata	USB non riconosciuta.	
Errore USB	Problematiche generali USB.	
USB read error	Errore lettura USB Impossibile leggere dati dalla memoria.	Memoria guasta in unità USB.
USB non potente	Mancanza potenza in USB device – rimuovere l'unità.	
Rete non pronta	Problema di connessione al router.	Router spento.



NOTE



REVO

SUPPORTO TECNICO

TEL - **+ 44 (0) 1555 666161**

E-MAIL - **support@revo.co.uk**

WEB - **www.revo.co.uk/support**





REVO

Version 1.0



Made for iPod

Works with iPhone

Manuale dell'utente

SUPPORT TECHNIQUE

Si vous rencontrez des problèmes à l'usage de ce produit, veuillez vous référer à la section de dépannage, page 39 de ce manuel.
Vous pouvez également appeler le support technique de Revo au :

Au Royaume-Uni 01555 666161
Hors du Royaume-Uni + 44 1555 666161

Vous pouvez également envoyer un message à **support@revo.co.uk** ou visiter la section de dépannage sur notre site Web: **www.revo.co.uk/support**

INFOS ENVIRONNEMENTALES

INSTRUCTIONS POUR L'ELIMINATION DE CE PRODUIT (REGLEMENTATION WEEE)

Ce symbole se trouvant sur le produit signifie qu'il est classé en tant qu'Appareil Électrique ou Électronique et qu'il ne devrait pas être éliminé avec d'autres déchets domestiques ou commerciaux à la fin de sa vie utile.

Le Règlement WEEE pour les Appareils Électriques et Électroniques (2002/96/EC) a été mis en place afin de recycler les appareils en utilisant les meilleures techniques disponibles de réutilisation et de recyclage afin de minimiser leur impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter l'augmentation des sites d'enfouissement.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec vos autorités locales ou le revendeur chez qui l'appareil a été acheté.

Conformité RoHS et marque CE



C'est appareil a été conçu afin d'être conforme aux règlements internationaux concernant la Restriction des Substances Dangereuses (RoHS) et il a été testé afin d'être conforme aux exigences EU.
Il porte la marque CE.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE



- N'utilisez pas cette radio près de l'eau.
- N'enlevez pas de vis ni de parties du boîtier
- Utilisez uniquement l'unité d'alimentation électrique fournie
- Évitez que de petits objets ou du liquide entrent à l'intérieur de l'appareil

GARANTIE

Revo Technologies Ltd garantit l'utilisateur que cet appareil ne présentera pas de défauts en ce qui concerne le matériel ou la construction durant son utilisation normale pour une période d'un an à compter de sa date d'achat.
Ceci garantit la couverture de pannes dues à des défauts de fabrication et ne s'applique pas en cas de dommage accidentel, d'usure normale due à l'utilisation, de négligence de la part de l'utilisateur, de modifications ou de réparations non autorisées par Revo Technologies Ltd.

Afin d'enregistrer votre achat, veuillez visiter le site **www.revo.co.uk/register**

DROITS D'AUTEUR ET REMERCIEMENTS

REVO et DOMINO sont des marques déposées ou enregistrées de Revo Technologies Ltd. iPod est une marque déposée d'Apple Inc., enregistrée aux USA et dans d'autres pays.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building, Caldwellside,
Lanark, Écosse, Royaume Uni, ML11 7SR

Tel: 01555 66 61 61 | Int. Tel: +44 1555 66 61 61
Fax: 01555 66 33 44 | Int. Fax: +44 1555 66 33 44

Email: enquiries@revo.co.uk | Site Web : www.revo.co.uk

DECHARGE

Revo Technologies Limited ne fait aucune déclaration en ce qui concerne cette publication et n'en garantit pas le contenu, et se décharge spécifiquement de toute garantie légale de conformité ou d'usage dans un but particulier. En outre, Revo Technologies Limited se réserve le droit d'apporter par moments des modifications à cette publication, sans notification préalable à quelque personne ou organisation que ce soit.

TABLE DES MATIÈRES

BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir acheté notre radio Domino, nous sommes certains que vous en retirerez des années de plaisir et de service fiable.

Ce guide a été conçu pour que vous soyez rapidement prêt à utiliser et écouter votre radio, pour vous offrir des conseils sur les fonctions plus complexes de ce produit et vous fournir des informations sur la sécurité, la garantie et le dépannage.

Il existe trois modèles dans la gamme Domino (D1 D2 et), chacun ayant ses fonctions et bénéfices propres. Ce manuel offre un guide pour les trois versions.

Note: Note : Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

En haut de chaque page, les trois logos des modèles sont affichés. Si cette section du manuel ne s'applique pas à votre modèle, ce logo sera barré, comme indiqué ci-dessous.



Ceci montre que le mode Radio Internet n'est pas disponible sur le modèle D1

DEBALLAGE DE DOMINO

Ôtez Domino de son emballage avec précaution avant de retirer les autres articles de la boîte.

La boite devrait contenir les articles suivants :


- La radio Domino
- Télécommande
- Kit d'adaptation dock iPod
- Alimentation électrique avec des adaptateurs multi-pays (Royaume-Uni, Eu, USA)
- Manuel de l'utilisateur

Si un article manque ou est abîmé, veuillez contacter votre revendeur ou appelez Revo directement au **+44 (0) 1555 66 61 61**

NOTE: L'emballage de Domino devrait être conservé pour un usage ultérieur : c'est la manière la plus sûre de transporter Domino si nécessaire.


L'ANATOMIE DE DOMINO

D1 D2 D3

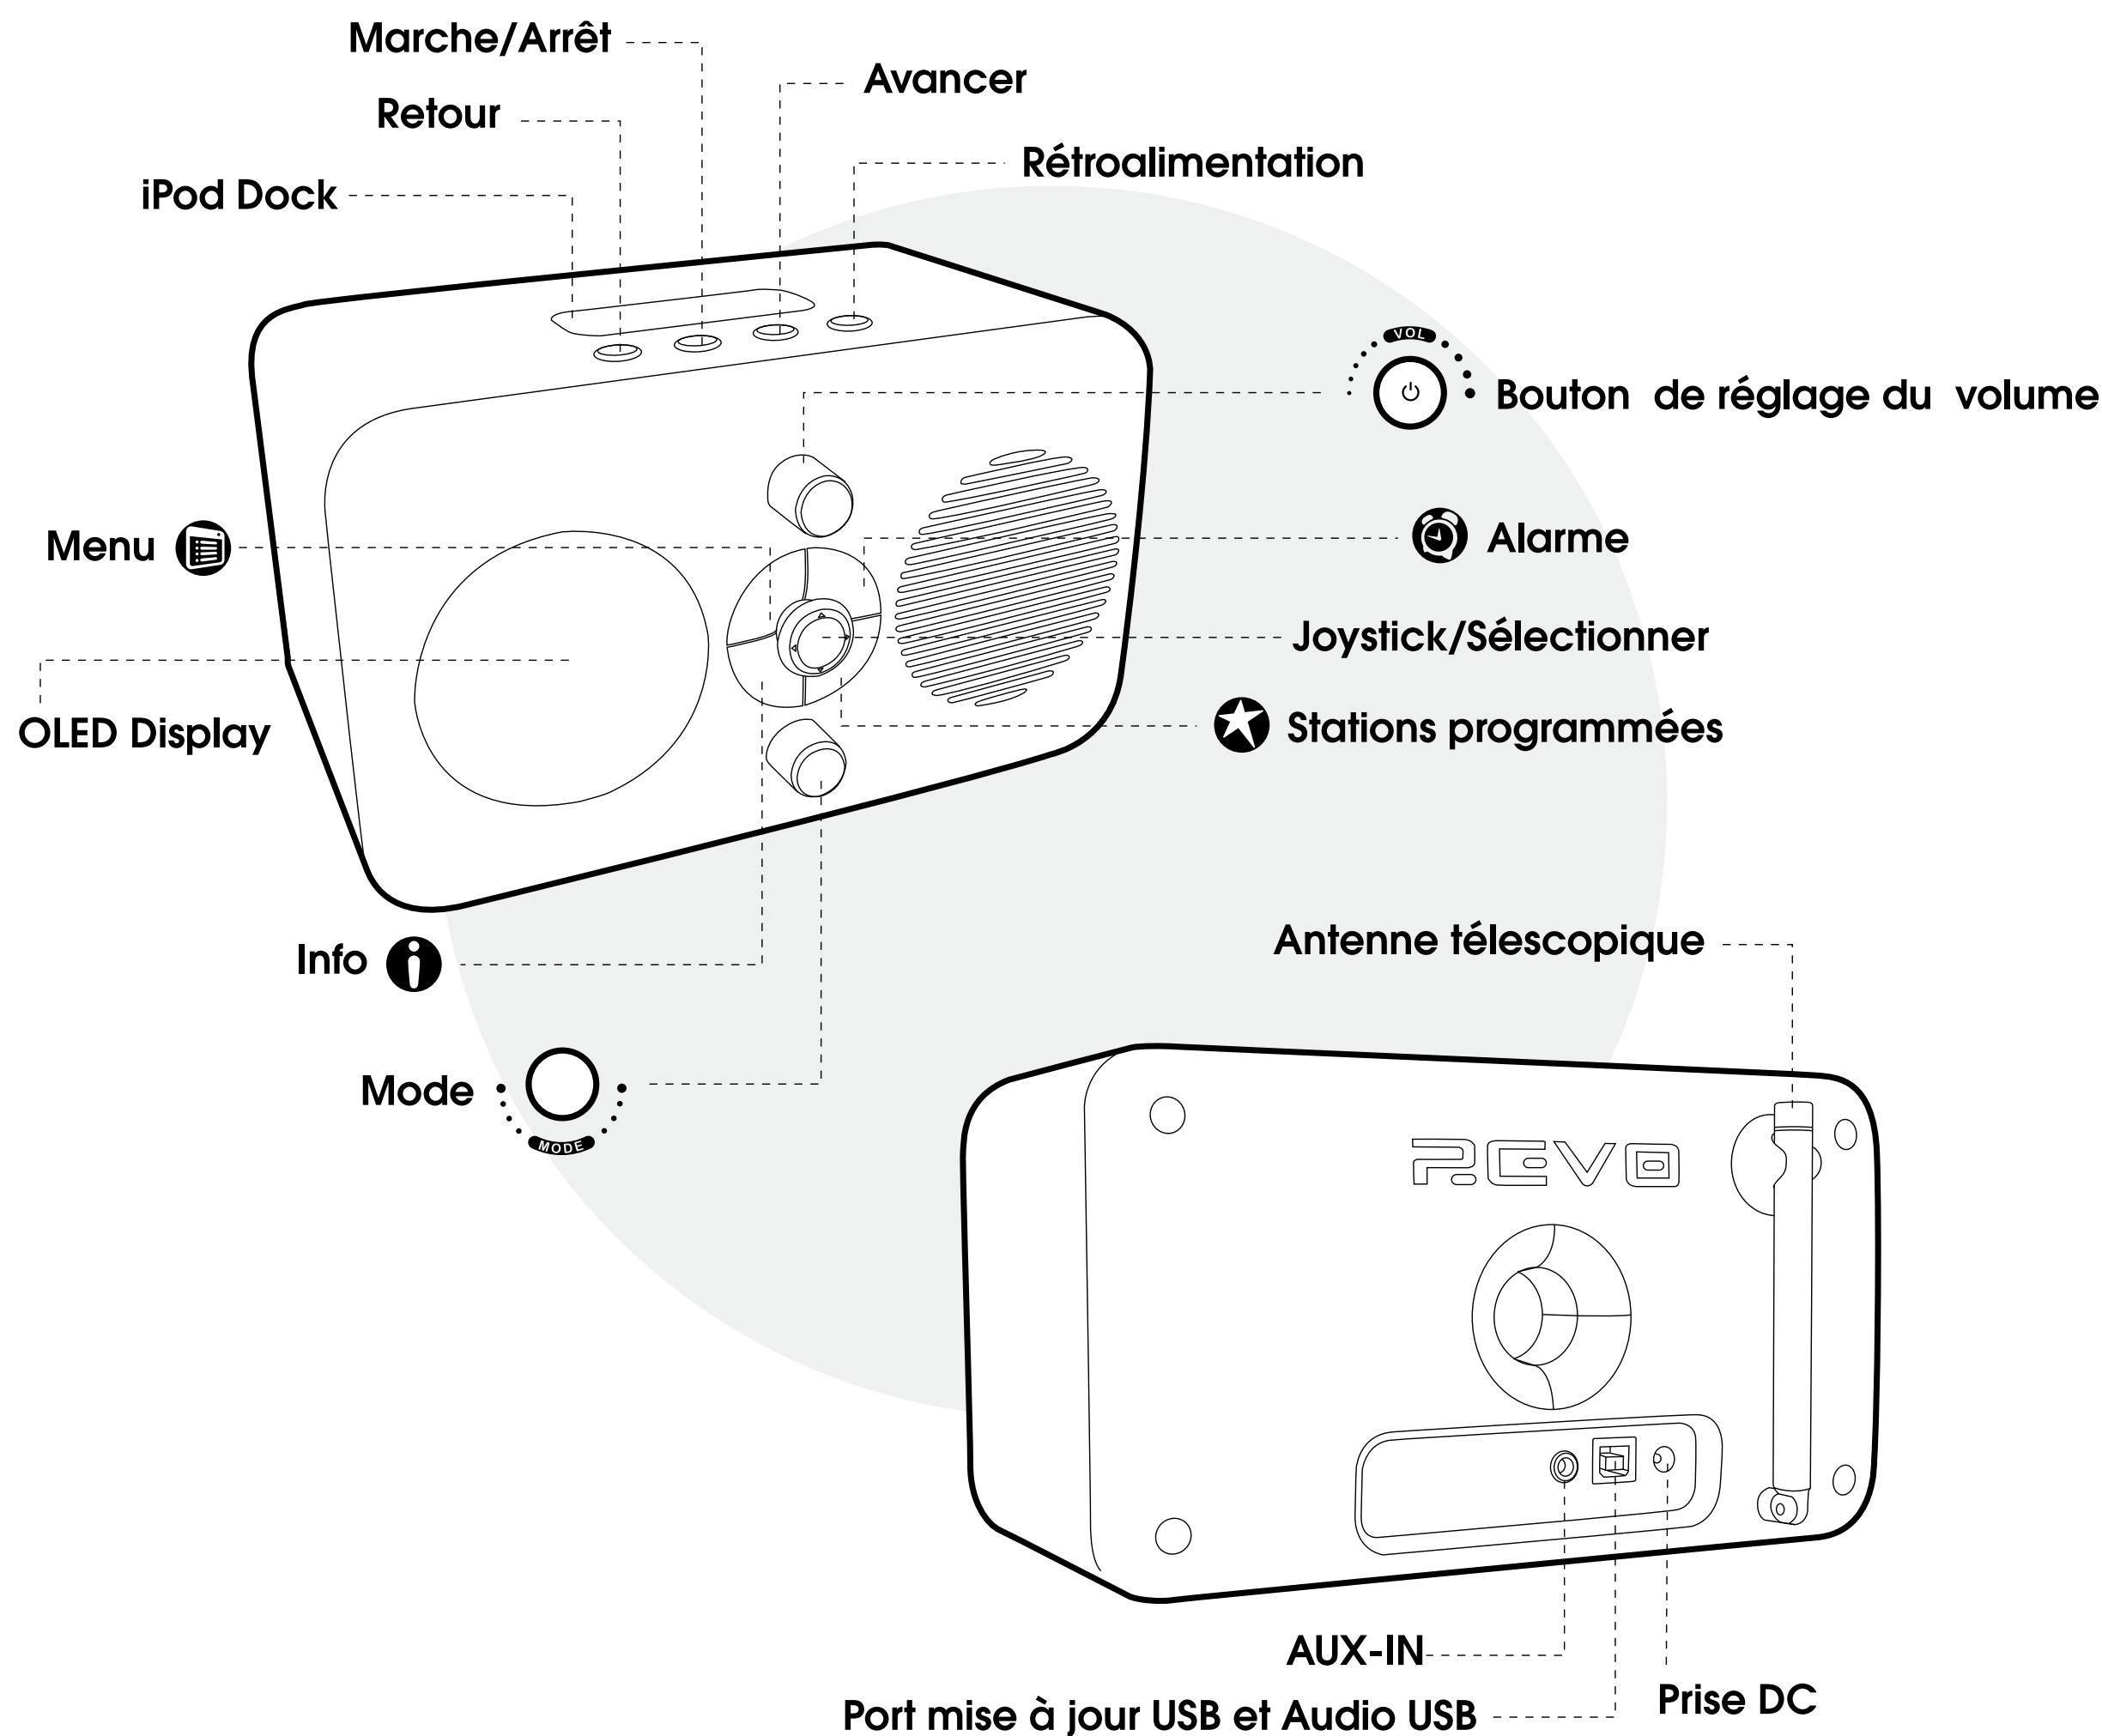

TÉLÉCOMMANDE

01 - Mode
02 - Défiler vers le haut
03 - Allumage
04 - Menu
05 - Retour
06 - Sélectionner
07 - Avance
08 - Augmenter le volume
09 - Réveil
10 - Défiler vers le bas
11 - Info
12 - Diminuer le volume
13 - Programmes 1- 10
14 - Sommeil
15 - Veille
16 - Retour (Rembobinage rapide)
17 - Marche/Arrêt
18 - Avance (Avance rapide)
19 - Rétroalimentation (Coup de cœur/Bannir)

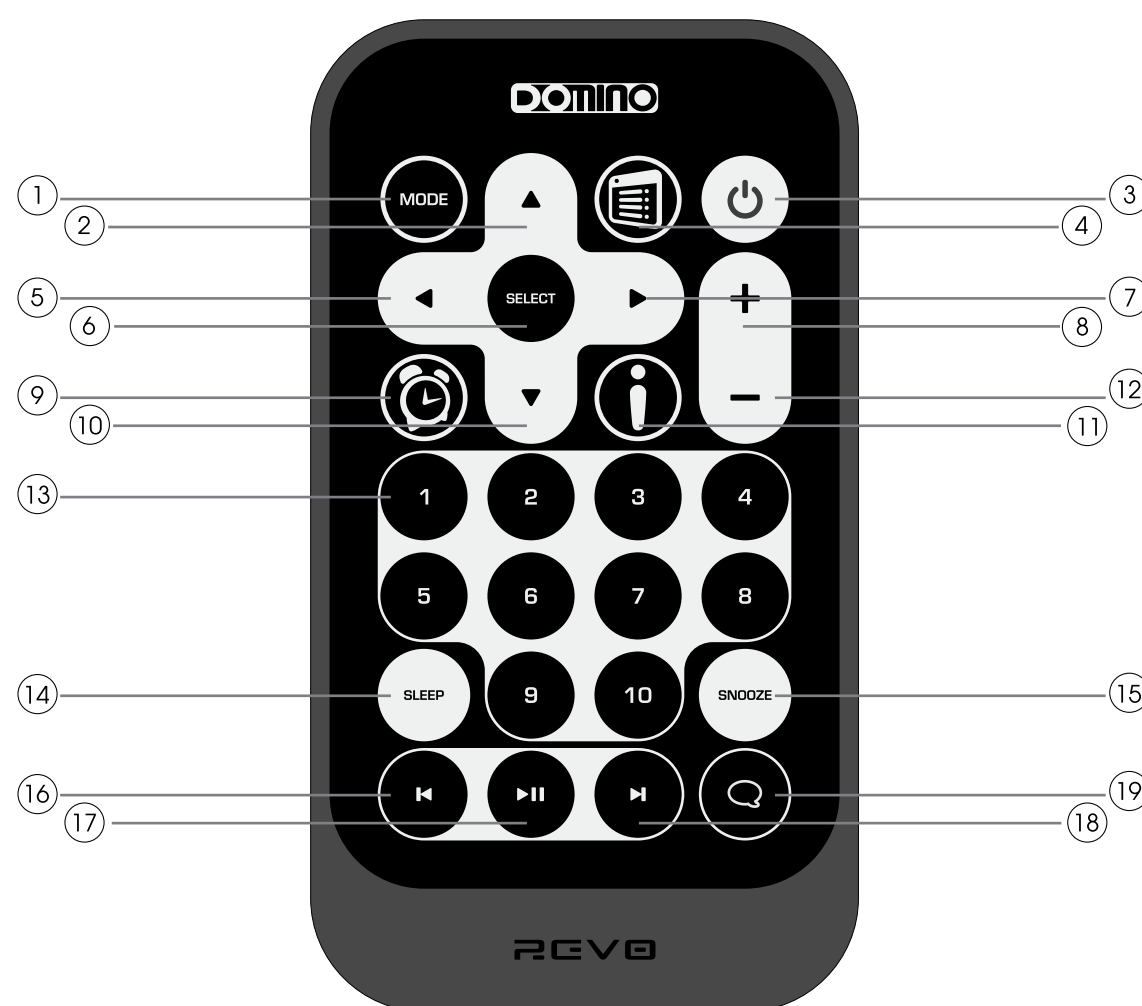


REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

La télécommande de Domino est alimentée par une seule batterie 3V lithium. Selon son utilisation, cette batterie devrait fonctionner correctement entre 1 et 2 ans.

Remplacez la batterie lorsque les touches ne fonctionnent plus bien, ou si la distance de fonctionnement s'est réduite de manière significative.

Remplacez l'ancienne batterie avec une nouvelle CR2025 lithium cell.

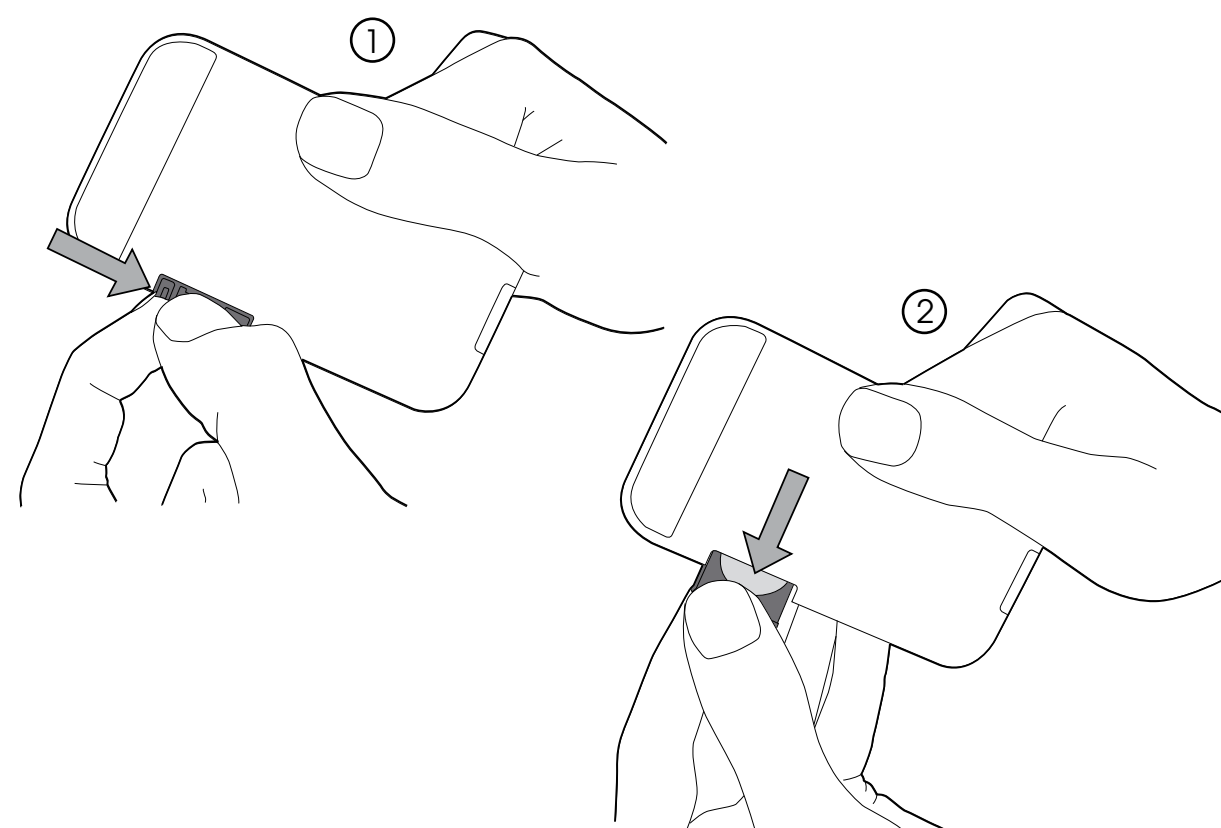



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


D1 D2 D3


Votre radi o Domino est fournie avec une alimentation multi-régions, ce qui signifie qu'elle peut fonctionner dans plusieurs pays du monde.


Choisissez simplement l'adaptateur correct pour votre pays parmis ceux qui vous sont fournis, puis suivez les instructions suivantes.


UK


EURO



U.S.A

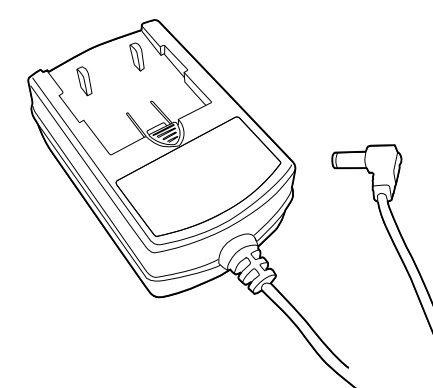

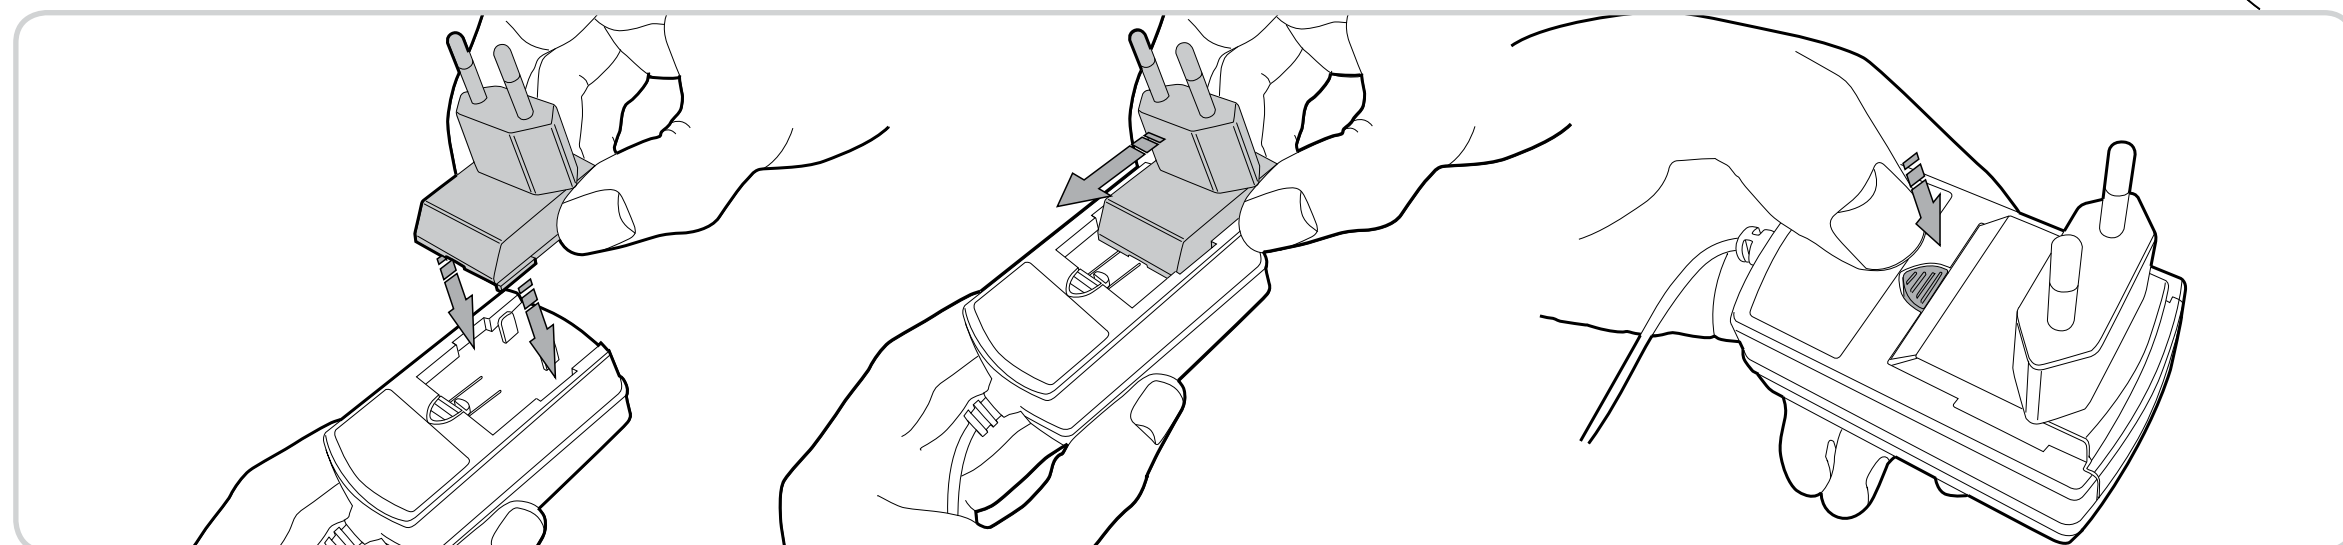


INSTALLATION


① Avec la PSU fournie, **connectez** un côté à la prise DC à l'arrière de Domino, ensuite **branchez** le côté opposé à la prise du secteur dans le mur.

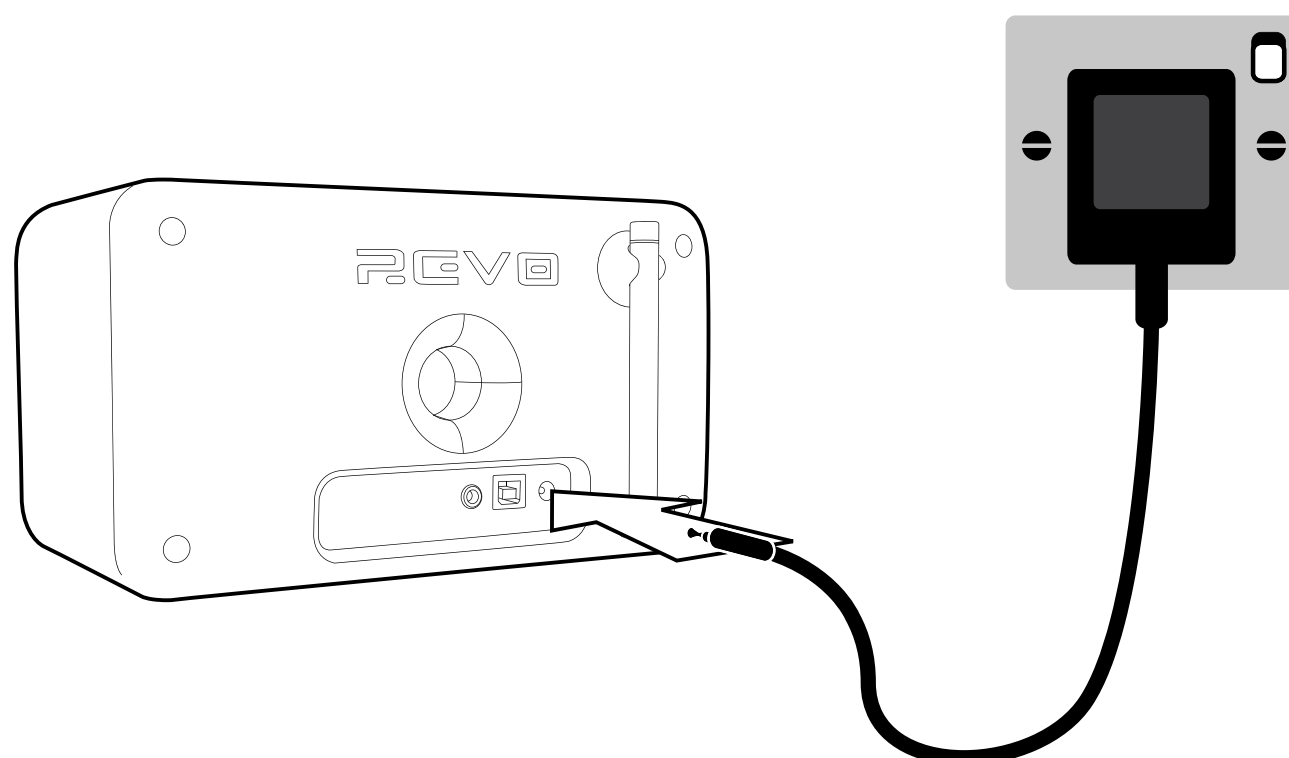

② **Étendez** complètement l'antenne pour le fonctionnement DAB ou FM

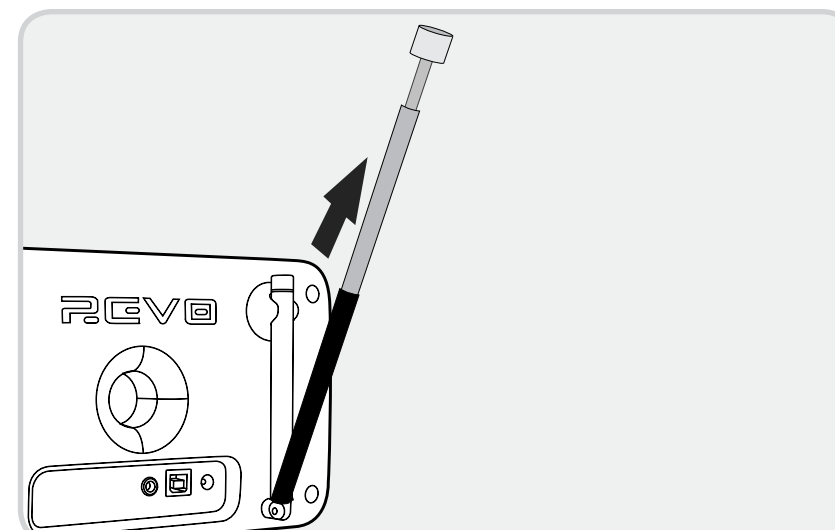

③ **Appuyez** une fois sur la touche Power afin de commencer le processus d'initialisation.

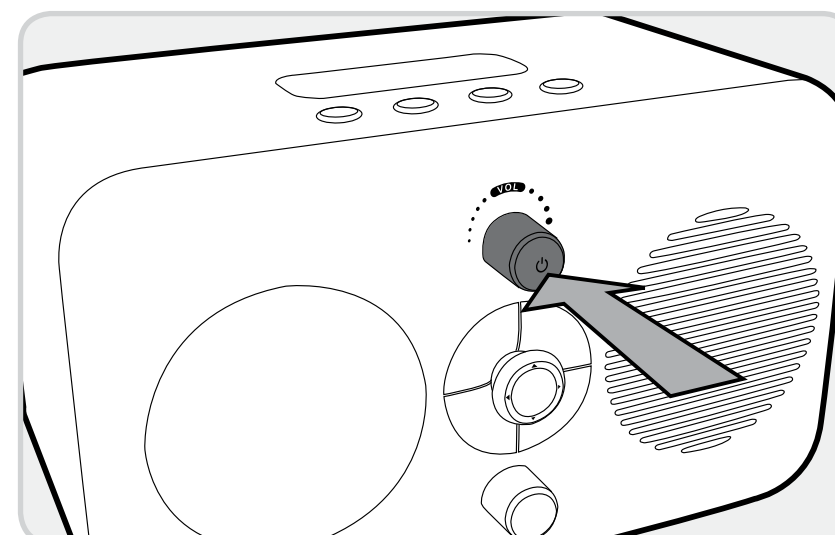

CONTROLE DE DOMINO

D1 D2 D3

En dépit de sa gamme sophistiquée de fonctions, Domino est étonnamment simple à utiliser. Grâce à la méthode de contrôle par joystick, le nombre de boutons et touches est minimisé ; et grâce à l'écran OLED graphique multi-lignes, nous avons créé une radio vraiment facile à utilser.

Afin de profiter au maximum de votre radio, il est important que vous compreniez comment son joystick et son système de menus fonctionnent.

ALLUMAGE / VOLUME

Afin d'allumer Domino, **appuyez** sur la touche VOLUME. Pour remettre Domino en STANDBY, **appuyez** à nouveau sur VOLUME.

SELECTION DU MODE

Tournez le bouton MODE dans une ou l'autre direction pour passer d'un mode de fonctionnement à l'autre.

CONTRÔLE PAR JOYSTICK

Le contrôle par joystick possède les 5 fonctions suivantes (ill. 4) :

UP (haut)	Défile vers le haut
DOWN (bas)	Défile vers le bas
LEFT (gauche)	Défile vers la gauche et revient en arrière dans les menus
RIGHT (droite)	Défile vers la droite et avance dans les menus
PRESS	Sélectionne l'option actuelle


TOUCHES FONCTION

Autour du joystick se trouvent les touches ALARM, MENU, INFO et PRESET.

TOUCHES MEDIA

Sur la face supérieure de Domino se trouvent les touches MEDIA (ill. 5). Elles servent à certains modes, dont iPod, Media PLayer et Last.fm.



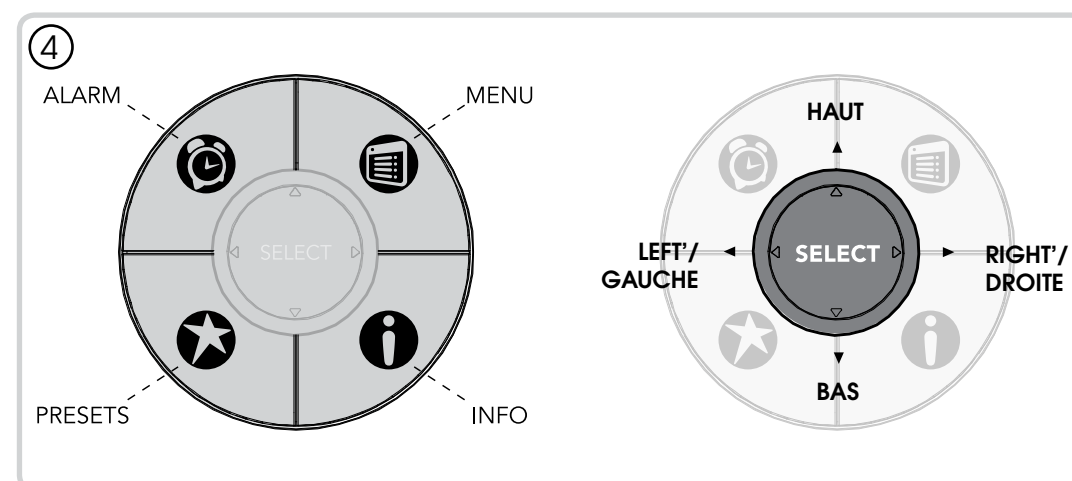

EXPLICATION DE LA STRUCTURE DU MENU

MENU PRINCIPAL

C'est le menu principal de Domino, qui vous permet d'entrer dans tous les modes, ainsi que d'avoir accès aux paramètres de votre radio.

Le MENU PRINCIPAL fournit l'accès aux modes et sous-menus suivants (selon votre modèle) :

- Radio Internet
- Radio DAB
- Radio FM
- Lecteur de musique
- Entrée auxiliaire
- Paramètres du Système
- Last.fm
- iPod
- Réveils

MENUS MODE

Les menus mode montrent les fonctions disponibles au sein du mode sélectionné actuellement.

Appuyer sur la touche [icône menu] à tout moment vous mènera au Mode Menu pour le mode de fonctionnement dans lequel se trouve votre radio actuellement.

Chacun des Menus Mode inclut également une liste pour le MAIN MENU/ MENU PRINCIPAL, qui vous permet de revenir au MENU PRINCIPAL.

MODE RADIO DAB



LA FONCTION DAB

Veuillez vous assurer que l'antenne de la radio est étendue avant de fonctionner en Mode DAB.

Afin d'entrer en mode DAB, appuyez sur la touche (MODE) jusqu'à ce que l'écran d'introduction au MODE DAB soit affiché, ou **appuyez** sur puis sélectionnez MAIN MENU, ensuite DAB depuis la liste des options du menu.



On power-up, Domino will automatically perform a full scan to see what stations are being broadcast in your area, before storing them alphabetically in the radio's memory.



Il peut être nécessaire de réaliser un balayage manuel de temps en temps, afin de mettre la liste de stations de votre radio à jour. Cela peut être nécessaire pour les raisons suivantes :

1. La disponibilité des stations peut changer de temps en temps quand de nouvelles stations apparaissent, ou des stations existantes cessent de diffuser.

2. Si la réception était médiocre durant le balayage initial, par exemple si l'antenne de la radio n'était pas complètement étendue, il se peut que la liste de stations soit incomplète ou même vide.

3. Si vous disposez d'une réception médiocre de certaines stations (résultant en un son de mauvaise qualité), il se peut que vous vouliez mettre dans la liste seules les stations qui une bonne réception.

Afin de commencer un balayage manuel, appuyez sur la touche ensuite sélectionnez FULL SCAN dans la liste du menu.

Afin de balayer uniquement les stations qui ont un signal puissant, appuyez puis sélectionnez LOCAL SCAN/BALAYAGE LOCAL dans la liste du menu

Une fois que le balayage est terminé, la radio montrera une liste des stations disponibles.

Afin d'enlever les stations qui sont dans la liste mais sont indisponibles, appuyez sur la touche puis choisissez PRUNE INVALID (ÔTER LES NON-VALIDES). Lorsqu'on vous demande si vous désirez « remove all invalid stations/ôter toutes les stations invalides », sélectionnez YES/OUI.





MODE RADIO DAB

SÉLECTION DES STATIONS


Afin d'avoir accès à votre liste de stations, appuyez sur UP, DOWN, ou LEFT sur le joystick à tout moment, ou **appuyez** sur [icône] puis sélectionnez STATION LIST

Faites défiler les stations disponibles en utilisant UP et DOWN sur le joystick, puis **appuyez sur le joystick** afin de **sélectionner** la station de votre choix, ou **appuyez** sur RIGHT.



PRÉSÉLECTION DE STATIONS PRÉFÉRÉES.

Domino vous permet de présélectionner vos stations préférées, soit via les [icône] du panneau avant, ou les 10 touches situées sur la télécommande de Domino.

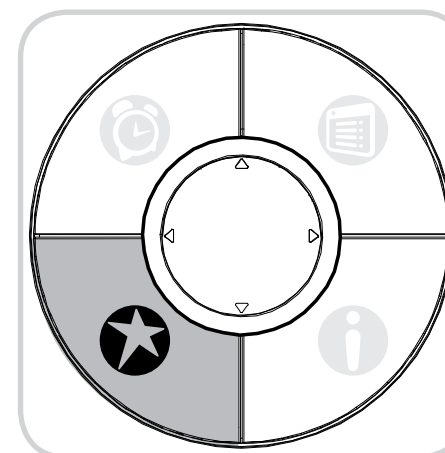

Afin de présélectionner la station que vous écoutez actuellement, **appuyez et maintenez enfoncée** [icône] une touche de présélection jusqu'à ce que l'écran affiche « Preset stored ». Le numéro de présélection assigné à cette station sera affiché au bas de l'écran.



Si vous désirez changer une présélection dans le futur, répétez le processus et la présélection précédente sera automatiquement remplacée.



OPTIONS DES MENUS EN MODE DAB



INFORMATIONS SUR LES STATIONS

En MODE DAB, Domino peut afficher plusieurs informations sur son écran. En **appuyant** sur la touche (i) vous pouvez passer par les types suivants d'information.

STANDARD DAB SCREEN (écran DAB standard)	Montre de l'information en texte déroulant d'un difffuseur	
PROGRAMME TYPE	Par exemple News, Rock Music, Classical etc.	
MULTIPLEX AND FREQUENCY (multiplex et fréquence)	Propriétaire Multiplex et fréquence de la station.	
SIGNAL STRENGTH (puissance du signal)	Puissance actuelle du signal de la station	
BIT RATE AND CODEC	Format audio, taux de l'échantillon, mono ou stéréo	
DATE	Date d'aujourd'hui	

OPTIONS DES MENUS EN MODE DAB

D1 D2 D3

COMPRESSION DE LA PLAGE DYNAMIQUE (DYNAMIC RANGE COMPRESSION, DRC)

Si vous écoutez de la musique ayant une plage dynamique élevée dans un environnement bruyant, (p. ex., de la musique classique en cuisinant), vous pouvez comprimer la plage dynamique audio. Cela rend les sons doux plus forts, et les sons forts plus doux.



Afin de changer le réglage DRC, **appuyez** sur puis choisissez l'option **DRC**, avant de **sélectionner** OFF, LOW ou HIGH.


ORDRE DES STATIONS

Vous pouvez choisir l'ordre de la liste des stations DAB pour qu'elle soit ALPHANUMERIQUE, ENSEMBLE ou VALIDE.

Comme son nom l'indique, la liste ALPHANUMERIQUE présente les stations par ordre alphanumérique.

Les listes ENSEMBLE regroupent des stations qui sont diffusées ensemble, comme par exemple la BBC ou l'Écosse Centrale local.

Les listes VALIDE montrent d'abord les stations valides par ordre alphanumérique, puis les stations qui ne sont pas sur antenne.



Afin de changer l'ordre des stations, **appuyez** sur puis **sélectionnez** STATION ORDER avant de choisir ALPHANUMERIC, ENSEMBLE ou VALID.

ORDRE DES STATIONS	DESCRIPTION
ALPHANUMERIQUE	Affiche toutes les stations par ordre alphanumérique.
ENSEMBLE	Donne la liste des stations actives (celles qui diffusent actuellement) avant les stations inactives.
VALID	Ôte les stations inactives de la liste de stations.

MODE RADIO FM

D1 D2 D3

FONCTIONNEMENT FM

Veuillez vous assurer que l'antenne de la radio est étendue avant de fonctionner en Mode FM.

Afin d'entrer en mode FM, **appuyez** sur la touche (MODE) jusqu'à ce que l'écran d'intro MODE FM soit affiché, ou appuyez sur puis sélectionnez MAIN MENU, ensuite FM depuis la liste des options du menu.



Si c'est la première fois que Domino est utilisé en mode FM, le balayage commencera au début de la plage des fréquences – sinon, Domino se placera par défaut sur la station que vous avez écoutée en dernier lieu.



Appuyer sur le joystick fera débuter le balayage cherchant la station disponible suivante. Domino cessera automatiquement le balayage une fois qu'une station sera trouvée.


Afin de syntoniser, utilisez Up ou DOWN avec le joystick pour changer la fréquence progressivement.

Quand la radio se trouve sur une station FM qui a un signal puissant et qui diffuse des informations RDS, Domino affichera le nom de la station et d'autres informations en texte sur l'écran.



PRÉSÉLECTIONS DES STATIONS PRÉFÉRÉES.

Domino vous permet de présélectionner vos stations préférées, soit via la touche , ou les 10 touches de présélection situées sur la télécommande de Domino.

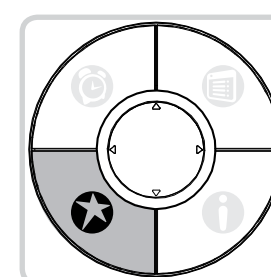

Afin de présélectionner la station que vous écoutez actuellement, **appuyez** simplement sur puis sélectionnez un numéro de présélection vide dans la liste des 10 disponibles. Ensuite **appuyez** et **maintenez enfoncé** le joystick afin de stocker votre sélection. Le numéro de présélection assigné à cette station sera affiché au bas de l'écran.





Si vous désirez changer une présélection particulière dans le futur, répétez ce processus et la présélection précédente sera remplacée automatiquement.

MODE RADIO FM


D1 D2 D3

PARAMÈTRES FM

Appuyez sur la touche (icône menu) afin d´accéder au menu mode FM. De là, vous pouvez programmer des préférences FM comme SCAN SETTING et AUDIO SETTING.

SCAN SETTING vous permet de décider si la radio doit cesser le balayage seulement si elle trouve une station avec un signal puissant.

AUDIO SETTING vous donne l´option d´écouter une station en mono, si la puissance du signal n´est pas suffisamment forte pour permettre la réception stéréo.



MODE AUX IN

Le MODE AUX IN vous permet d´écouter de la musique depuis une source externe (comme un lecteur MP3) à travers votre radio.

Pour ce faire, connectez votre source audio externe à la prise AUX IN 3.5 mm à l´arrière de Domino.

Baissez le volume tant sur Domino que, si possible, sur le périphérique.

Appuyez ensuite sur MODE jusqu´à ce que l´écran AUX IN s´affiche, ou appuyez sur (icône menu) puis **sélectionnez** MAIN MENU, et ensuite choisissez AUX IN.

Ajustez le volume de Domino et, si nécessaire, du périphérique audio.





MODE iPod

D1 D2 D3


PREPARER UN ADAPTATEUR DE DOCK


Domino est fourni avec plusieurs adaptateurs de dock pour iPod qui s'ajustent à la plupart des modèles d'iPod et d'iPhones.

Sélectionnez l'adaptateur qui est compatible avec votre iPod grâce à la table de compatibilité se trouvant à droite – chacun porte un numéro (voir illustration ① ci-dessous).

Afin d'ajuster l'adaptateur, **ôtez** le protecteur du dock, avant **d'insérer** l'adaptateur dans le creux qui entoure la prise pour iPod (voir illustration ②). Si l'adaptateur nécessaire à votre iPod ne se trouve pas inclus avec votre radio, veuillez utiliser l'adaptateur fourni par Apple dans le kit de votre iPod.

Adaptateur No	Modèle d'iPod
7	iPod Photo + iPod avec écran couleur
8	iPod Nano
9	iPod Classic (80/120GB), 5G iPod avec vidéo (30GB), U2 iPod
10	iPod Classic (160GB), 5G iPod avec vidéo (60/80GB)
11	iPod Nano (2e Gén.)
13	iPod Nano (3e Gén.)
14	iPod Touch
15	iPhone 3G and 3GS
16	iPod Touch (2e Gén.)
17	iPod Nano (4e Gén.)

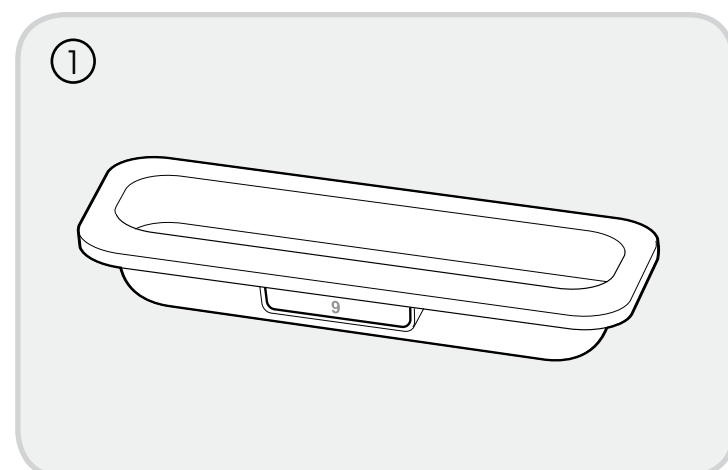

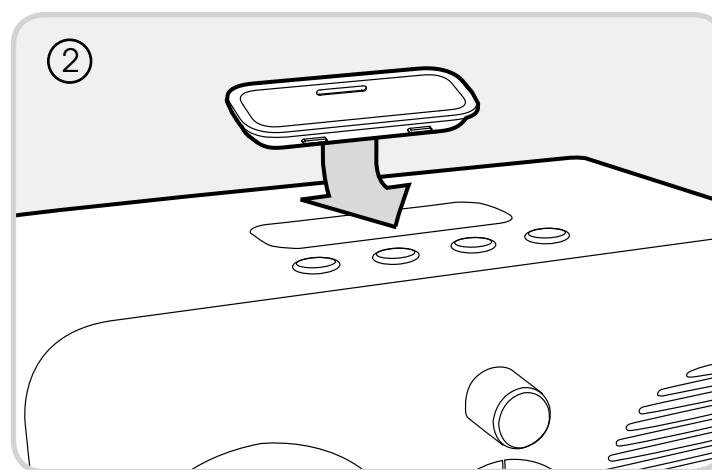

PASSER EN MODE iPod

Connectez votre iPod au connecteur du dock. Domino vous demandera automatiquement si vous désirez passer au mode iPod. **Sélectionnez** YES/OUI ou NO/NON à l'aide du joystick.

Si un iPod est déjà connecté à Domino, appuyez sur (MODE) jusqu'à ce que l'écran d'intro iPod MODE FM soit affiché, ou **appuyez** sur [menu] puis **sélectionnez** MAIN MENU, l'iPod.





MODE iPod


CONTROLE ET PLAYBACK

Les fonctions de base de contrôle des pistes peuvent être réalisées via les contrôles média situés sur la face supérieure de Domino.

Appuyer sur la touche ▶II fera débuter le morceau sélectionné. **Appuyer sur cette touche** lorsqu'un morceau est joué fera ARRETER cette piste.

Appuyer sur la touche ▶| vous fera avancer vers le morceau suivant. **Appuyer et maintenir** vous fera avancer rapidement (fast-forward)

Appuyer sur la touche |◀ vous fera revenir vers le morceau précédent. **Appuyer et maintenir** vous fera revenir rapidement en arrière (fast rewind).



Votre iPod peut également fonctionner avec la télécommande Domino, qui offre des contrôles iPod avancés, dont le contrôle des menus iPod etc.

Enfin, il est possible de contrôler l'iPod grâce à ses propres commandes.

MODE iPod



INFORMATIONS AU SUJET DE L'ÉCOUTE ACTUELLE (NOW PLAYING)

Lorsqu'un iPod a été mis sur dock et que le processus d'authentification est complet, votre radio va afficher les information concernant l'artiste pour le morceau actuel (si ces informations sont disponibles sur votre iPod).

Domino peut afficher plusieurs informations au sujet du morceau actuel et de l'iPod qui est connecté. En appuyant sur la touche ℹ, vous pouvez passer par les types suivants d'information.

STANDARD SCREEN (écran standard)	Montre le nom du morceau et de l'artiste	
AUTHENTICATION STATUS (satut de l'authentification)	Si l'authentification est réussie ou pas	
TRACK TIME (temps du morceau)	Montre la longueur du morceau et la position actuelle sur le morceau	
ALBUM TITLE (titre de l'album)	Affiche le titre de l'album, si disponible	
DATE	Date d'aujourd'hui	

INSTALLATION INTERNET



UTILISATION DE L'ASSISTANT D'INSTALLATION DE LA RADIO INTERNET


La première fois que vous utilisez Domino en mode RADIO INTERNET, on vous demandera si vous voulez utiliser L'ASSISTANT D'INSTALLATION (SET-UP WIZARD). L'ASSISTANT passera par une série de questions, et c'est là le moyen le plus simple d'installer la radio Internet sur votre appareil.

Vous pouvez refaire fonctionner l'assistant d'installation à tout mement : il se trouve sous le titre NETWORK, dans le menu system settings.


Afin de preeparer votre radio pour le fonctionnement en ligne grâce à l'Assitant IINTERNET, suivez les étapes ci-dessous :

Appuyez sur le joystick pour **sélectionner** YES, et débuter le processus de l'ASSISTANT D'INSTALLATION.

① Choisissez et **sélectionnez** votre format horaire préféré (12 ou 24 heures).




② Choisissez et **sélectionnez** UPDATE FROM NETWORK (mise à jour sur réseau).



③ Faites **défiler** et **sélectionnez** votre zone horaire locale dans le menu.



④ Choisissez et **sélectionnez** votre statut préféré pour l'heure d'été.



⑤ Faites **défiler** et **sélectionnez** votre région Wlan.




INSTALLATION INTERNET



D2 D3

⑥ Faites **défiler** et **sélectionnez** votre RESEAU. Dans certains cas vous pouvez en trouver plus d'un. Choisissez simplement celui que vous désirez utiliser.




⑦ Si votre réseau sans fil n'est pas protégé par un mot de passe, Domino se connectera automatiquement, et l'écran suivant sera affiché :



⑧ Si vous **utilisez** un mot de passe, **saisissez** votre mot de passe réseau grâce au joystick afin de faire **défiler** et **sélectionner** les caractères alphanumériques corrects. Une fois le mot de passe correct saisi, **sélectionnez** OK.

Sélectionnez BKSP (retour) si vous avez saisi un caractère incorrect.



Domino sauvegardera le mot de passe en mémoire. Il ne faudra plus le saisir.



MODE RADIO INTERNET

COMMENT DEBUTER

Afin d'entrer en mode INTERNET RADIO, **appuyez** sur la touche (MODE) jusqu'à ce que l'écran d'intro INTERNET RADIO soit affiché, ou **appuyez** sur puis sélectionnez MAIN MENU, ensuite INTERNET RADIO depuis la liste des options du menu.



Le menu INTERNET RADIO comprend les options suivantes :

Mes stations favorites Sert à naviguer vers vos stations préférées. Elles peuvent être programmées en visitant le portail Frontier Silicon Radio (à l'aide de votre PC ou Mac). Voir page 155 pour de plus amples informations.

Local: Une liste complète de toutes les stations diffusées depuis votre propre zone géographique (ou pays).



BBC: Raccourci vers toutes les stations BBC diffusées dans le monde.

Stations : Trouve les stations à partir de certains critères tels que : localisation, genre, les plus populaires, etc.


Podcasts: Trouve les Podcasts ou diffusions de 'Réécoute' par localisation, genre ou recherche par nom.

Mes stations ajoutées: Montre les stations que vous avez ajoutées personnellement à votre liste de stations via le portail Frontier Silicon Radio. Voir page 155 pour de plus amples informations.

Aide: Vous trouverez ici votre CODE d'ACCES. Requis pour avoir accès au portail Frontier Silicon Radio. Voir page 155.

SÉLECTION D'UNE STATION

Pour choisir une station, **sélectionnez** STATION LIST du menu RADIO INTERNET, ensuite **sélectionnez** STATIONS grâce au joystick.



Vous avez maintenant l'option de choisir ou de trouver une station en utilisant les critères de recherche suivants :

LOCALISATION (pays d'origine)	GENRE
CHERCHER DES STATIONS (par nom)	STATIONS POPULAIRES
NOUVELLES STATIONS	

MODE RADIO INTERNET



SÉLECTION D'UNE STATION (suite)

Avec le joystick, faites **défiler** les options et **appuyez** afin de choisir votre critère de recherche.

Par exemple, choisir LOCATION vous fournira une liste alphabétique des continents/régions, puis une liste de pays. Utilisez le joystick afin de faire défiler la liste et appuyez pour sélectionner le continent choisi, puis le pays. Vous aurez ensuite l'option de choisir ALL STATIONS ou GENRE, afin d'affiner votre recherche.




Après avoir sélectionné votre critère de recherche, vous verrez une liste de stations. **Sélectionnez** une station de la liste afin de commencer à écouter.

RECHERCHE

Vous pouvez chercher une station radio Internet par nom (si vous le connaissez), ou en utilisant un mot-clé de son titre.

Afin de CHERCHER une station, sélectionnez SEARCH STATIONS dans le menu STATIONS, ensuite saisissez un mot-clé via l'écran d'entrée du clavier (similaire à l'écran d'entrée du clavier que vous avez utilisé pour le mot de passe).



Si votre sation est trouvée, **sélectionnez** simplement pour écouter.

Si vous avez cherché par mot-clé, Domino donnera la liste de toutes les stations contenant ce mot-clé. Faites **défiler** la liste et **sélectionnez** votre station.

SÉLECTION D'UN PODCAST

Les podcasts (ou « réécoutes ») se cherchent et sélectionnent de la même manière qu'une station normale.

Sélectionnez PODCAST dans le menu INTERNET RADIO, puis cherchez par localisation, genre ou l'association des deux.



La différence principale lorsque vous cherchez un Podcast, est que quand vous avez sélectionné une station, vous verrez alors une liste de shows (ou Podcasts) disponibles sur cette station.

Sélectionnez simplement votre choix dans cette liste.



MODE RADIO INTERNET




MES FAVORITES

Il est possible de compiler une ou plusieurs listes de vos stations favorites, vous permettant d'accéder rapidement et facilement à plusieurs stations de pays et de genres différents.

À cette fin il faut d'abord enregistrer votre radio sur le portail Frontier Silicon Radio. Voir la section PORTAIL RADIO INTERNET page 155.

Pour enregister une station comme favorite, **appuyez** et **maintenez** le joystick jusqu'à ce que FAVOURITE ADDED apparaisse sur l'écran. Cette station apparaîtra alors dans la liste des stations favorites par défaut.

Afin d'accéder à la liste MES FAVORITES, **sélectionnez** STATION LIST, puis MY FAVOURITES, et ensuite STATIONS. Vous pouvez à présent faire **défiler** la liste et **sélectionner** n'importe quelle station de la liste.



MES STATIONS AJOUTÉES

Si vous avez ajouté une ou des stations à la liste des stations radio Internet (via le portail Frontier Silicon Radio, voir page 155), elles se trouveront dans cette liste. L'option MY ADDED STATIONS se trouve dans le menu STATION LIST, dans le mode INTERNET RADIO.

BBC

L'option BBC est un raccourci vers la liste complète des stations BBC. Sélectionnez cette option du menu STATION LIST, puis faites **défiler** et **sélectionnez** une station de la manière habituelle.



DERNIÈRES ÉCOUTÉES


Lorsque vous passez en mode RADIO INTERNET, la dernière station écoutée est sélectionnée automatiquement. Afin de sélectionner une autre station que vous avez écoutée récemment, sélectionnez LAST LISTENED. Une liste complète sera affichée (la plus récente sera en haut).



MODE RADIO INTERNET



AIDE (HELP)



L'option HELP se trouve dans le menu STATION LIST. Sous HELP, vous trouverez le CODE D'ACCES requis pour enregistrer votre radio sur le portail Frontier Silicon Radio (voir page 155 pour de plus amples instructions).

Il y a également une piste audio utile contenant une FAQ sous le titre HELP.

LOCAL

La liste de stations locales, « LOCAL » se trouve dans le menu STATION LIST et dépend du pays dans lequel vous vous trouvez.
Par exemple, si vous êtes au Royaume Uni (UK), cette sélection affichera les stations diffusées au UK. De la même manière, si vous utilisez votre radio en Allemagne, cette sélection affichera uniquement les stations qui sont diffusées en Allemagne.



Sélectionnez cette option afin de naviguer soit sur toutes les stations locales disponibles, soit par genre.

PORTAIL RADIO INTERNET



ACCEDER A DES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

Quelques fonctions de radio Internet plus avancées de Domino ne sont accessibles que par le portail Frontier Silicon Radio.

Afin d'y avoir accès, il faut d'abord enregistrer ou inscrire votre radio.


ENREGISTREMENT/INSCRIPTION DE VOTRE RADIO

Pour enregistrer votre radio, vous aurez besoin de votre code d'accès unique.

Afin de trouver le code d'accès, **saisissez** d'abord INTERNET RADIO MODE, puis **appuyez** sur . **Sélectionnez** STATION LIST, puis HELP. **Sélectionnez** ensuite GET ACCESS CODE.

Écrivez le code d'accès sur une feuille.

À présent, via votre PC ou Mac, visitez le portail du site Web **www.wifiradio-frontier.com**

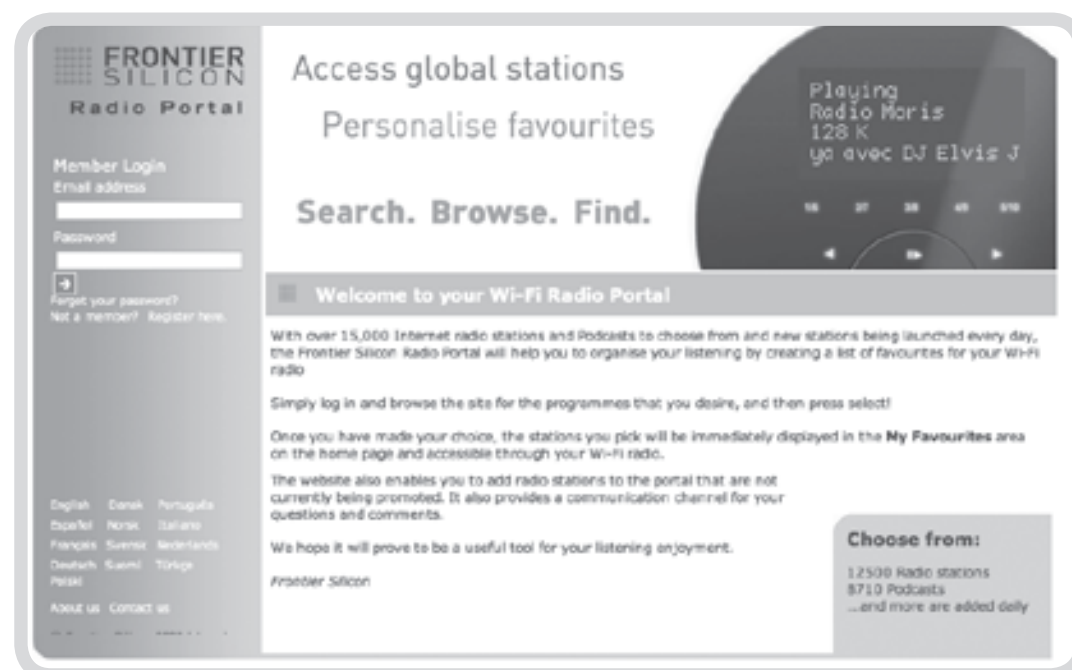

Cliquez sur le lien REGISTER HERE (se trouvant sur le panneau gauche) pour commencer le processus d'inscription.

Si vous avez déjà un compte et désirez ajouter une radio supplémentaire, connectez-vous à votre compte et **sélectionnez** MY PREFERENCES, puis ADD ANOTHER Wi-Fi RADIO.

Lorsque vous avez enregistré votre radio sur le portail, vous pouvez immédiatement profiter de plusieurs fonctions et services supplémentaires qu'il fournit.

INSTALLER UN SERVEUR MUSICAL



Pour que Domino puisse jouer des fichiers de musique à partir d'un ordinateur connecté, cet ordinateur doit d'abord avoir été paramétré pour partager les média.

Le partage de média UPnP permet aux appareils comme Domino de jouer de la musique depuis une bibliothèque média partagée, via des menus comme Artiste, Album ou Genre.

Si vous utilisez un PC avec Windows Media Player 11 ou une version plus récente (WMP), ou un Apple Mac avec OS X 10 ou une version plus récente et une application UPnP, vous pouvez connecter Domino et transmettre du matériel audio.

NOTE: iTunes ne fonctionne pas comme serveur média UPnP, mais il existe plusieurslogiciels tiers disponibles qui vous permettront d'avoir accès à votre bibliothèque iTunes.


PARTAGER LES MEDIA AVEC WINDOWS MEDIA PLAYER

Le serveur UPnP le plus courant est Windows Media Player (version11 ou plus récente), bien que d'autres plates-formes UPnP et serveurs peuvent être utilisé(e)s.

Pour préparer WMP pour le partage des média, suivez les étapes ci-dessous :


Assurez-vous que votre PC et votre radio sont connectés au même réseau. Domino sera reconnu comme « Jupiter 6.2 » par votre PC.

① Dans WMP, ajoutez à la bibliothèque média les fichiers et dossiers que vous voulez partager avec Domino (LIBRARY > ADD TO LIBRARY . . .).

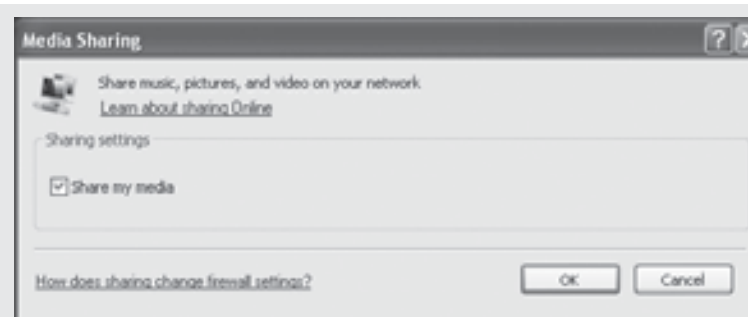

② Assurez-vous que la radio a accès au média partagé en le sélectionnant et cliquant sur ALLOW. Vous pouvez également donner un nom aux réglages des média partagés.

Le PC est à présent prêt à transmettre de la musique à votre radio. Le service WMP UPnP fonctionne à l'arrière-plan ; il n'est pas nécessaire de faire démarrer WMP explicitement.

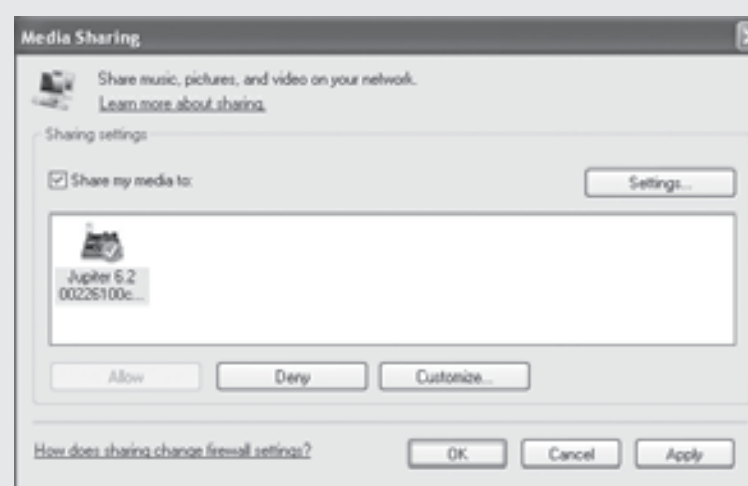

INSTALLER UN SERVEUR MUSICAL



PARTAGER DES MEDIA AVEC UN MAC

Afin de connecter Domino à votre Mac Apple, une application d'un serveur UPnP tiers sera requise. Il existe plusieurs applications disponibles sur Internet.


Une d'entre elles est EyeConnect. C'est une application de partage de média qui permet à Domino de transmettre du matériel audio. Eyecontact peut être téléchargé sur :

http://www.elgato.com

③ Une fois installé, EyeConnect se trouvera sur System Preferences. Lorsque vous connectez Domino, assurez-vous qu'EyeConnect est affiché comme étant en fonctionnement sur son écran d'installation.

Domino apparaîtra comme « Jupiter 6.2 » dans la liste de périphériques d'Eyeconnect. La case ENABLE doit être cochée et la sélection ACCESS réglée sur ENABLE NEW DEVICES.

Votre Mac est à présent prêt à transmettre de la musique à votre radio. EyeConnect fonctionnera automatiquement après l'amorçage.

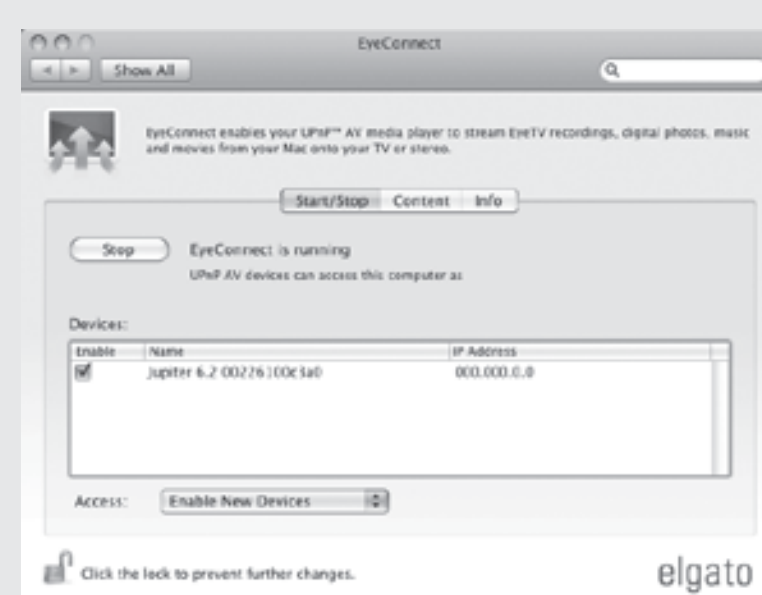

MODE LECTEUR DE MUSIQUE



JOUER DES PISTES AUDIO DANS LE LECTEUR DE MUSIQUE

Le mode MUSIC PLAYER vous permet de jouer des fichiers audio comme MP3s, AACs, WMAs or FLACs directement depuis un ordinateur ou un serveur de musique de votre réseau local sans fil.

Afin d'entrer en mode MUSIC PLAYER, **appuyez** sur (MODE) jusqu'à ce que l'écran d'intro du mode MUSIC PLAYER soit affiché, ou **appuyez** sur puis sélectionnez MAIN MENU, ensuite MUSIC PLAYER depuis la liste des options du menu.




Une fois en mode music player, **appuyez** sur , ensuite **sélectionnez** SHARED MEDIA.



MODE LECTEUR DE MUSIQUE

PARTAGE de MEDIA (à partir d'un serveur media UPnP)

En mode MUSIC PLAYER, **sélectionnez** SHARED MEDIA. Si vous avez installé un partage de média (comme décrit page 156), vous devriez apercevoir une entrée, pour le serveur que vous avez installé, par ex. "SB-Laptop : Audio".
Si vous avez plus qu'un média de partage d'ordinateur, les alternatives sont dans la liste. **Sélectionnez** le média partagé que vous voulez écouter.



À partir d'ici, les menus sont générés à partir du serveur de partage de média (en général Windows Media Player). Le premier menu montre une liste de types de média, par exemple musique, vidéo, photos et playlists. Domino ne peut jouer que de la musique et des playlists.

Il existe également une fonction de recherche, qui trouve les morceaux de manière similaire à la recherche radio Internet, comme décrite page 152.

Pour la musique, il existe de nombreuses façons de sélectionner les morceaux, dont :

Genre | Artiste | Album | Compositeur | Classification



Une fois que vous avez trouvé le morceau que vous voulez écouter, **appuyez** sur le joystick afin de sélectionner. Une **courte poussée** joue immédiatement le morceau, alors qu'une **longue poussée** ajoutera le morceau à la PLAYLIST.

Note: Les listes jouées en mode UPnP sont envoyées à Last.fm, si SCROBBLING est allumé dans le menu Last.fm. Pour de plus amples informations au sujet de SCROBBLING, voir page 161.

MODE LECTEUR DE MUSIQUE



PLAYLISTS

Domino peut contenir une queue de 500 pistes dans sa playlist. Les morceaux playlist peuvent être mixés depuis plusieurs serveurs UPnP et appareils USB. Afin de gérer la playlist, **sélectionnez** MY PLAYLIST dans le menu MUSIC PLAYER.

Afin de voir le contenu de la playlist, faites-la défiler grâce au joystick. Afin d'écouter la playlist à partir d'une certaine piste, **appuyez un court moment** sur le joystick. Afin d'effacer un morceau de la playlist, **appuyez un court moment** sur le joystick, puis confirmez (YES) pour l'effacer.



Si vous choisissez un(e) piste/album/dossier pour l'écouter directement, sans utiliser la fonction playlist, la playlist sera préservée et continuera à être stockée par votre radio jusqu'à ce que vous choisissiez de l'effacer.

REPEAT/SHUFFLE

Vous pouvez choisir de répéter des pistes ou de les écouter de manière aléatoire en **sélectionnant** REPEAT PLAY ou SHUFFLE PLAY dans le menu MUSIC PLAYER.

INFORMATIONS AU SUJET DE L'ÉCOUTE ACTUELLE (NOW PLAYING)

Lorsqu'un morceau est joué, Domino affiche le morceau et le nom de l'artiste ainsi que le temps total et le temps écoulé du morceau. Au bas de l'écran, une icône indique la source audio, UPnP ou USB.

Afin de voir plus d'informations au sujet du morceau, **appuyez** sur i



Chaque fois que vous **appuyez** sur i, une autre information sera affichée comme suit :

Nom du morceau/artiste, barre de progrès/temps de piste, album, codec/taux d'échantillonnage, tampon de playback et date d'aujourd'hui.



MODE LAST.FM




En plus de ses capacités de radio terrestre et Internet, Domino peut également fournir l'accès au service de musique en ligne Last.fm. Choisissez un artiste ou un genre et laissez Last.fm construire la playlist parfaite à partir de sa bibliothèque de 5 millions de pistes – qui vous est unique, et chaque fois renouvellée.

Si vous êtes déjà abonné(e) à ce service, vous pouvez utiliser votre profil Last.fm sur Domino, sinon visitez www.last.fm, créez un profil et abonnezvous.

Si vous disposez d'un bon d'abonnement d'essai, visitez www.last.fm/voucher et suivez les indications qui s'affichent.

AJOUTER UN COMPTE D'UTILISATEUR

Afin d'entrer en mode LAST.FM MODE, **appuyez** sur (MODE) jusqu'à ce que l'écran d'intro LAST.FM soit affiché, ou **appuyez** sur puis **sélectionnez** MAIN MENU, ensuite LAST.FM depuis la liste du menu.



Afin d'ajouter un compte, **sélectionnez** LAST.FM SETUP du menu, puis **sélectionnez** USER ACCOUNTS.

À présent sélectionnez ADD NEW ACCOUNT et **saisissez** votre nom d'utilisateur et mot de passe LAST.FM via le clavier sur l'écran.






LE SCROBBLING ET LES PISTES COUP DE COEUR/BANNIR

Pour profiter au mieux de Last.fm, vous pouvez SCROBBLER toutes les morceaux que vous avez écoutées en modes UpnP et LAST.FM (et mêmes celles d'un iPod ou ordinateur avec les plugins de logiciel corrects). Cela envoie les noms des pistes vers LAST.FM, les ajoute à votre bibliothèque, et aide le service à faire des recommandations musicales (et de voisins) adaptées à vos goûts musicaux. Vous pouvez écouter votre bibliothèque LAST.FM en **sélectionnant** la station YOUR LIBRARY dans le menu LAST.FM.



Afin d'allumer ou d'éteindre le, **sélectionnez** . , puis SCROBBLING, ensuite **sélectionnez** ON ou OFF



Note: si vous désirez laisser d'autres personnes utiliser Domino en mode LAST.FM, vous pouvez éteindre SCROBBLING. Vous pouvez également passer à un autre compte.

MODE LAST.FM



Durant votre écoute de LAST.FM vous pouvez choisir de SELECTIONNER ou BANNIR des pistes (ce qui a pour résultat de les SCROBBLER, même si SCROBBLE est éteint). Dire à LAST.FM que vous aimez un morceau (LOVE/COUP DE COEUR) va l'ajouter à votre liste YOUR LOVED TRACKS/VOS MORCEAUX COUPS DE COEUR, vous permettant de les réécouter dans le futur. BANNIR un morceau signifie qu'il ne sera plus jamais joué.



Pour **sélectionner** ou bannir un morceau, **appuyez** sur ⓠ et utilisez le joystick pour **sélectionner** soit LOVE/COUP DE COEUR ou BAN/BANNIR.

La touche ⓠ se trouve sur la face supérieure de votre radio, ainsi que sur la télécommande. En écoutant LAST.FM, vous pouvez choisir de SKIP (PASSER) un morceau en **appuyant** sur ⏭. Il n'est pas possible de faire PAUSE pour un morceau sur LAST.FM.

Note: Vous pouvez éditer votre bibliothèque et le classement des pistes sur le site Web de LAST.FM.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Il existe plusieurs types de streams, ou « stations radio» disponibles sur LAST. FM. Afin d'en choisir une, **sélectionnez** STATION LIST dans le menu LAST.FM MODE. Si vous êtes un nouvel utilisateur de LAST.FM, nous vous recommandons de commencer avec ARTIST or TAG RADIO, afin de vous familiariser avec les fonctions basiques.

Les options suivantes sont disponibles :

YOUR LIBRARY (VOTRE BIBLIOTHEQUE)
Joue tous les morceaux SCROBBLES sur votre profil, ou les morceaux par artistes que vous avez ajoutées à votre profil. Elle peut être éditée sur le site Web LAST.FM.



YOUR RECOMMENDATIONS (VOS RECOMMANDATIONS)
Joue les morceaux qui vous ont été recommandés selon votre profil musical et celui d'autres personnes ayant des goûts musicaux similaires.

YOUR LOVED TRACKS (VOS COUPS DE COEUR)
Joue les morceaux que vous avez classés comme LOVE/COUP DE COEUR.

YOUR NEIGHBOURHOOD (VOTRE VOISINAGE)
Joue des pistes de bibliothèques de personnes sur LAST.FM ayant des goûts musicaux similaires aux vôtres.




MODE LAST.FM

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE (suite)

ARTIST RADIO (RADIO D'ARTISTE)

Joue une sélection de pistes d'un certain artiste et d'autres artistes ayant un style musical similaire. Choisissez un artiste en saisissant son nom ou une partie de celui-ci (vous ne devez pas saisir le nom complet, par ex. pour ROLLING STONES vous pouvez simplement **saisir** ROLLING), puis choisir l'artiste de la liste de résultats et **sélectionner** OK.





RADIO TAG

Joue une sélection de pistes tagguées avec certains mots-clé. Choisissez un tag mot/genre en saisissant un mot ou une phrase (essayez d'être aussi spécifique que possible, p. ex. **BOLLYWOOD** plutôt que **BOLLY**, car les tags sont générés par les utilisateurs, et il y a beaucoup de faux tags connectés à quelques pistes, qui donnent un contenu d'erreur insuffisante). **Choisissez** un tag de la liste de résultats et **sélectionnez** OK.



HISTORY (HISTOIRE)

Fait une liste des pistes que vous avez écoutées récemment, la plus récente étant la première. Il n'est pas possible de sélectionner un morceau de cette liste et de le réécouter sur demande.





INFORMATIONS SUR ECRAN

Pendant que LAST.FM joue, l'écran affiche le nom du morceau et la barre de progrès montrant le temps écoulé et le temps total du morceau. Une icône LAST.FM se trouve au bas de l'écran, signifiant que vous êtes en mode LAST.FM.

Durant l'écoute d'un morceau, **appuyer** sur ⓘ va vous permettre de passer par les autres informations comme l'artiste, l'album, le nom du morceau, de la radio, codec/taux d'échantillonnage, tampon de playback et date d'aujourd'hui.






RÉVEIL

D1 D2 D3


RÉGLAGE DU REVEIL

Domino peut retenir deux réglages individuels d'alarme. Afin de régler ou changer une alarme, soit appuyez sur la touche , ou **sélectionnez** , puis MAIN MENU et ensuite ALARM. **Sélectionnez** l'alarme 'ALARM SETTINGS' (Alarme 1 ou Alarme 2) que vous voulez modifier ou activer.



Avec le joystick, faites **défiler** les options ci-dessous afin de choisir vos préférences.

- Activer : on/off
- Fréquence : Quotidiennement, Une fois, Weekends ou Jours de la semaine.
- Heure
- Mode : Sonnerie, Radio Internet , DAB, FM ou iPod ou Last.fm
- Presélection : Dernière écoutée ou présélection de stations favorites 1-10
- Volume : 0 – 20 Lorsque vos préférences ont été réglées, n'oubliez pas d **esélectionner** SAVE.



Domino montre les alarmes activées en affichant une icône au bas de l'écran.

En mode STANBY, en appuyant sur , vous pouvez allumer ou éteindre les alarmes en mémoire. **Appuyer** sur vous fera passer par ALARM 1 et ALARM 2 , les activant ou les désactivant. Si les icônes ALARM sont affichées, ces alarmes sont activées. Si aucune icône n'est affichée, les alarmes sont désactivées.



ARRETER L'ALARME

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche de Domino pour arrêter l'alarme.

Lorsque l'alarme a été arrêtée, le message ALARM OFF/ALARME ETEINTE sera affiché sur l'écran de Domino.



RÉVEIL

D1 D2 D3

MODE SOMMEIL

Grâce à la fonction SLEEP/SOMMEIL, vous pouvez faire en sorte que Domino passe automatiquement en mode STANDBY. La fonction SLEEP peut être activée de la manière suivante :

Appuyer sur puis **sélectionnez** MAIN MENU, et ensuite SLEEP.

En **appuyant** sur le joystick vers le haut ou le bas, vous pouvez passer par certaines durées présélectionnées de SLEEP : depuis SLEEP OFF, à 15, 30, 45 et 60 minutes.

Set sleep time

15 MINS

Quand vous avez sélectionné une durée, Domino reviendra au MAIN MENU.

Appuyez sur pour revenir au menu mode, et **appuyez** de nouveau pour revenir à l'écran PLAYING.

FONCTION SNOOZE (VEILLE)

Domino inclut une fonction SNOOZE ou VEILLE qui vous permet de mettre l'alarme sous silence pour une période allant jusqu'à 30 minutes.

La durée de SNOOZE ne peut être réglée que quand votre radio se trouve dans le processus de sonner l'alarme. À ce moment, **touchez** simplement la barre SNOOZE pour passer par une série de durées pré-établies de SNOOZE: soit 5, 10, 15 ou 30 minutes.

Lorsque SNOOZE est activé, Domino reviendra en Standby pour la période préréglée, l'icône de l'alarme SNOOZE étant affichée.

Set snooze

5 MINS

PARAMÈTRES DU SYSTEME

D1 D2 D3

EQUALISEUR

Domino fournit un certain degré de contrôle sur ses paramètres audio standard ou originaux. Cela inclut le contrôle sur les BASS et TREBLE, LOUDNESS et la possibilité d'utiliser des paramètres préréglés d'EQ. Il est également possible de créer vos propres paramètres EQ, appelés 'My EQ'.


Afin d'ajuster les paramètres audio, **appuyez** sur [icône menu] puis **sélectionnez** MAIN MENU, suivi par SYSTEM SETTINGS. Ensuite **sélectionnez** EQUALISER dans le menu.

Domino affichera une liste de neuf options EQ comme suit : Normal, Flat, Jazz, Rock, Cinéma, Classique, Pop, Nouvelles et Mon EQ.



Sélectionnez simplement vos préférences de cette liste en **appuyant** sur le joystick (ou en appuyant vers la droite). Domino enregistrera ce paramètre en mémoire. Pour référence, le paramètre EQ actuel est reconnu par une astérisque (*) dans la liste EQ.

Afijn de configurer vos propres paramètres EQ, **sélectionnez** MY EQ PROFILE SETUP dans le menu EQUALISER. À présent, **ajustez** les niveaux BASS et TREBLE, décidez si vous désirez que la fonction LOUD-NESS soit ON ou OFF – avant de sélectionner SAVE. Vos paramètres EQ personnalisés peuvent maintenant être sélectionnés en choisis-sant MY EQ dans le menu EQUALISER.





PARAMÈTRES DU SYSTEME

D1 D2 D3

RÉSEAU

Le menu NETWORK/RESEAU se trouve dans SYSTEM SETTINGS/PARAMETRES DU SYSTEME dans le MAIN MENU/MENU PRINCIPAL et inclut une entrée pour l'assistant Internet (INTERNET WIZARD), qui vous assistera dans l'installation de la connexion de votre radio Internet.

Internet Setup
Network Wizard
scanning/

Pour les utilisateurs chevronnés, divers paramètres manuels peuvent également être atteints à partir d'ici, comme suit :

INTERNET WIZARD (Assistant Internet) :

Simplifie l'installation de la connexion votre radio Internet en vous menant étape par étape grâce aux instructions.

PBC WLAN SETUP (Installation WLAN PBC) :
Sert à coupler votre radio avec un routeur qui utilise la sécurité WPS.



VIEW SETTINGS (voir les paramètres) :
Voir l'adresse MAC, la région Wlan, etc.

WLAN REGION :
La région où vous utilisez votre radio : Europe, USA etc.

MANUAL SETTINGS (Réglages manuels) :
Contrôle détaillé des connexions sur réseau et sans fil.

NETWORK PROFILE (Profil réseau) :
Montre les noms des quatre derniers réseaux sans fil auxquels Domino a été connecté.

NOTE: Domino se rappelle des quatre derniers réseaux sans fil auxquels il a été connecté, et essaye automatiquement de se connecter à celui d'entre eux qu'il trouve. Cependant, il est possible d'effacer des réseaux non désirés : sélectionnez SYSTEM SETTINGS, puis NETWORK, puis NETWORK PROFILE. **Sélectionnez** à présent le profil réseau que vous voudriez effacer en sélectionnant et confirmant delete YES (effacer OUI).

PARAMÈTRES DU SYSTEME

D1 D2 D3

HEURE/DATE :

Se trouvant dans le menu SYSTEM SETTINGS, ce menu vous offre l'option de changer des paramètres liés à l'heure et la date. Le menu TIME/DATE dispose de trois énumérations, comme suit :

SET TIME / DATE (régler l'heure et la date): Permet de régler l'heure et la date manuellement.

AUTO UPDATE (mise à jour automatique) : Choisissez entre trois options de réglages automatiques différents.

SET FORMAT (format horaire): Choisissez d'utiliser le format de 12h ou24h.



Update from DAB (mise à jour DAB) :
Saisit automatiquement l'heure et la date du signal DAB. Domino doit avoir déjà été utilisé en mode DAB (et reçu son signal) avant que ces informations puissent être extraites.

Update from FM (mise à jour FM) :
Donne l'heure et la date de la diffusion FM. Comme pour DAB, Domino doit avoir déjà été utilisé en mode FM (et reçu des informations RDS) avant que ces informations puissent être extraites.


Update from Network (mise à jour réseau) :
Saisitl'heureetladatedevotreconnexionInternet.



CLARTE

Domino vous permet de contrôler la clarté de l'écran OLED, ce qui signifie que les niveaux de clarté pour STANDBY et POWER ON peuvent être réglés de manière indépendante sur HIGH, MEDIUM ou LOW.

Afin d'ajuster les paramètres de clarté, appuyez sur [icône menu] puis **sélectionnez** MAIN MENU, suivi par SYSTEM SETTINGS. Sélectionnez ensuite BRIGHTNESS/CLARTE dans la liste du menu. Vous pourrez alors modifier le niveau du réglage de la clarté par défaut pour les deux modes de fonctionnement : STANDBY et POWER ON. **Sélectionnez** le mode que vous voulez changer, puis choisissez le niveau de clarté désiré. Vos réglages seront gardés en mémoire indéfiniment, mais vous pouvez les changer à tout moment.



PARAMÈTRES DU SYSTEME

D1 D2 D3

LANGAGE

La langue par défaut de votre radio est l'anglais, cependant 12 autres langues sont disponibles :

Dannois	Néerlandais	Finnois	Français	Allemand	Italien
Norvégien	Polonais	Portugais	Espagnol	Suédois	Turc

Afin de chagner le réglage actuel de la langue, **sélectionnez** SYSTEM SETTINGS dans le menu MAIN MENU, puis LANGUAGE, puis **sélectionnez** votre choix.



RETOUR AUX PARAMÈTRES ORIGINAUX

En **sélectionnant** FACTORY RESET dans le menu SYSTEM SETTINGS, vous pouvez revenir aux valeurs par défaut de Domino, et ainsi effacer tous les réglages personnels qui auraient été configurés (heure/ date, configuration réseau et présélections seront effacés). Cependant, La version actuelle de Domino sera maintenue, tout comme son inscription au portail radio Internet. Les favoris de la radio Internet sont donc retenus, à moins que vous ne ré-inscriviez votre radio sur un autre compte sur le portail.

Pour réaliser un e reparamétrrisation, **appuyez** sur [icône menu] puis **sélectionnez** MAIN MENU, suivi par SYSTEM SETTINGS, puis FACTORY RESET. Répondez ensuite YES/OUI.



MISES A JOUR DU LOGICIEL

De temps en temps, nous présenterons des mises à jour du logiciel de votre radio. Elles sont nécessaires pour des raisons d'entretien, et pour ajouter des fonctions supplémentaires à votre radio. Les mises à jour sont effectuées par 'air', via votre connexion à large bande.


Domino cherchera les mises à jour chaque fois qu'il est allumé, et si une mise à jour est disponible, il vous demandera de confirmer que vous voudriez commencer le téléchargement.

Veuillez noter qu'après une mise à jour du logiciel, tous les paramètres d'utilisateur seront maintenus.

PARAMÈTRES DU SYSTEME


D1 D2 D3

Si vous préférez chercher les mises à jour manuellement, **appuyez** sur puis **sélectionnez** MAIN MENU. Choisissez ensuite SYSTEM SETTINGS, puis SOFTWARE UPDATES (MISES A JOUR DU LOGICIEL). **Sélectionnez** AUTO-CHECK SETTING (VERIFICATION AUTOMATIQUE DES PARAMETRES) puis NO lorsqu'on vous ledemande.



Afin de chercher maneullement les mises à jour, **sélectionnez** CHECK NOW dans le menu SOFTWARE UPDATES.

AVERTISSEMENT : Avant de commencer la mise à jour du logociel, assurez-vous que Domino est branché à une connexion réseau stable. Le fait de déconnecter l'électricité durant une mise à jour de logiciel pourrait endommager irréversiblement votre radio.




ASSISTANT D'INSTALLATION (SETUP WIZARD)

L'assistant d'istallation simplifie le réglage de l'heure et de la date et des paramètres internes, par l'intermédiaire de quelques questions.

Pour accéder à l'Assistant, **appuyez** sur puis **sélectionnez** MAIN MENU, suivi par SYSTEM SETTINGS. **Sélectionnez** ensuite SETUP WIZARD/ASSISTANT D'INSTALLATION dans la liste du menu.

INFO

Lorsque vous vous adressez au support technique, il se peut qu'on vous demande la VERSION DU LOGICIEL ou le numéro D'IDENTITE de la RADIO. Ces informations se trouvent dans INFO, dans le menu SYSTEM SETTINGS.



Appuyez sur puis sélectionnez MAIN MENU, suivi par SETTINGS, puis INFO.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTIONS
FM : Sifflement, Grésillement DAB : Murmure/ Intermittent Coupure	Faible puissance du signal.	Vérifier/bouger l'antenne. Déplacer la radio vers un autre endroit. Re-balayer les stations locales (de haute puissance) uniquement. Pour DAB, vérifier couverture locale sur **www.ukdigitalradio.com/coverage**
DAB : 'Pas de stations disponibles'	Faible puissance du signal.	Comme ci-dessus. Puis refaire un balayage des stations.
Ne peut pas se connecter au réseau	Réseau en panne.	Vérifier que le réseau fonctionne entre l'ordinateur et le routeur.
	Le routeur restreint l'accès aux adresses MAC de la liste.	Obtenez l'adresse MAC Domino dans MENU > SYSTEM SETTINGS > NETWORK > VIEW SETTINGS et ajoutez-là à la liste du routeur. NOTE : Domino a des adresses MAC séparées pour les réseaux branchés et sans fil ; seule l'adresse de la méthode utilisée pour le réseau actuel est affichée, l'autre adresse peut être obtenue en changeant les deux premiers numéros de « 00 » (sans fil) à « 02 » (branché/sur réseau)
	La puissance du signal Wi-Fi insuffisante.	Vérifier la distance au routeur. Voir si un ordinateur peut se connecter au réseau à cet endroit.
	Méthode de cryptage inconnue.	Changer la méthode de crytage sur le routeur. Domino accepte WEP, WPA et WPA2.
	Configuration de réseau inhabituelle.	Installer le réseau manuellement via MENU > SYSTEM SETTINGS > NETWORK > MANUAL SETTINGS
	Le pare-feu empêche l'accès.	Vérifier si les ports suivants sont ouverts sur le routeur : UDP et TCP ports 80 et 123 DNS port 53 Windows partage : ports 135 - 139 et 445 Windows media player : varie - Les pare-feu non-Microsoft peuvent nécessiter une configuration pour UPnP.


DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTIONS
Ne peut pas se connecter à Internet	Connexion Internet en panne	Vérifier que l'Internet fonctionne pour un ordinateur connecté au même réseau.
	Le pare-feu empêche l'accès.	Vérifier que les ports suivants sont ouverts : UDP et TCP ports 80 et 123 DNS port 53 Certaines radios Internet peuvent requérir l'ouverture de ports supplémentaires.
Ne peut pas jouer une station radio Internet particulière.	La station ne diffuse pas. Largeur de bande surchargée ou insuffisante. La station diffuse via un codec inconnu. Lien périmé.	Essayez d'autres stations. Essayez d'écouter sur l'ordinateur, via le site Web de la radio Internet. Essayez plus tard.
Ne peut pas jouer Last.fm/Pandora/SIRIUS	Message "Unauthorized"/ "Non-autorisé"	Détails du compte erronés. Détails du compte non saisis. Région non desservie. (Last.fm/ Pandora/SIRIUS sont actuellement restreints à certaines régions, p.ex. US/UK) étant donné les problèmes de brevets.
Last.fm : Contenu insuffisant	Il n'y a pas assez de morceaux disponible et brevetés pour pouvoir jouer un certain artiste ou une station radio tag que vous avez.	Sélectionnez une autre station radio.

MESSAGES D´ERREUR

D1 D2 D3

MESSAGE	DESCRIPTION	EXEMPLE
Ne peut pas se connecter	Code correct, mais le routeur rejette la requête.	Filtre MAC activé sur le routeur.
Erreur de format	Ne peut pas reconnaître le format – indépendant du réseau.	.WMA reçu, mais le stream n´était pas WMA lors du décodage.
Erreur de réseau incorrectes reçues du réseau.	Problème au-delà du routeur – données	Données reçues du serveur sont illisibles.
Arrêt du réseau	Problème au-delà du routeur – pas de réponse reçue du réseau.	Station radio Internet diffusant et soudain la station est indisponible.
Aucun media UPnP trouvé.	Aucun serveur UPnP trouvé.	
Aucun USB trouvé		Tentative d´accès au menu USB, mais pas de périphérique USB branché.
Service indisponible (DAB).	Pas de réception DAB.	
Non autorisé	Accès non accordé par serveur UPnP.	Permettre accès de Domino aux réglages du serveur UPnp.
La mise à jour a échoué.	La mise à jour du logiciel a échoué.	
Périphérique USB non accepté.	Un périphérique USB non accepté est branché.	
Erreur USB	Problèmes généraux USB.	
Erreur de lecture USB	Ne peut pas lire certaines données de la mémoire.	Secteur de mauvaise mémoire trouvé sur le périphérique USB.
USB sans électricité	Coupure de courant dans le périphérique USB – l´utilisateur doit ôter le périphérique.	
Le réseau n´est pas prêt	Problème de connexion au routeur.	Routeur éteint.



NOTES

REVO

SUPPORT TECHNIQUE

TEL - **+ 44 (0) 1555 666161**

E-MAIL - **support@revo.co.uk**

WEB - **www.revo.co.uk/support**



